



Fuer die Montage benoetigen Sie:

Montage mit
assembly by Montage du



60 min



≤ 0,5 kg



3 m




1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen.
BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !


Montageanleitung

Eckbank



Links small

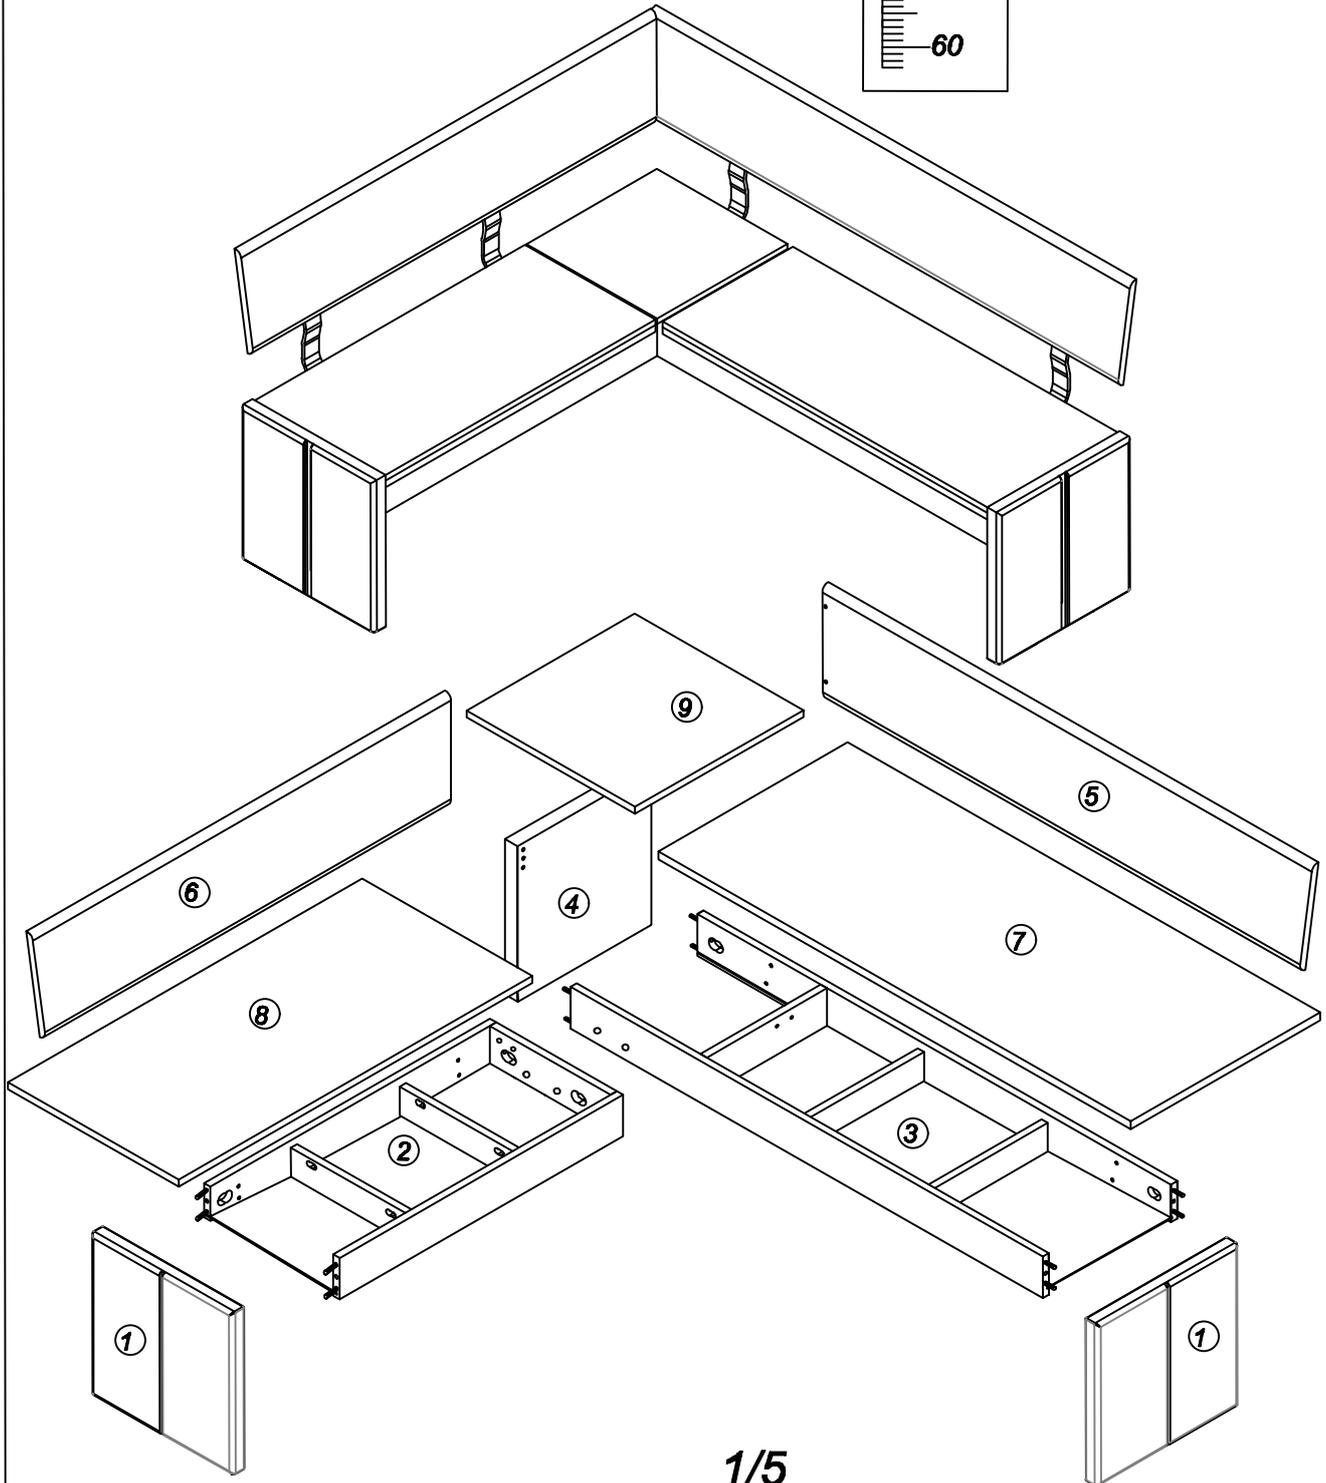



Fuer die Montage benoetigen Sie:



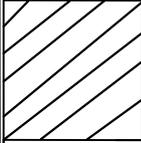
	2  M6x20	16 	3 	6  M6x60	4 	6  M8x50	2  M8	7  Ø24x2	2  Ø4x35	9  Ø4x35	4  Ø4x35
10 	11  5	1  4	1  3	1  3	14  Ø16x1,5	8 	15 	2  M6x25	16  M6x25	17  Ø4x20	8  Ø4x20

4  M6x60	6 	3 	6 
---	--	--	--


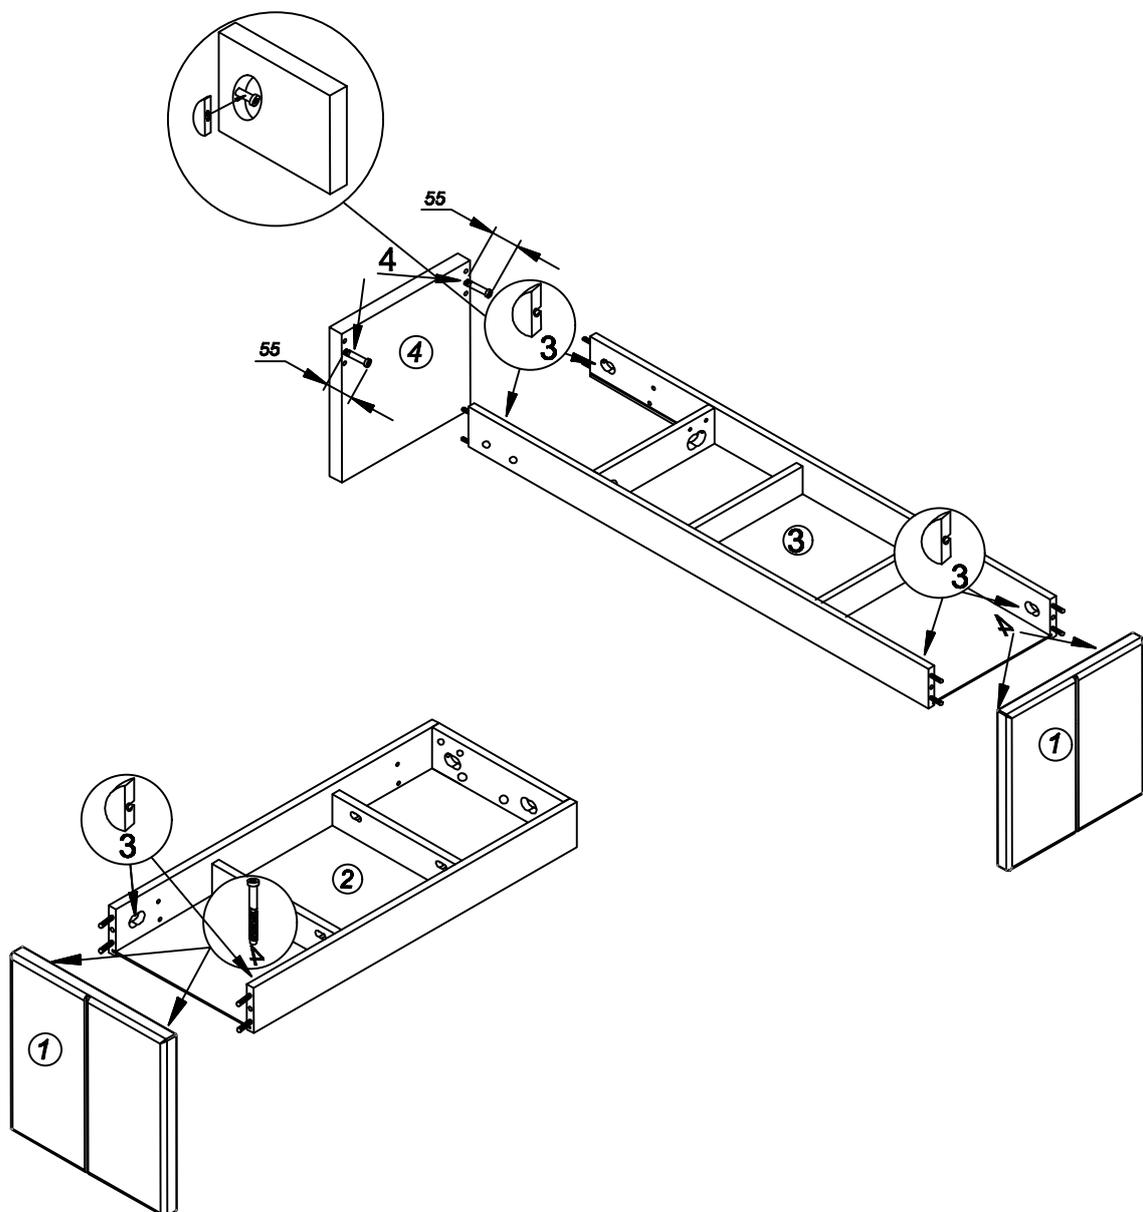








8	M8	2	7	2	16	8	5	4	6	2		
												
Ø24X2	M8	M6x25		M8x50							13	4

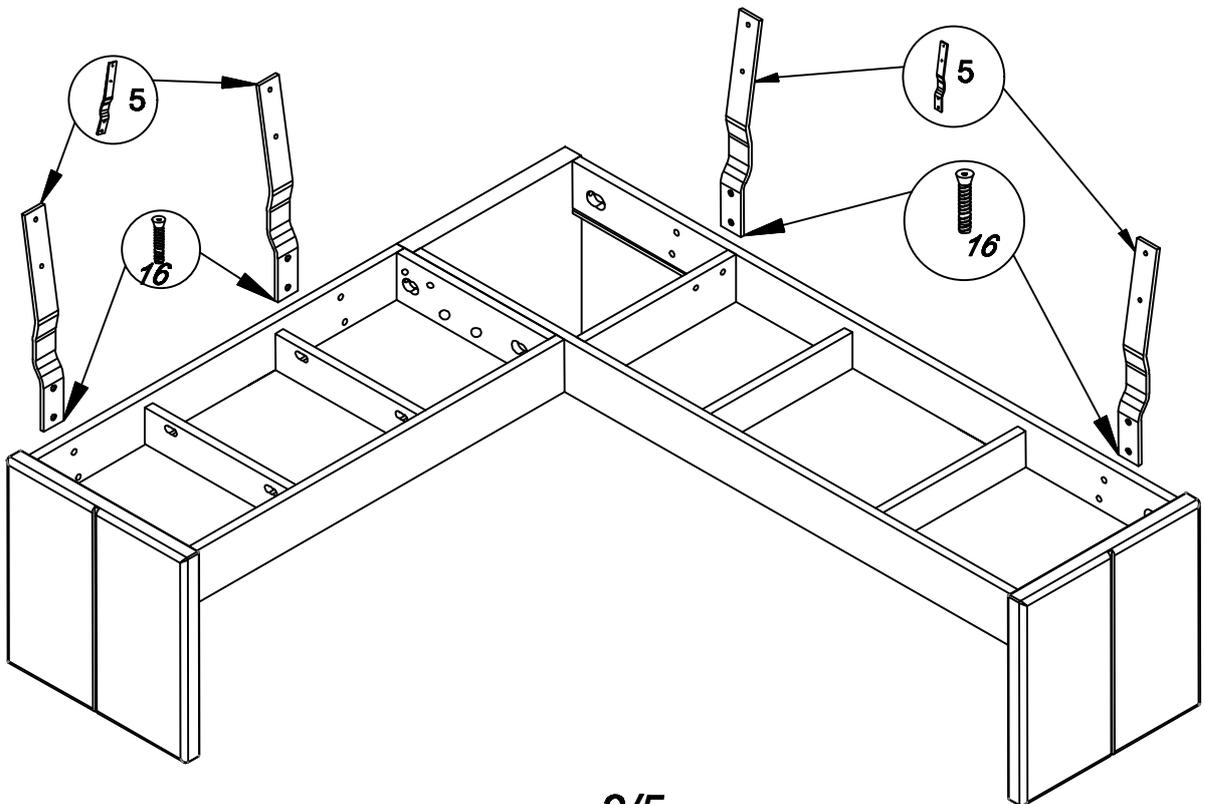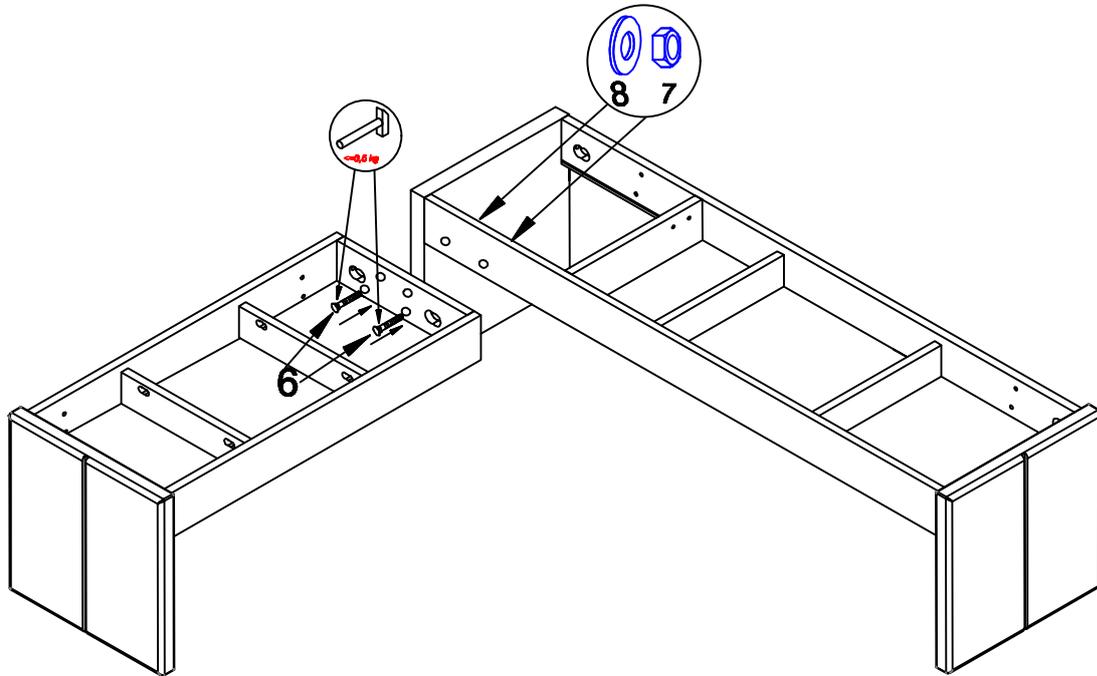

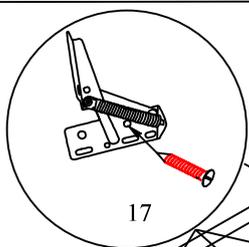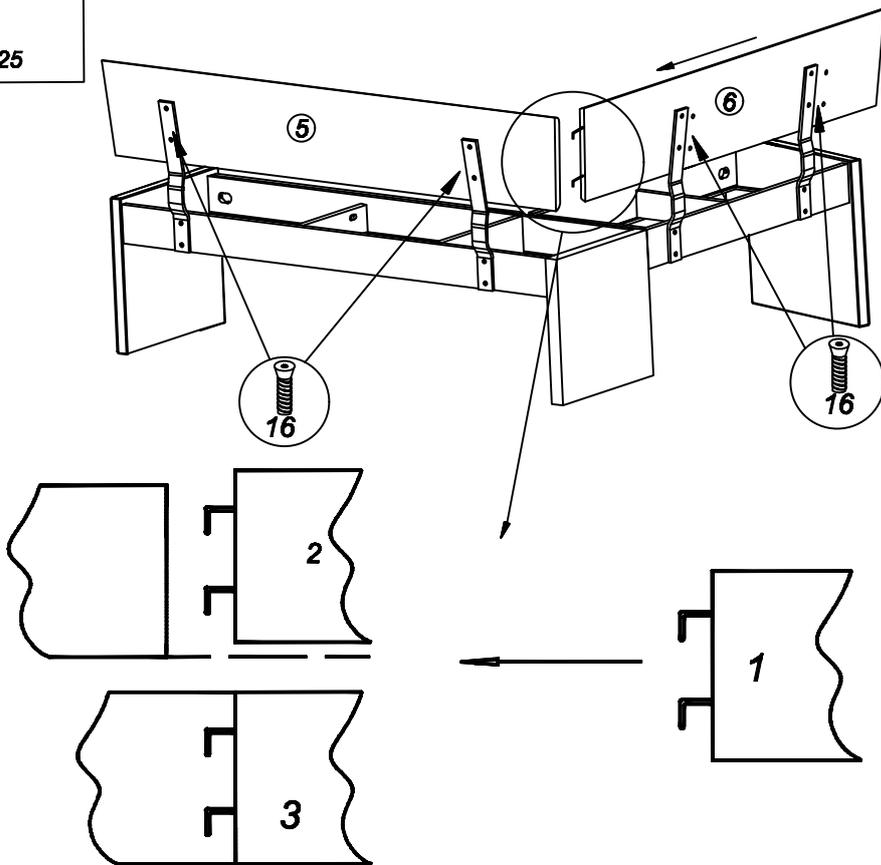
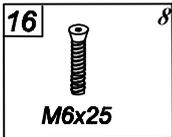


Die Klappschere schiebt man an die Zarge.

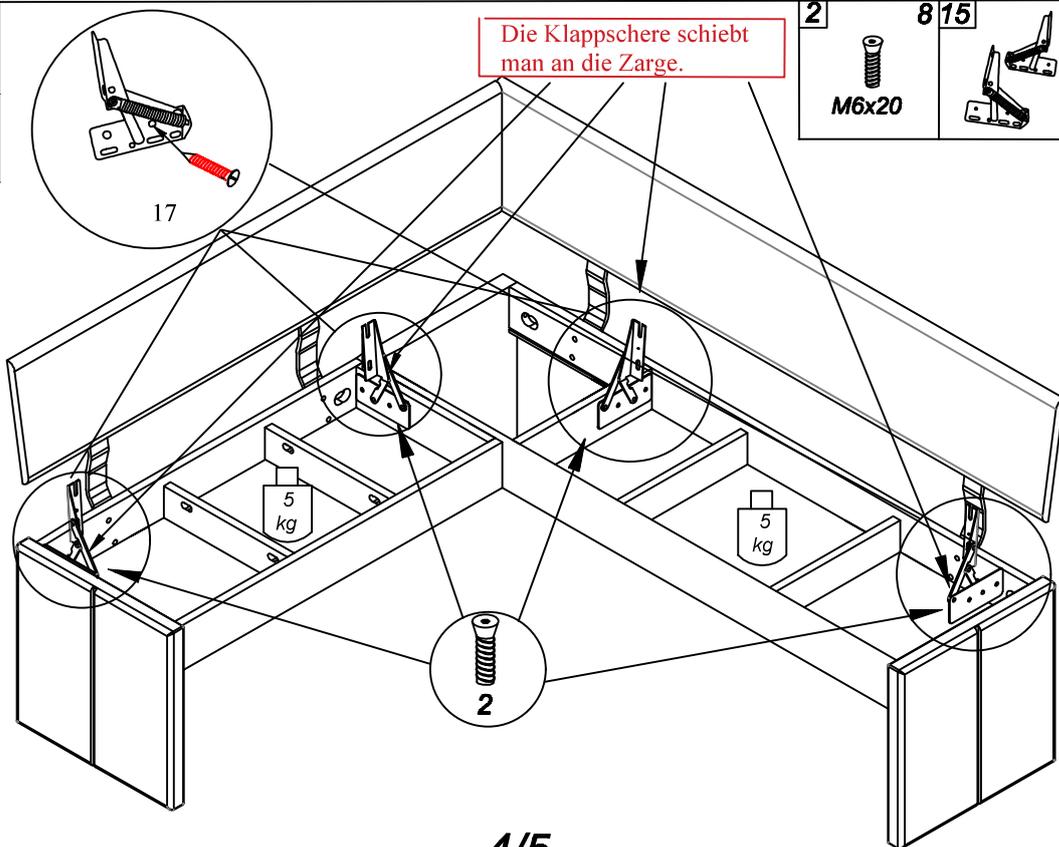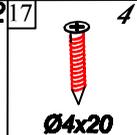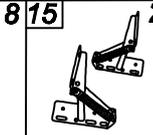


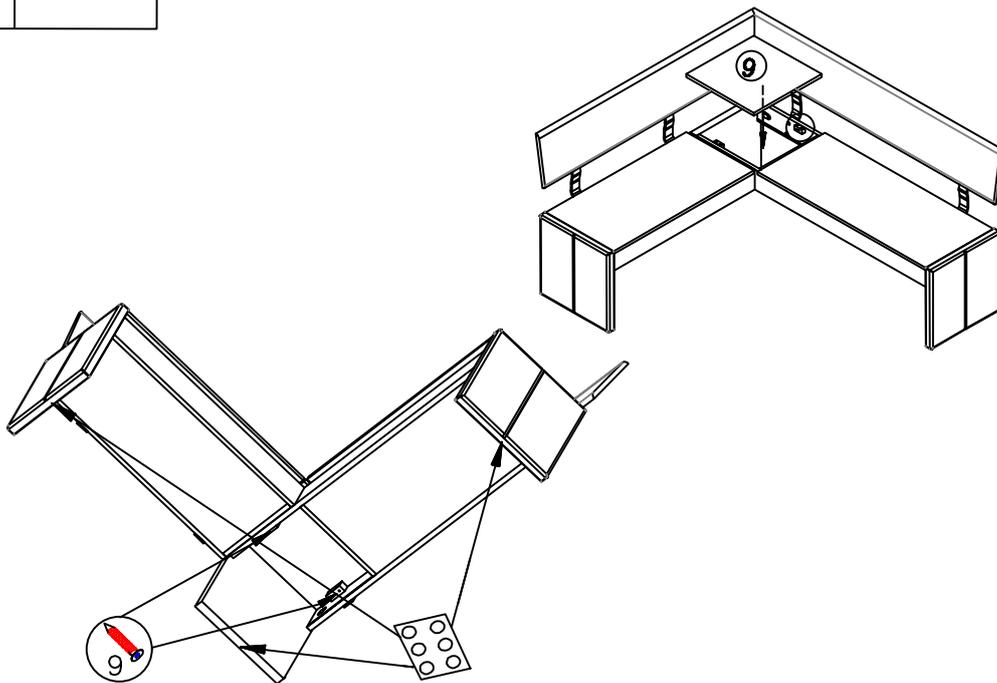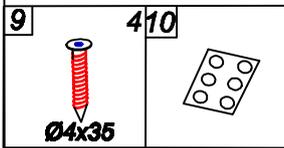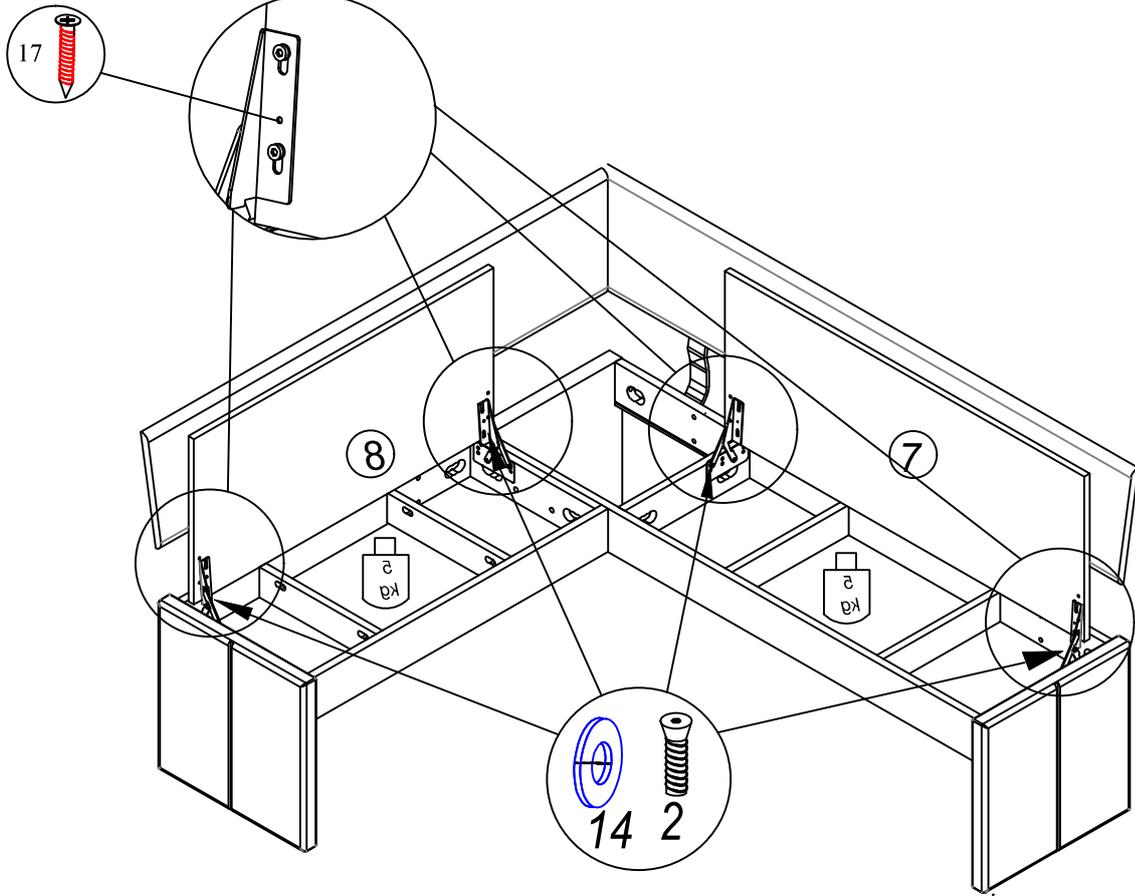


Fuer die Montage benoetigen Sie:

<i>Montage in 2 personen assembly by 2 persons</i> 	 30 min	 ≤0,5 kg	 3 m		
---	---	--	--	---	--

Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen.
BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !



Montageanleitung Eckbank mit Ruecken

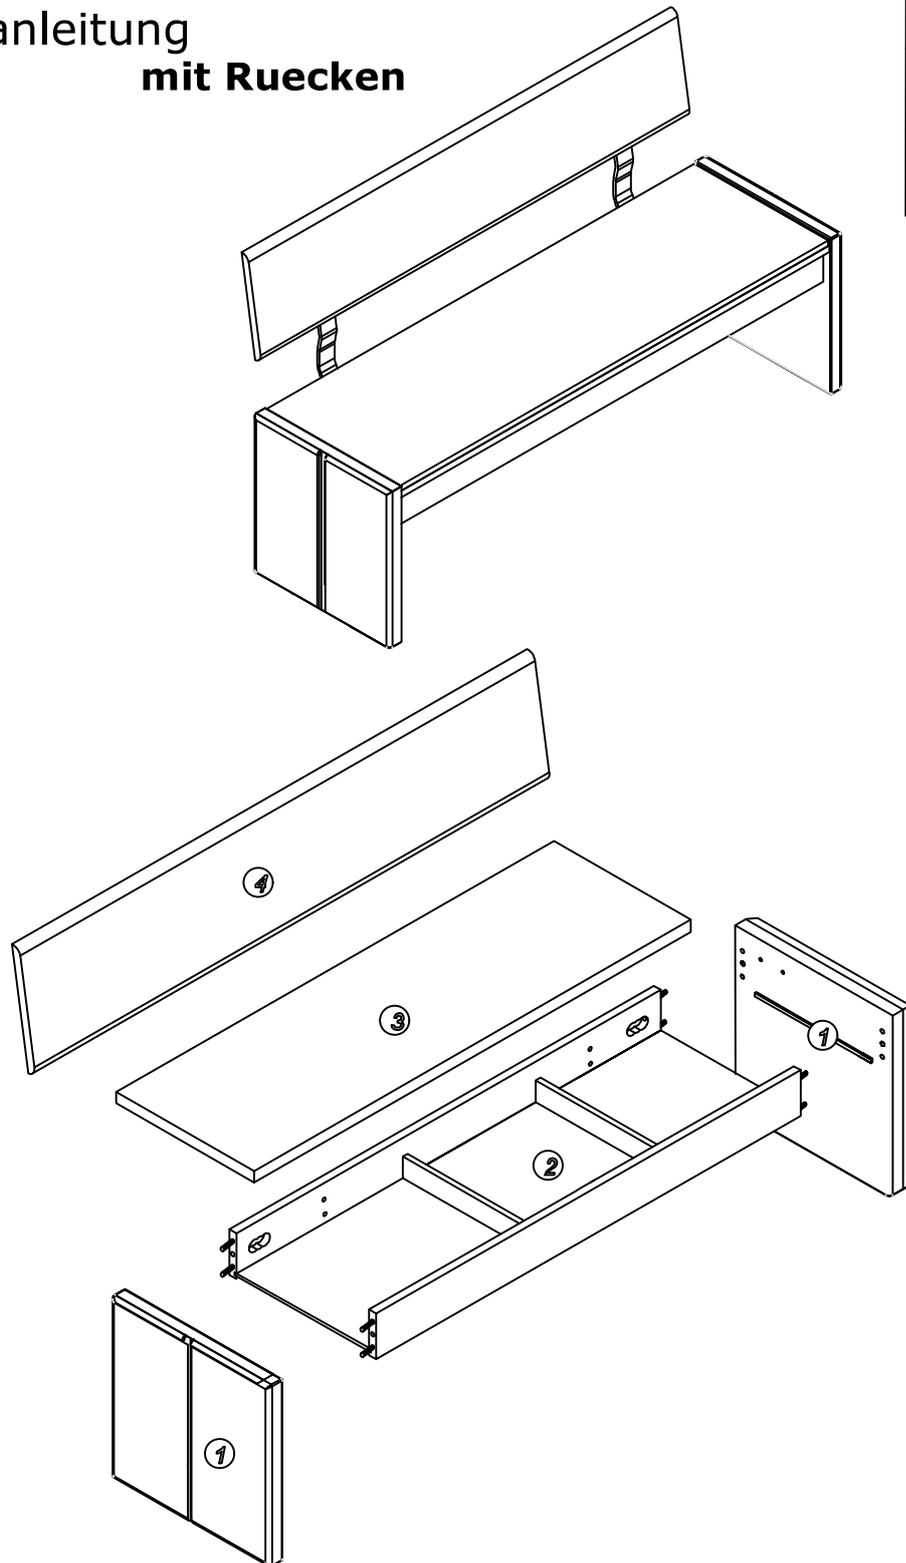



Fuer die Montage benoetigen Sie:

1 M6x60 2835	4	2 M6x20 7646	8	3 2304	4	4 4 19372	1	5 5 857	1	6 M8x15	4	7 1	8 M6x25	8	9 Ø4x20	4
--------------------	---	--------------------	---	-----------	---	-----------------	---	---------------	---	------------	---	--------	------------	---	------------	---



10 2835	2	11 7646
------------	---	------------

1 M6x60	4	3 2304	4	2 M6x20	4	7 1	11	10 Ø4x20	2
------------	---	-----------	---	------------	---	--------	----	-------------	---

	4	5
--	---	---

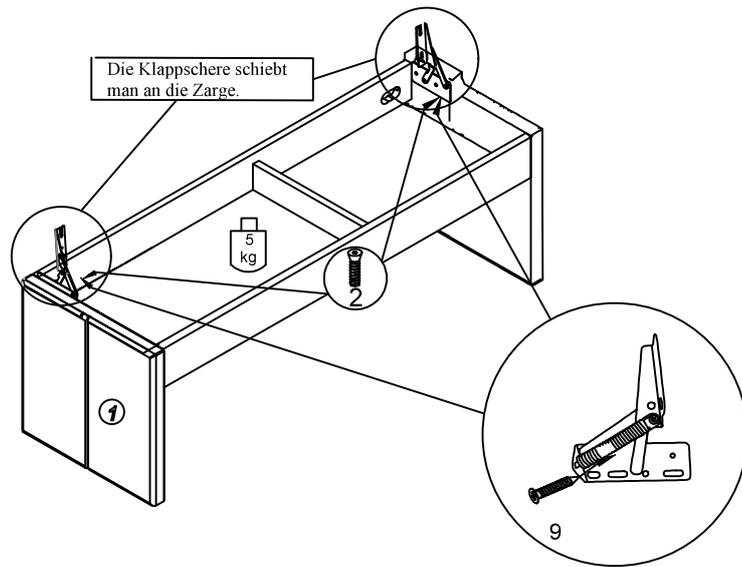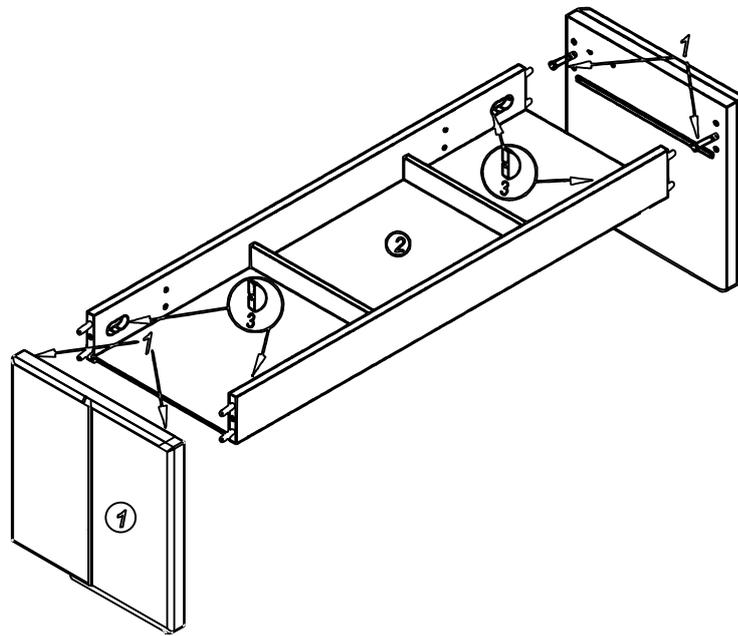



2	4	6	4	8	4	9	2	10	2
M6x20	Ø16x1.5	M6x25	Ø4x20						

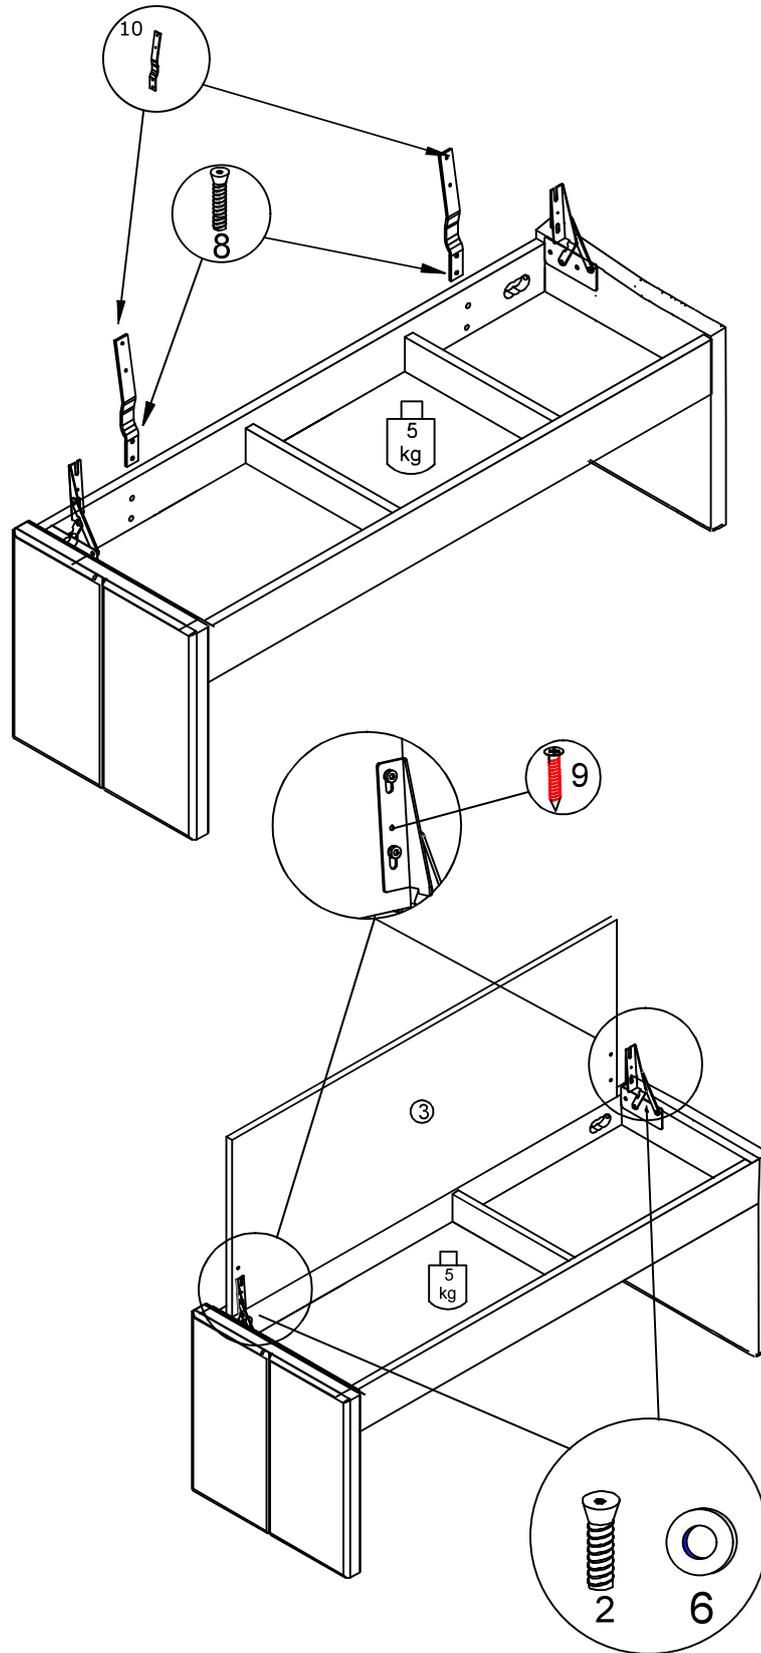



3/4

8	4	11
		
M6x25		


4


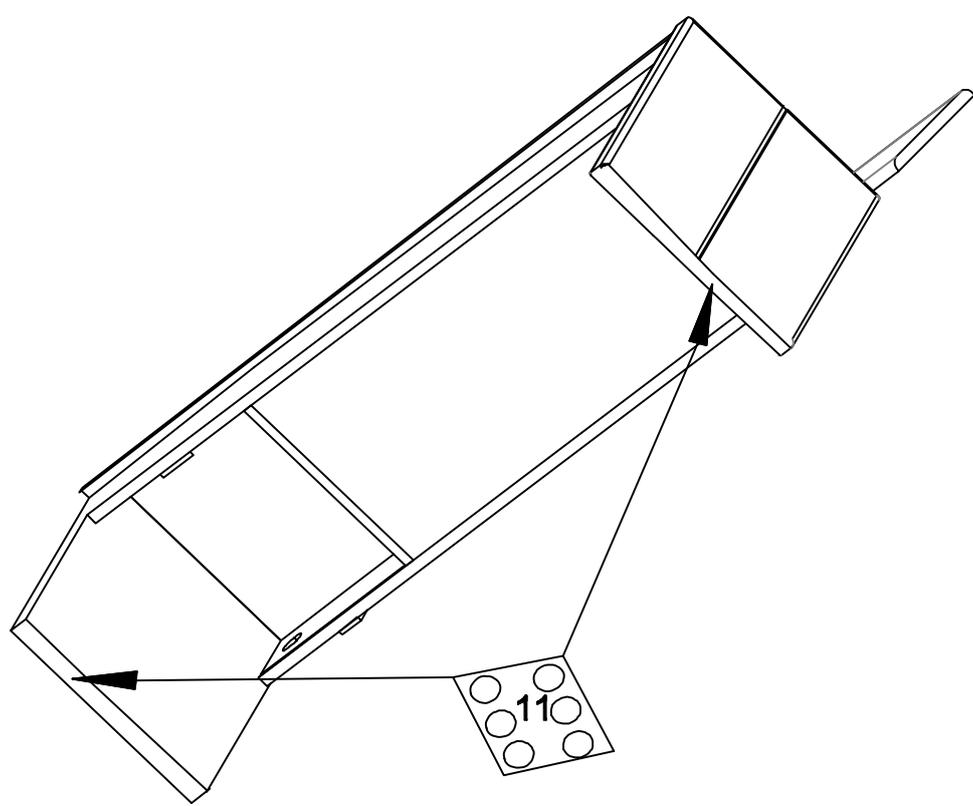
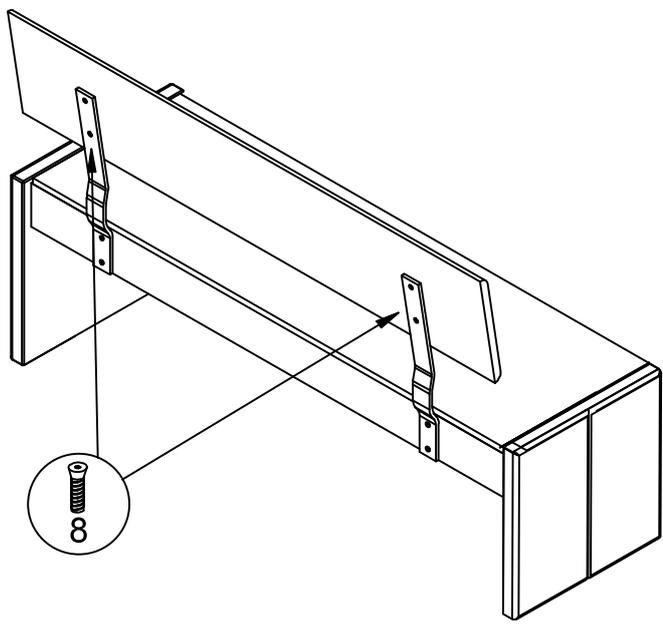


Fuer die Montage benoetigen Sie:


Montage mit assembly by Montage du 	 30 min	 ≤0,5 kg	 3 m		
--	---	--	--	---	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen.
BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !


Montageanleitung Einzelbank ohne ruecken

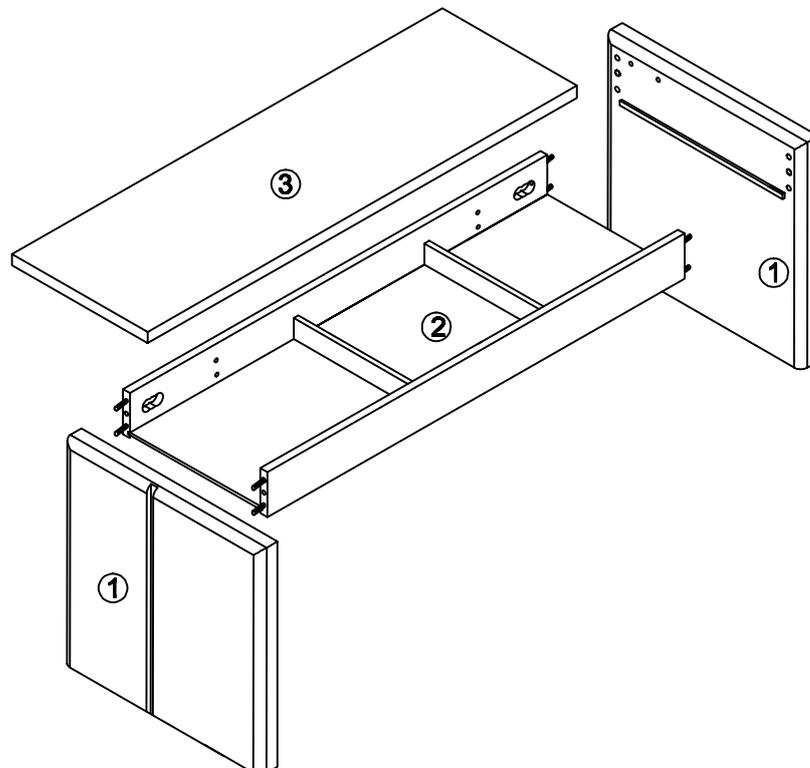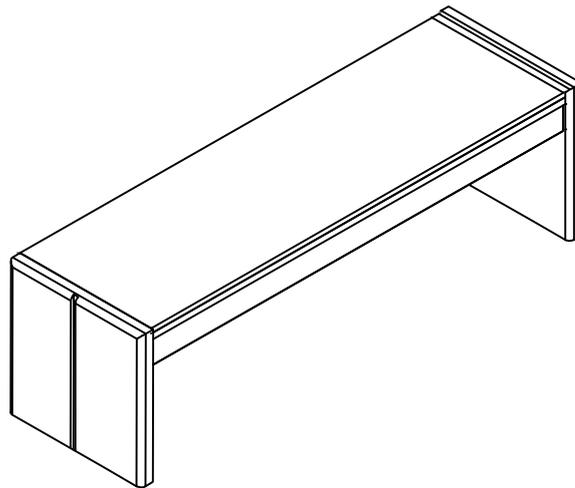



Fuer die Montage benoetigen Sie:

1	4	2	8	3	4	4	1	5	16	4	7	1	8	4	9
															
M6x60	M6x20								Ø16x1.5				Ø4x20		
2835	7646														




1	4	3	4	2	4	7	1		8	2				
														
M6x60			M6x20						Ø4x20					

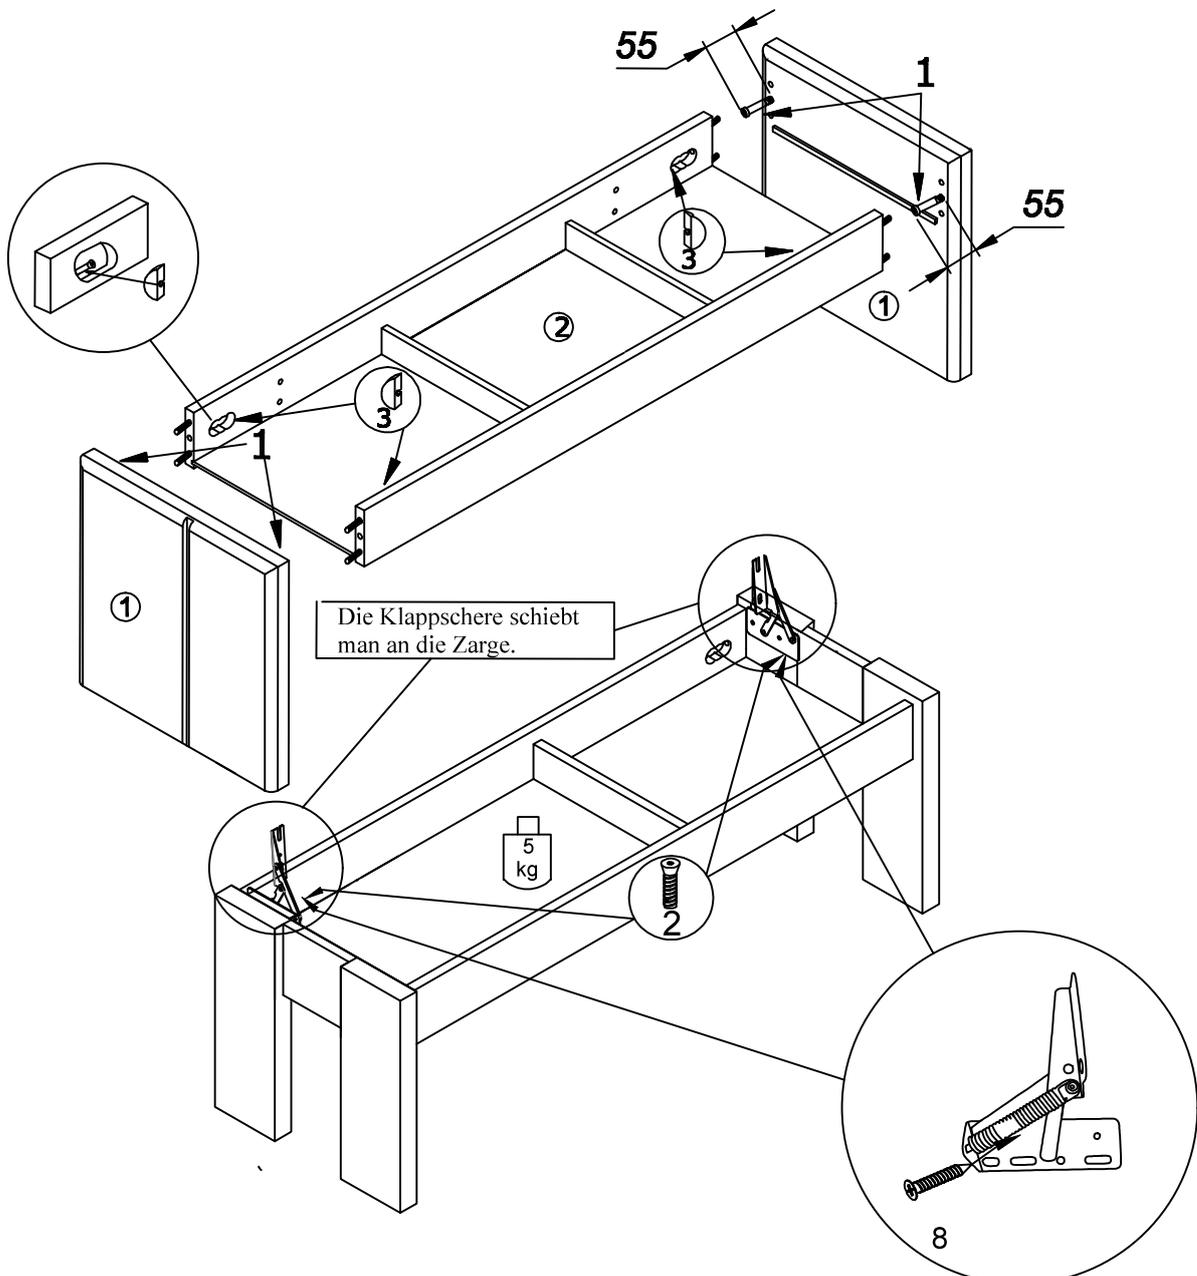

2	4	6	4	8	2	9
						
M6x20	Ø16x1.5	Ø4x20				

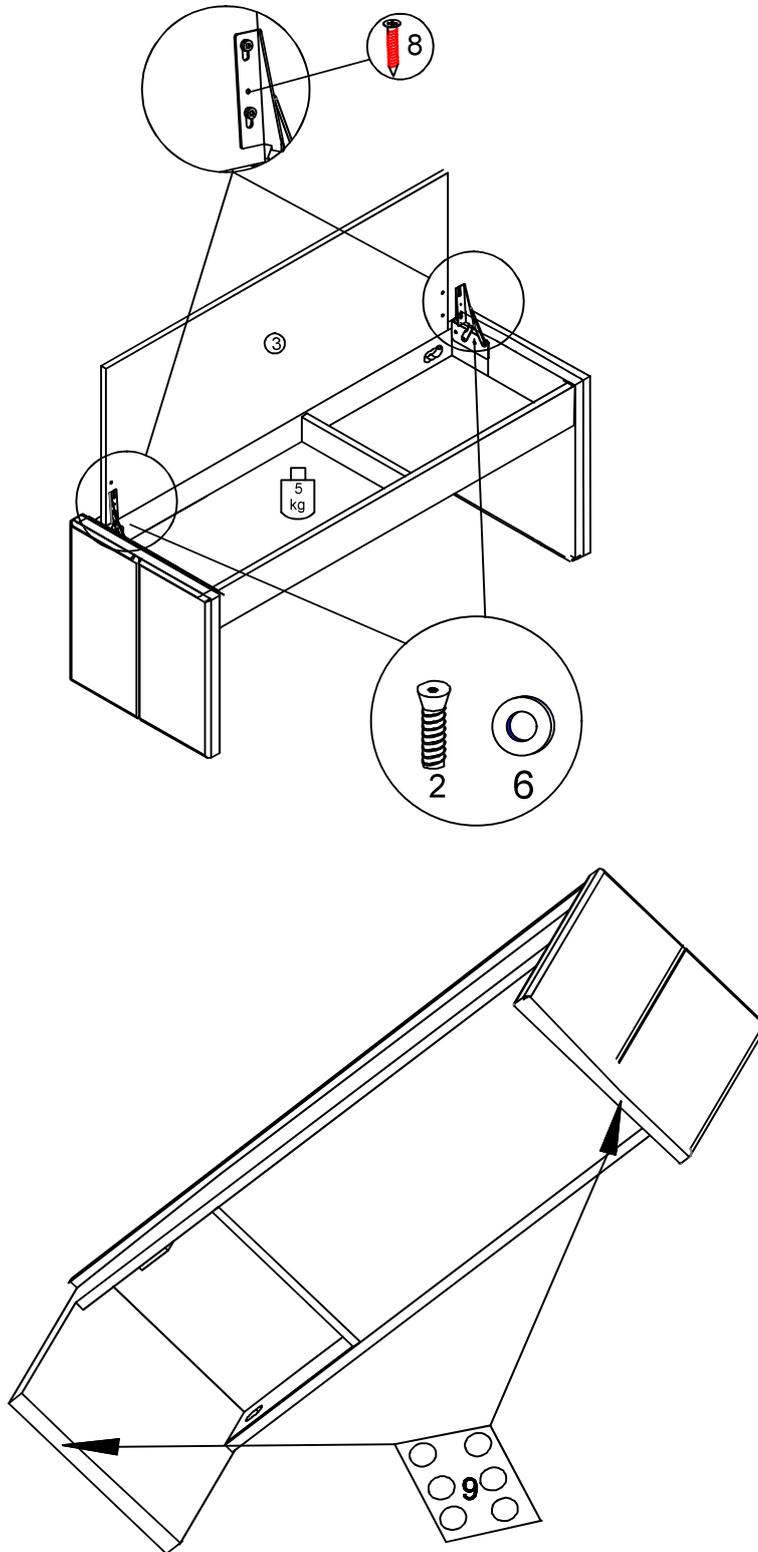


Fuer die Montage benoetigen Sie:

<small>Montage mit assembly by</small> 	 60 min	 ≤0,5 kg		 3 m		
---	---	--	---	--	---	---

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen.
BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !

Montageanleitung



Eckbank Links

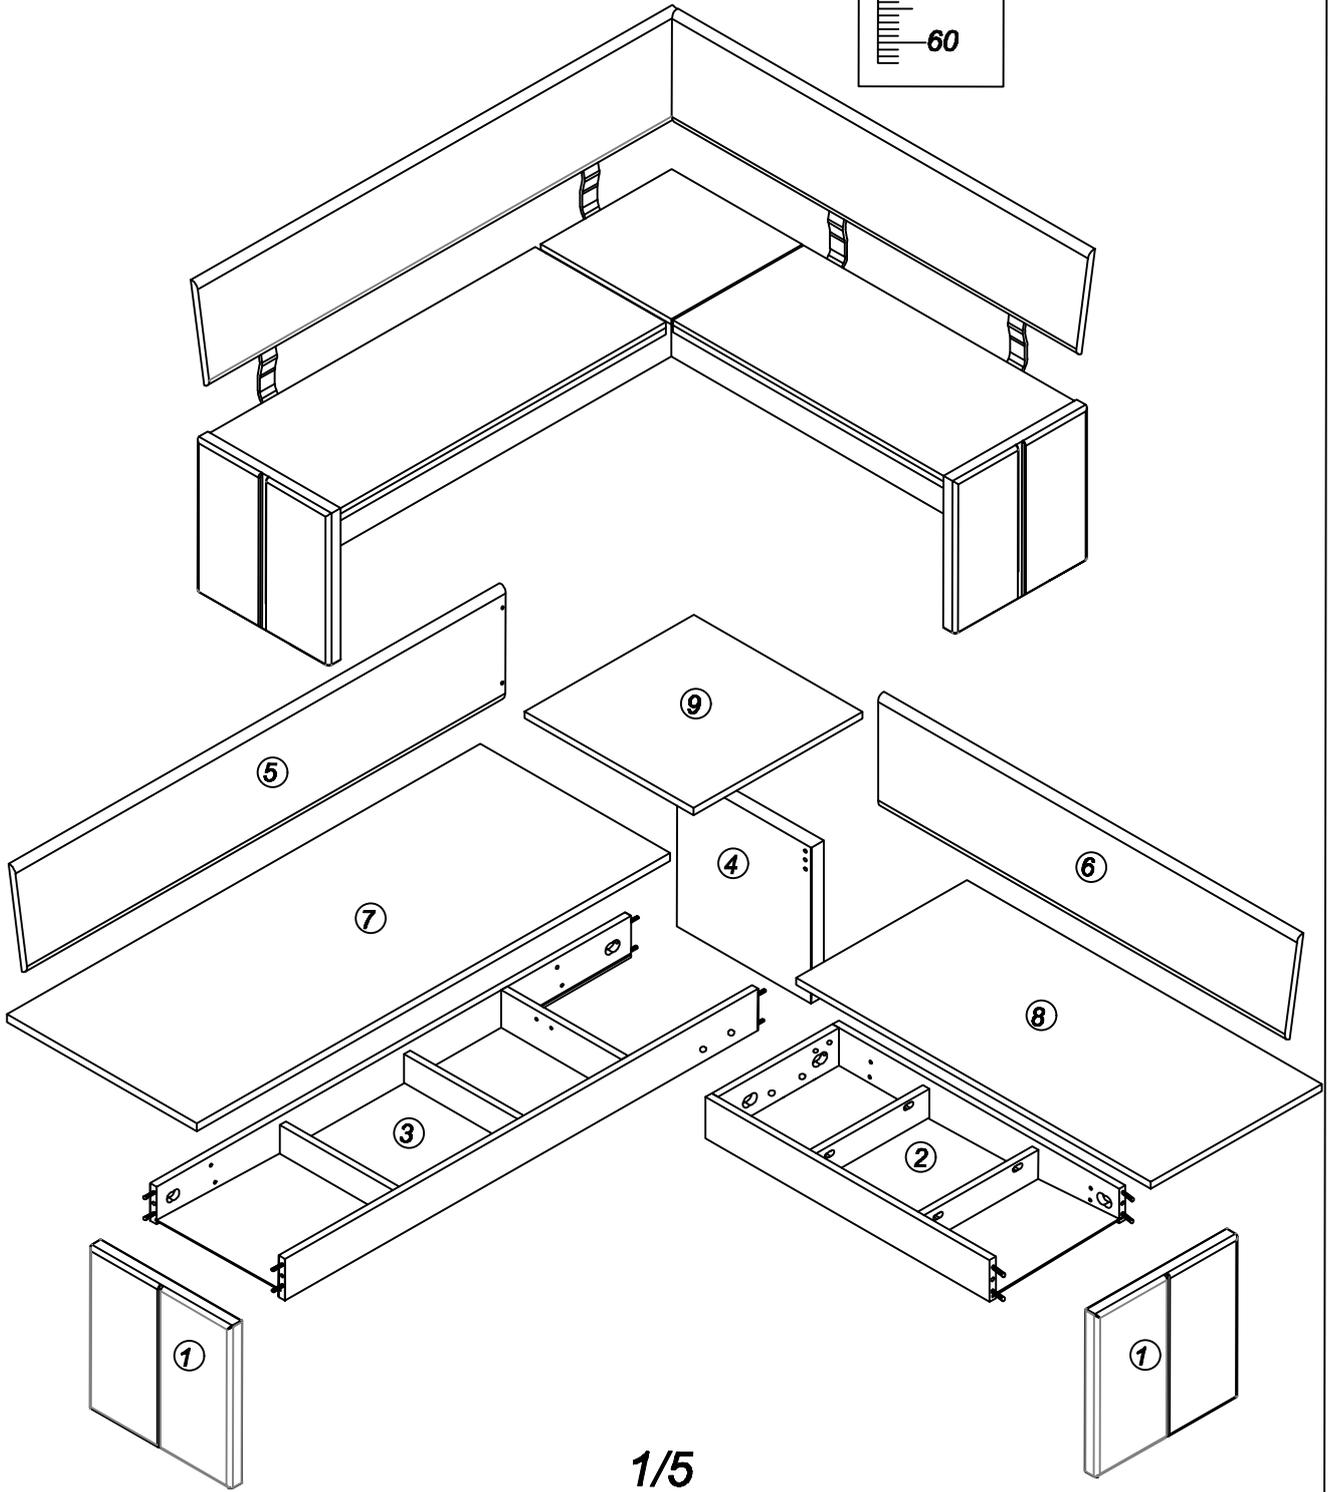

Fuer die Montage benoetigen Sie:



1	Ø4x20	2	M6x20	3		4	M6x60	5		6	M8x50	7	M8	8	Ø24x2	9	Ø4x35
10		11	5	12	4	13	3	14	Ø16x1,5	15		16	M6x25				




4	M6x60	6	3	6
---	-------	---	---	---

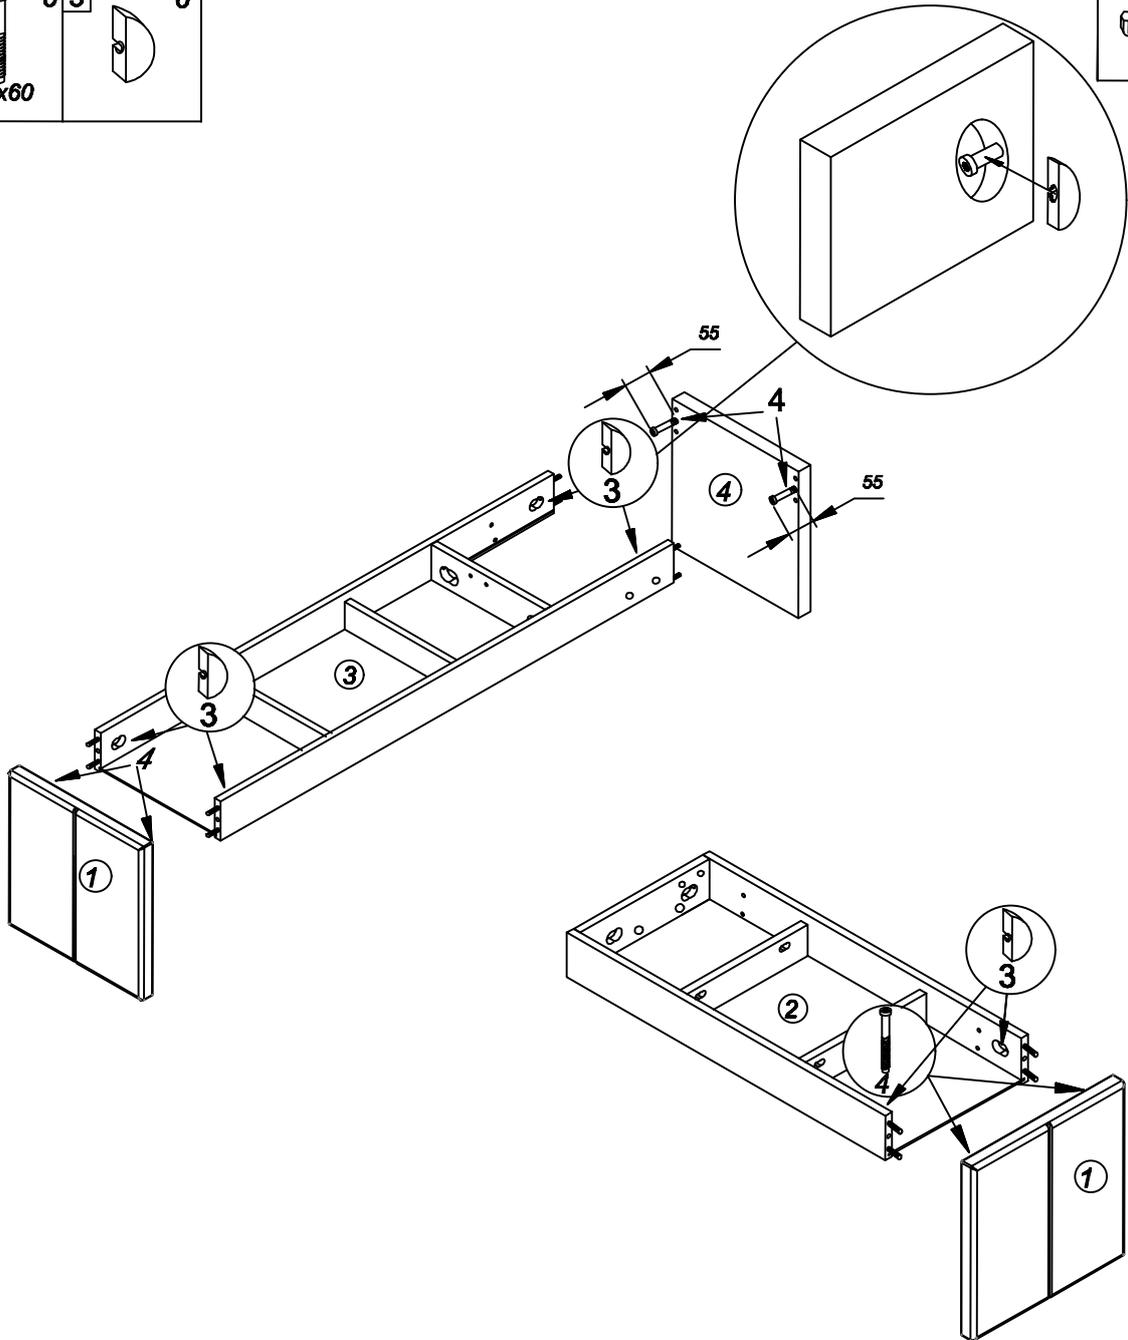


8	M8	27	2	16	8	5	4	6	2
									
Ø24X2	M8	M6x25		M8x50					







	
13	4

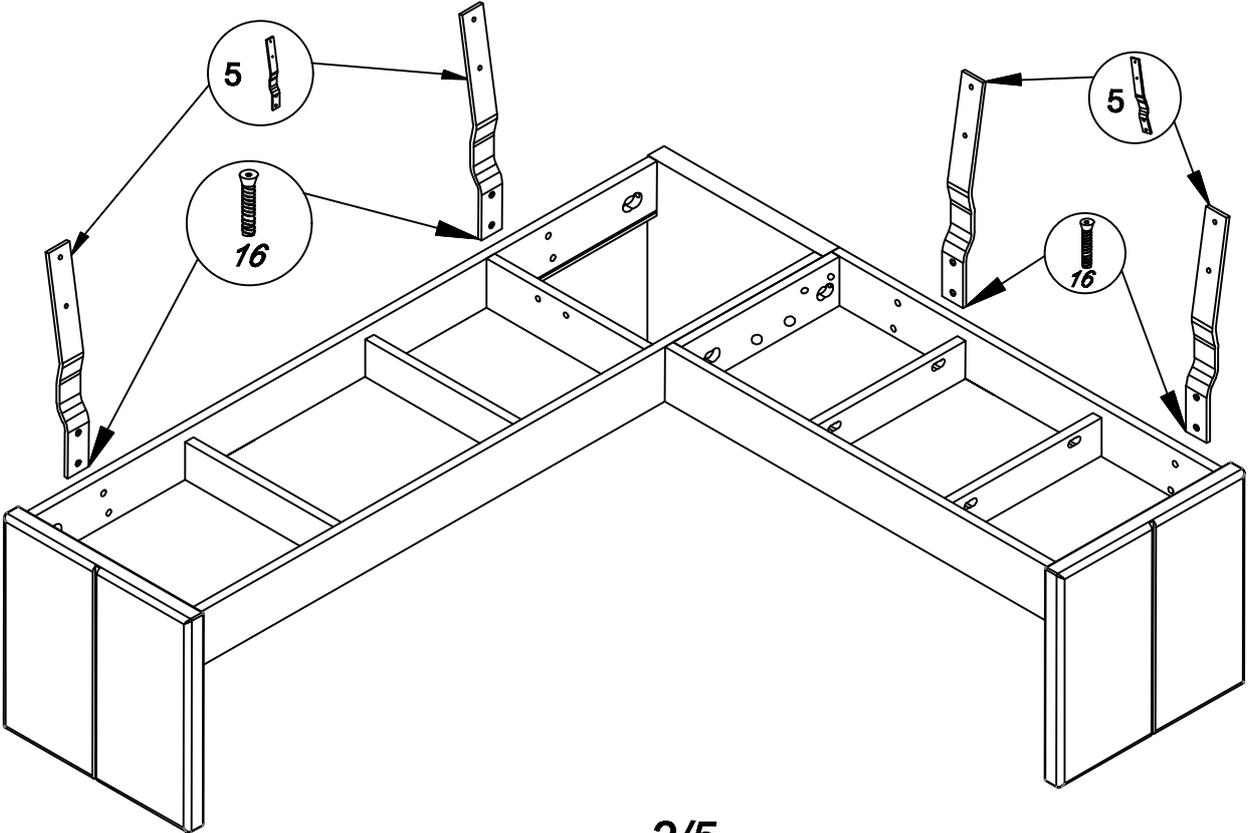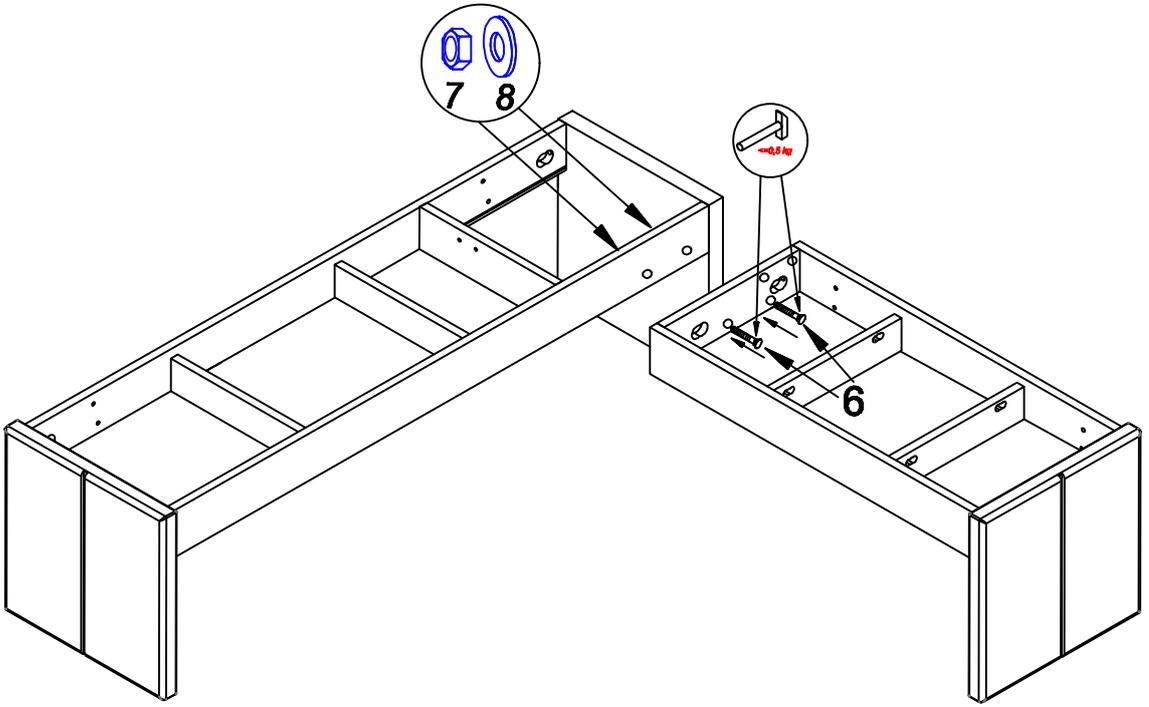

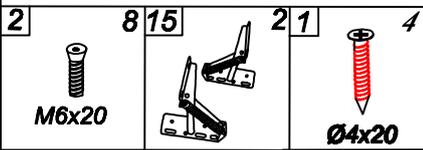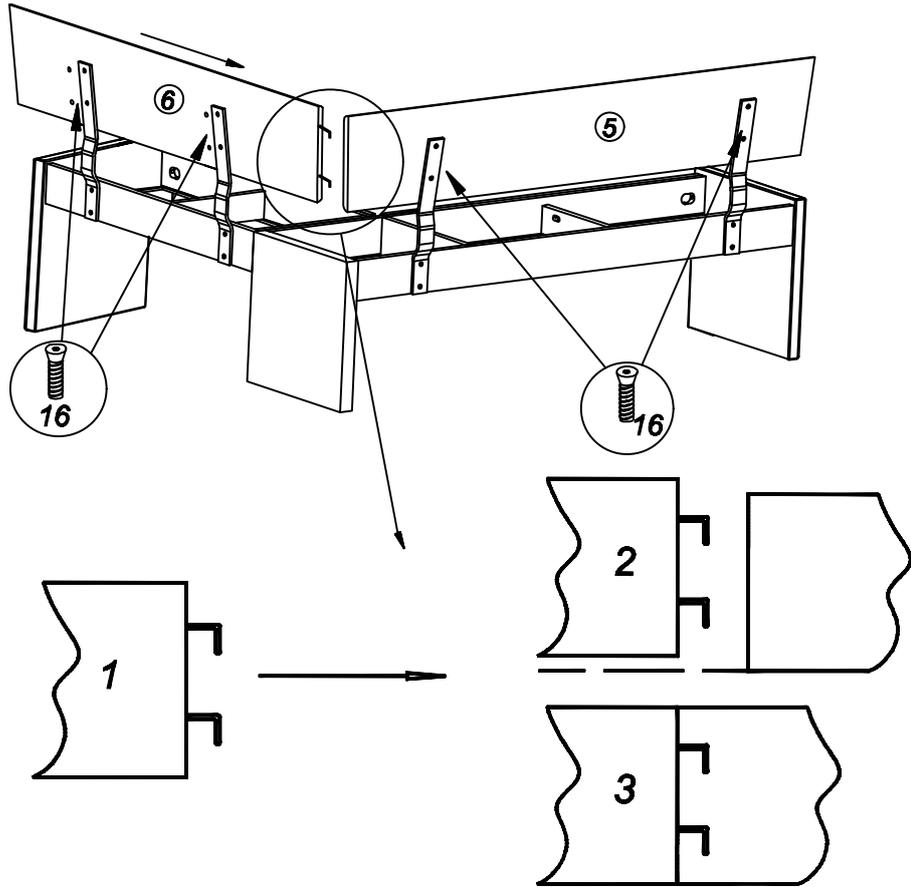


Die Klappschere schiebt man an die Zarge.

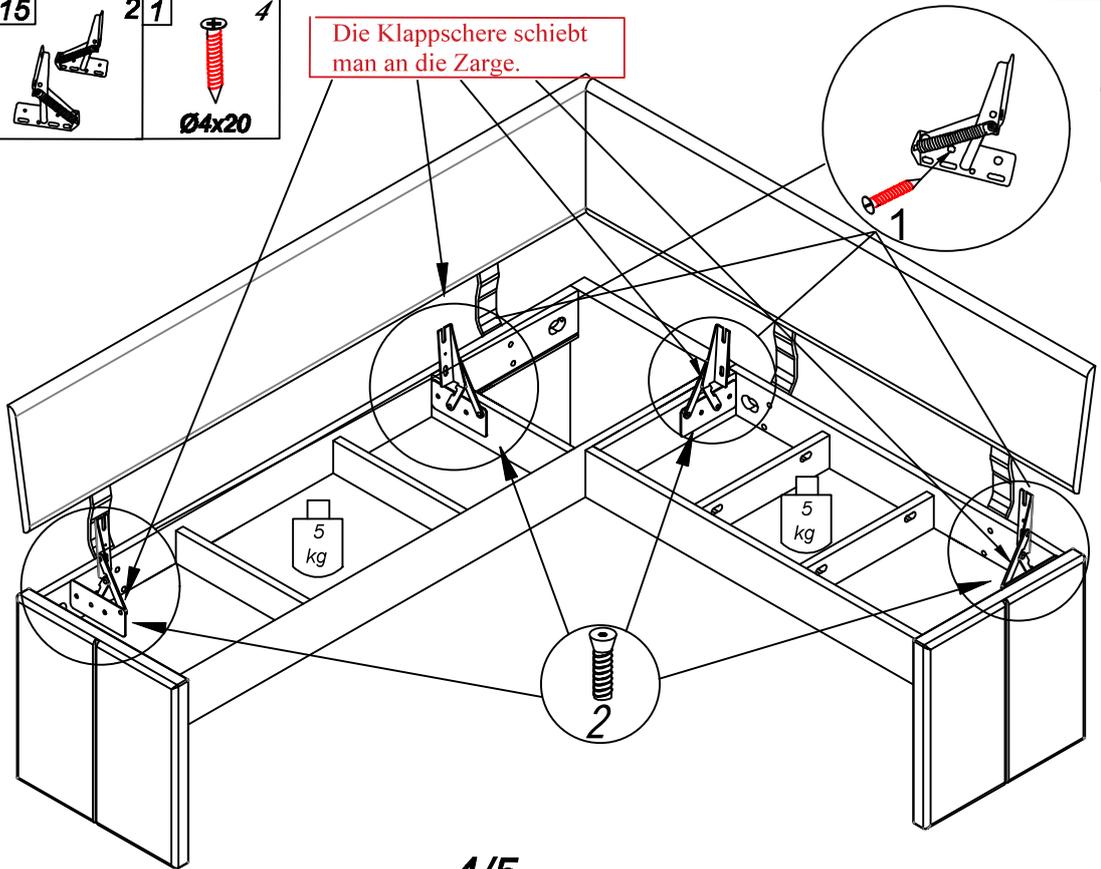

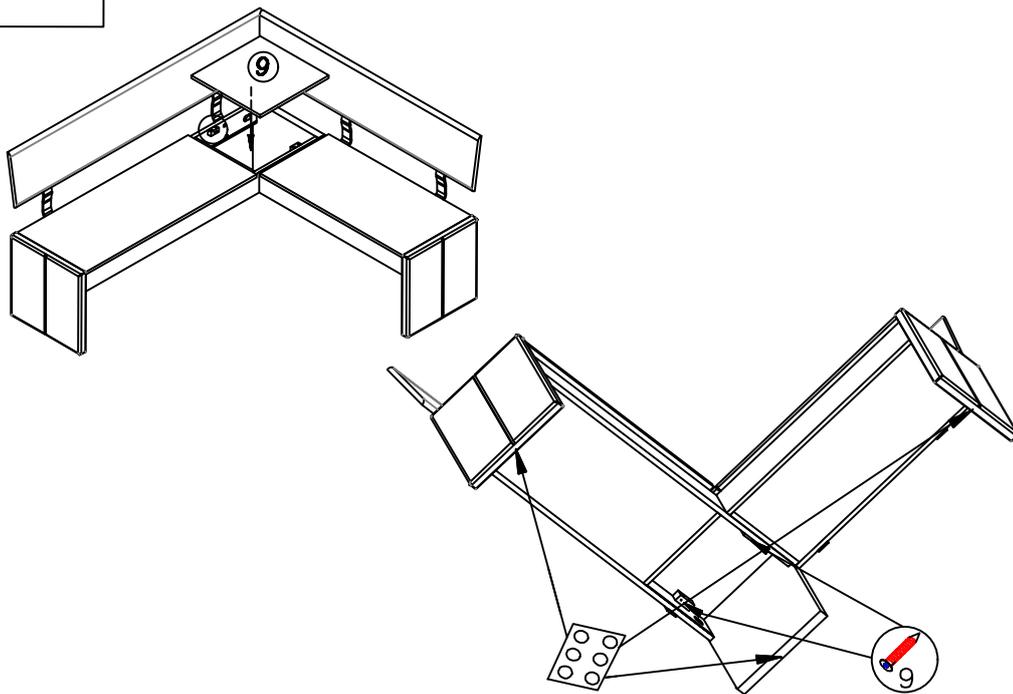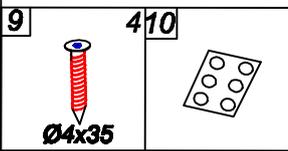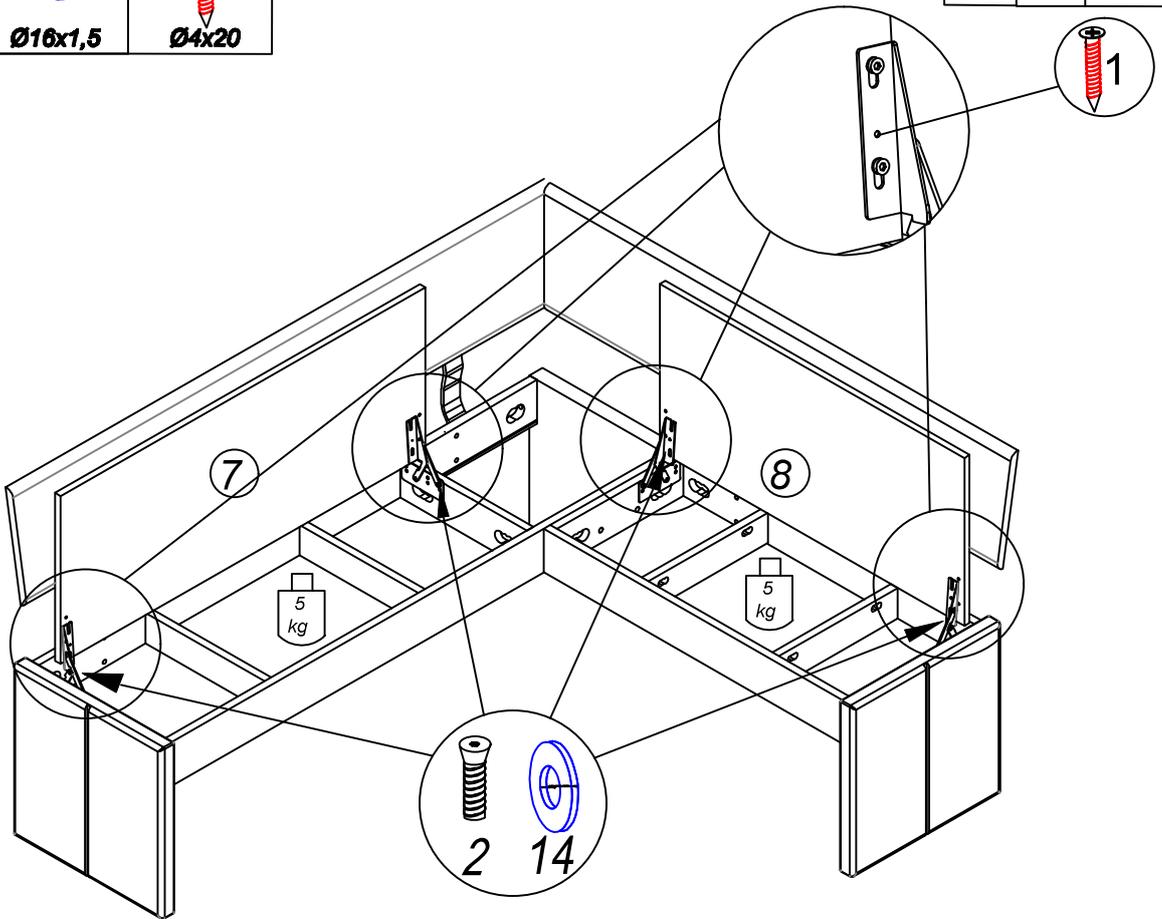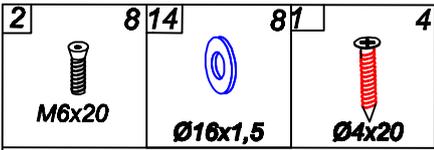

Fuer die Montage benoetigen Sie:




1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen.
BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !


Montageanleitung

Eckbank



Rechts small

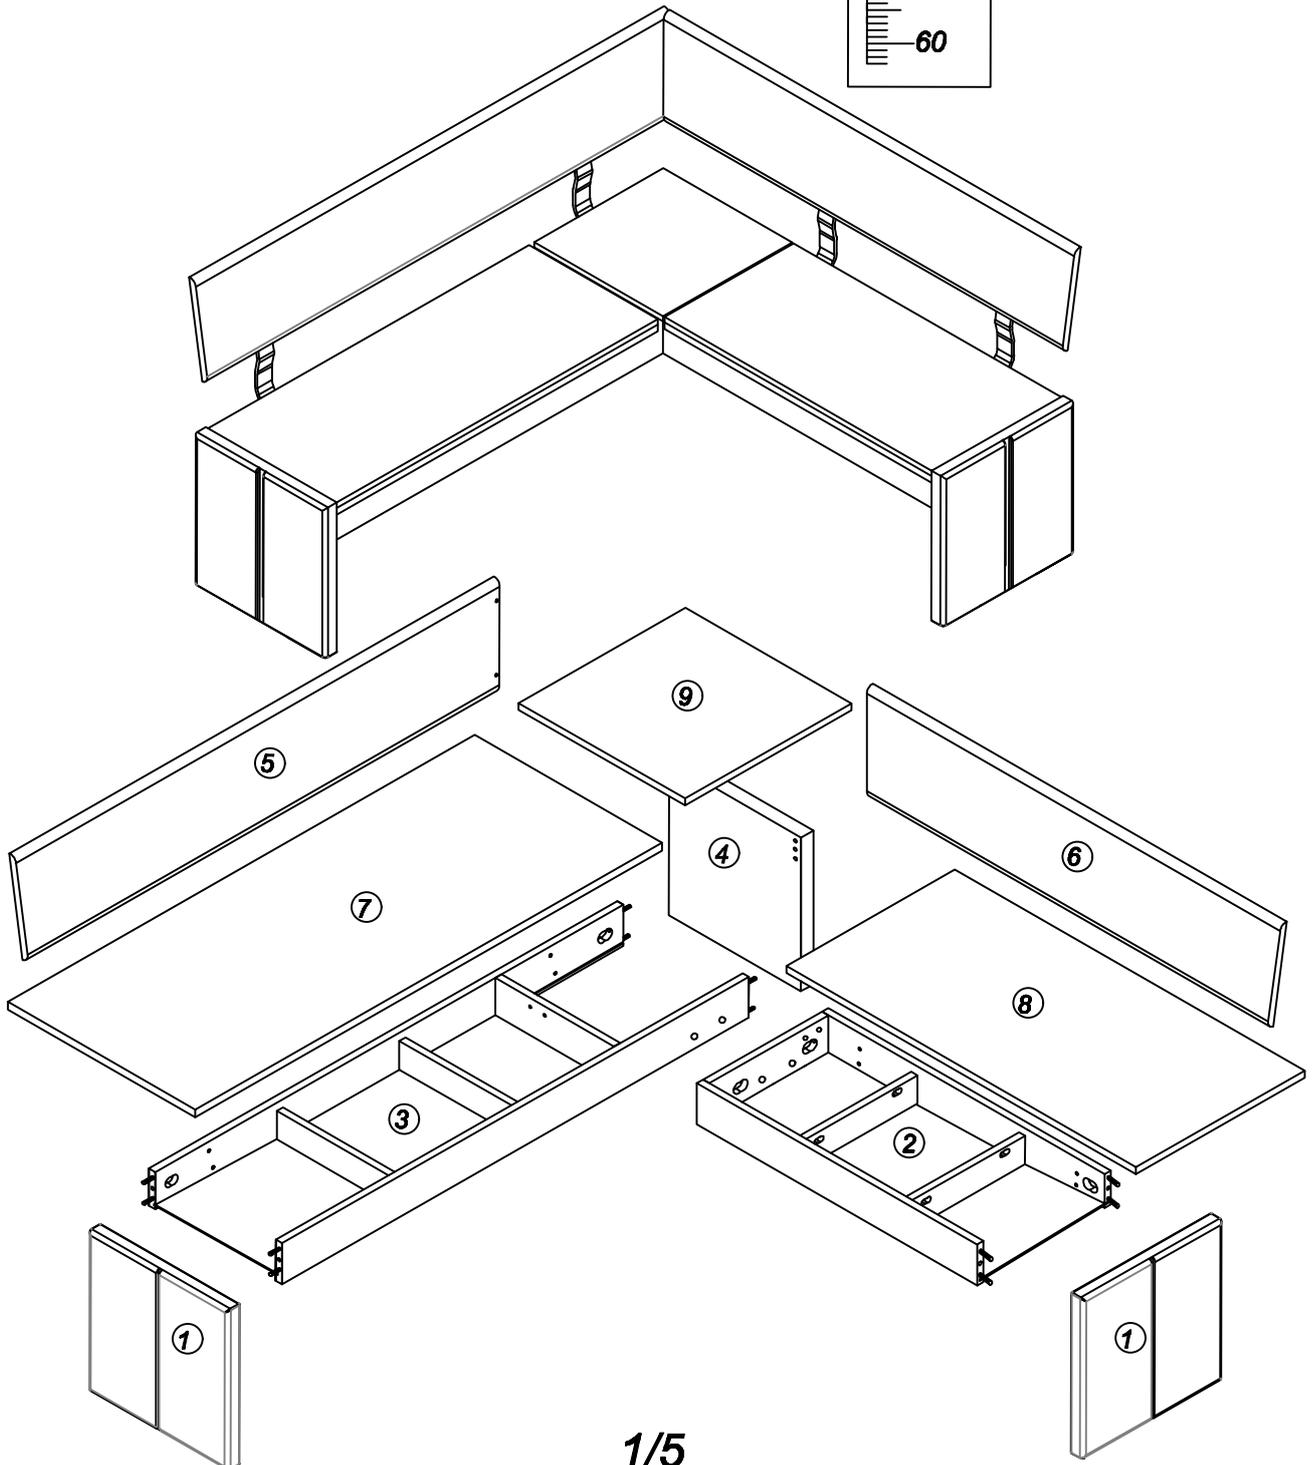



Fuer die Montage benoetigen Sie:




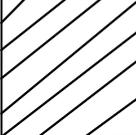
	2 M6x20	16 	3 	6 	4 M6x60	6 	5 	4 M8x50	6 	2 M8	7 	2 Ø24X2	8 	2 Ø4x35	9 	4 
10 	11 5 	1 12 4 	1 13 3 	1 14 Ø16x1,5 	8 15 	2 16 M6x25 	16 17 Ø4x20 	8 								

4 M6x60 	6 3 	6 
---	---	--

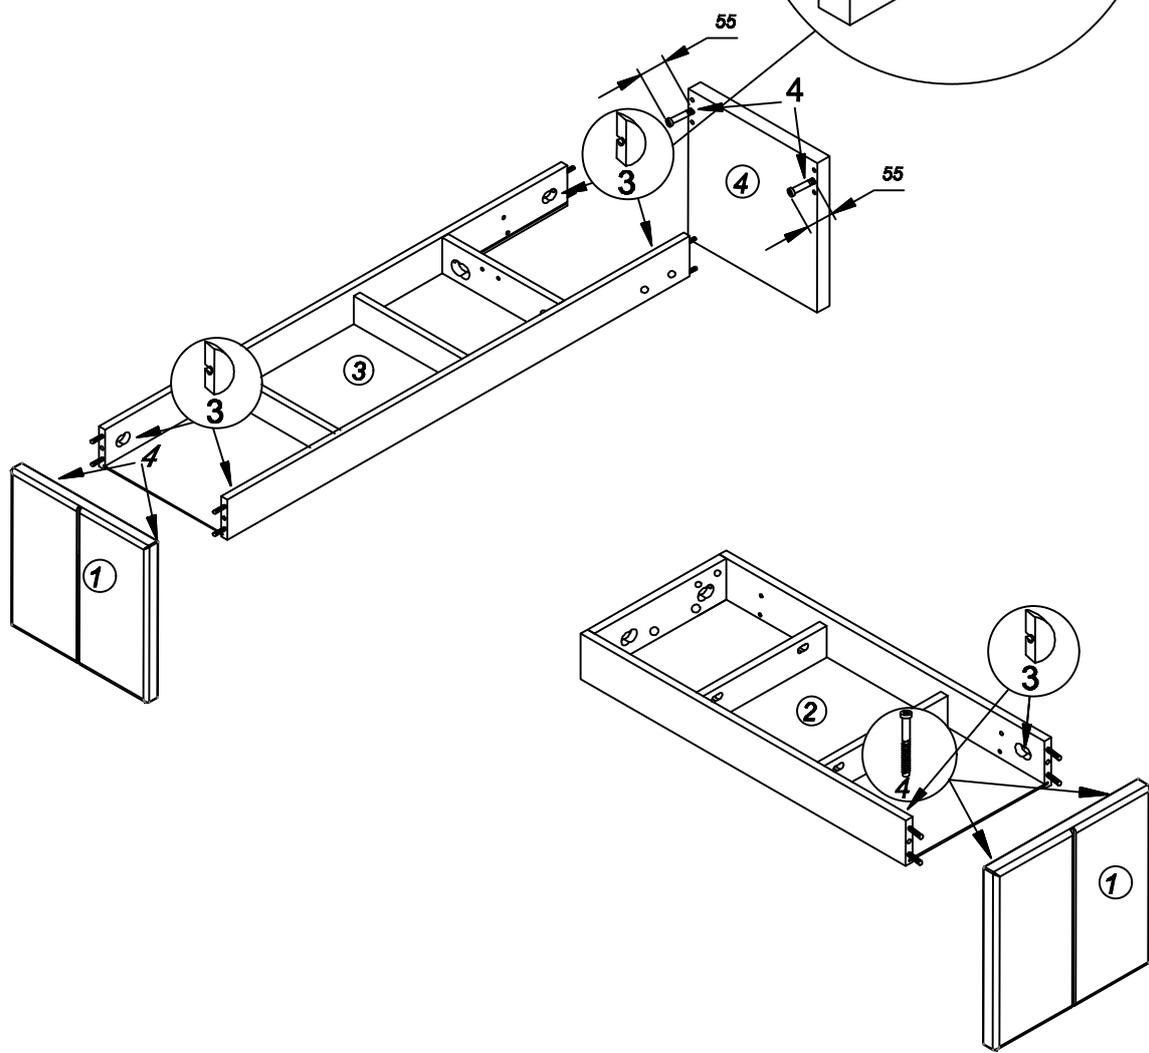








8	M8	2	7	2	16	8	5	4	6	2			
											$\leq 0,5 \text{ kg}$	13	4
$\text{\O}24 \times 2$	M8			M6x25					M8x50				

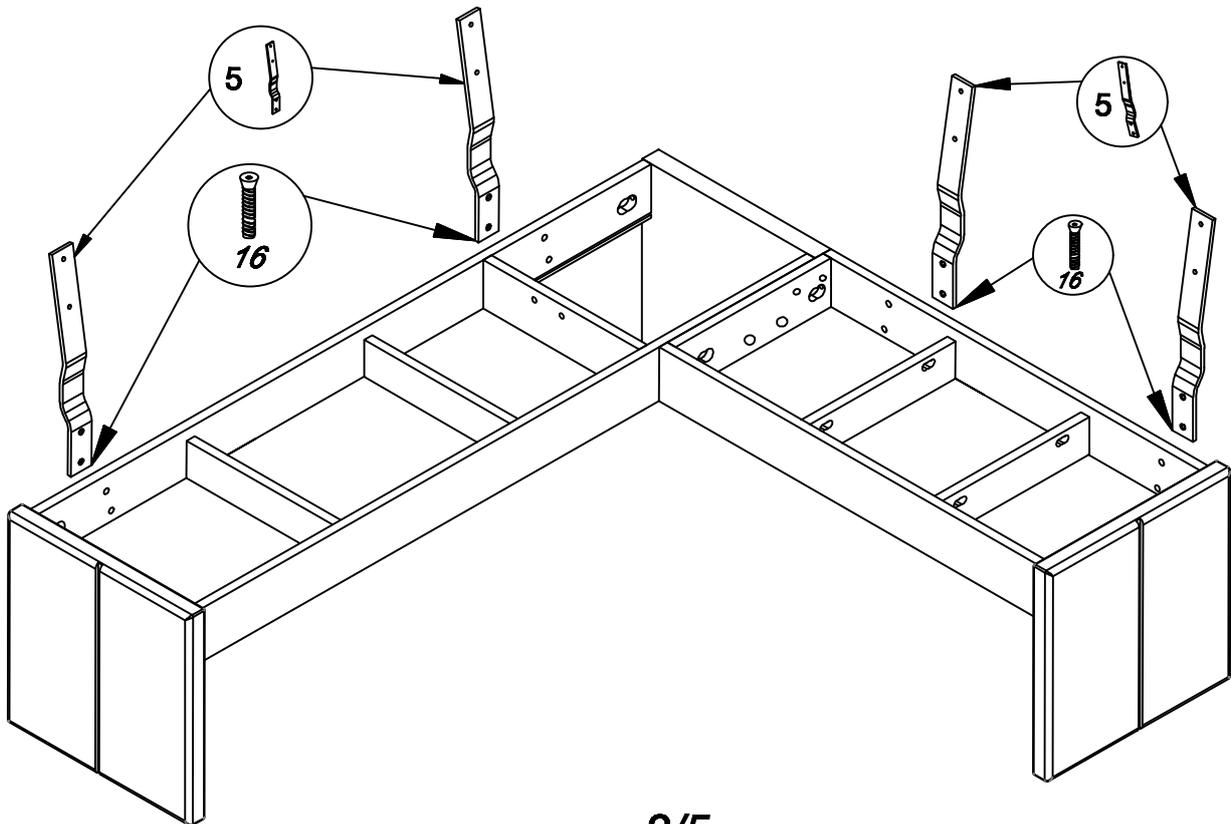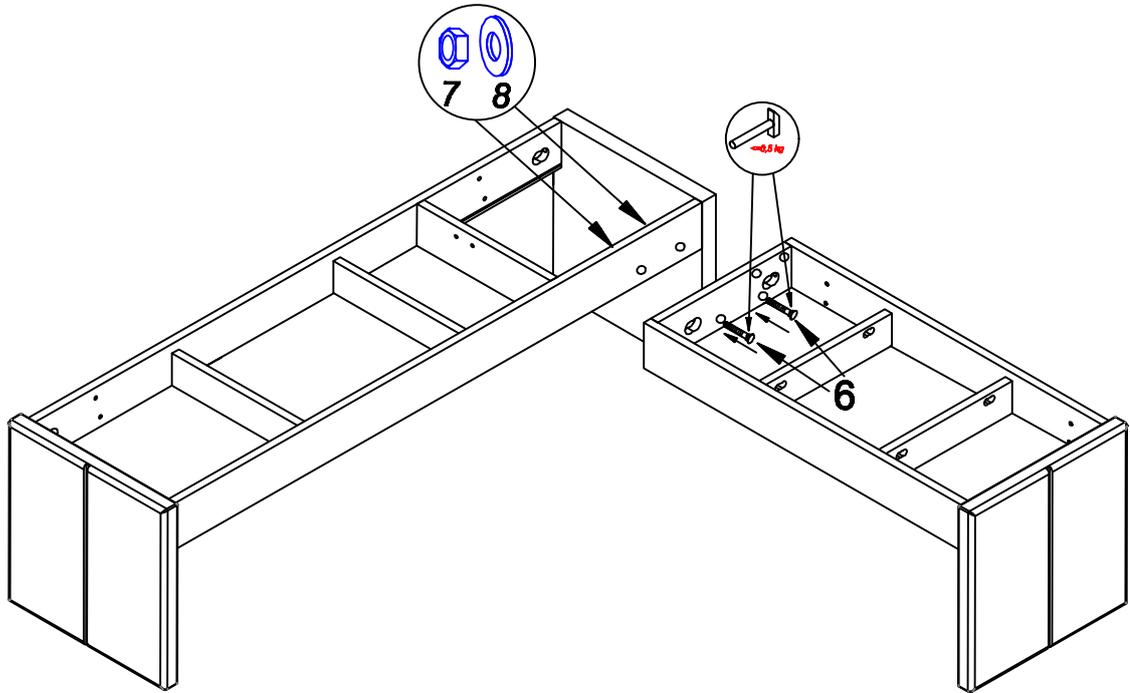

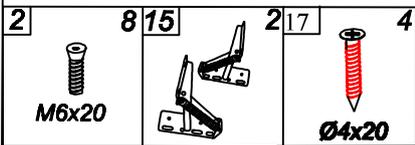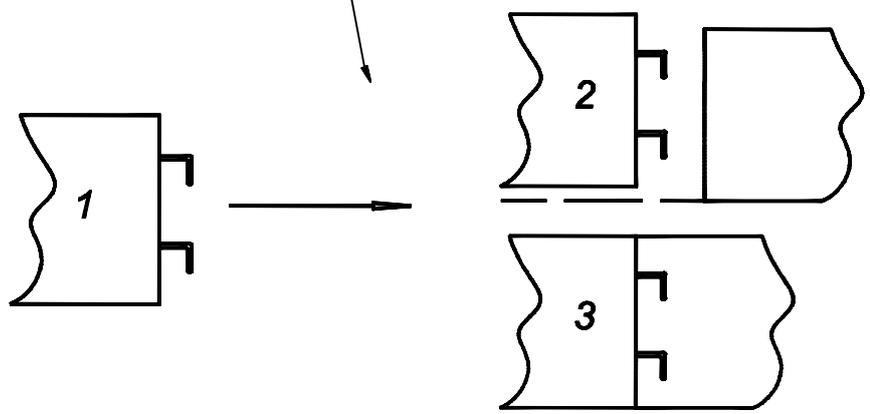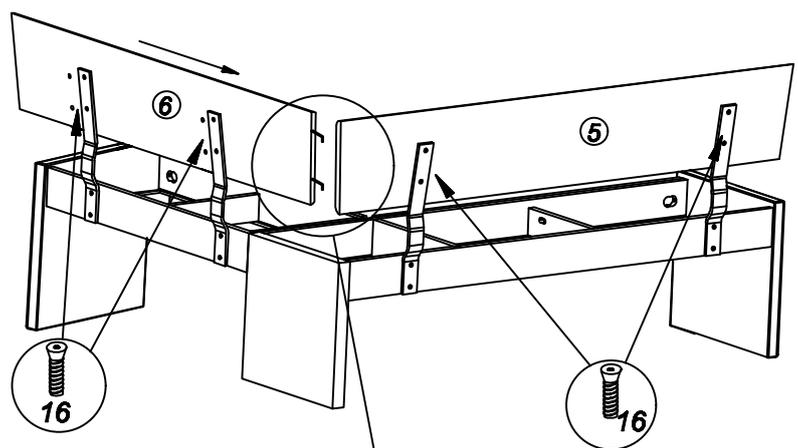


Die Klappschere schiebt man an die Zarge.

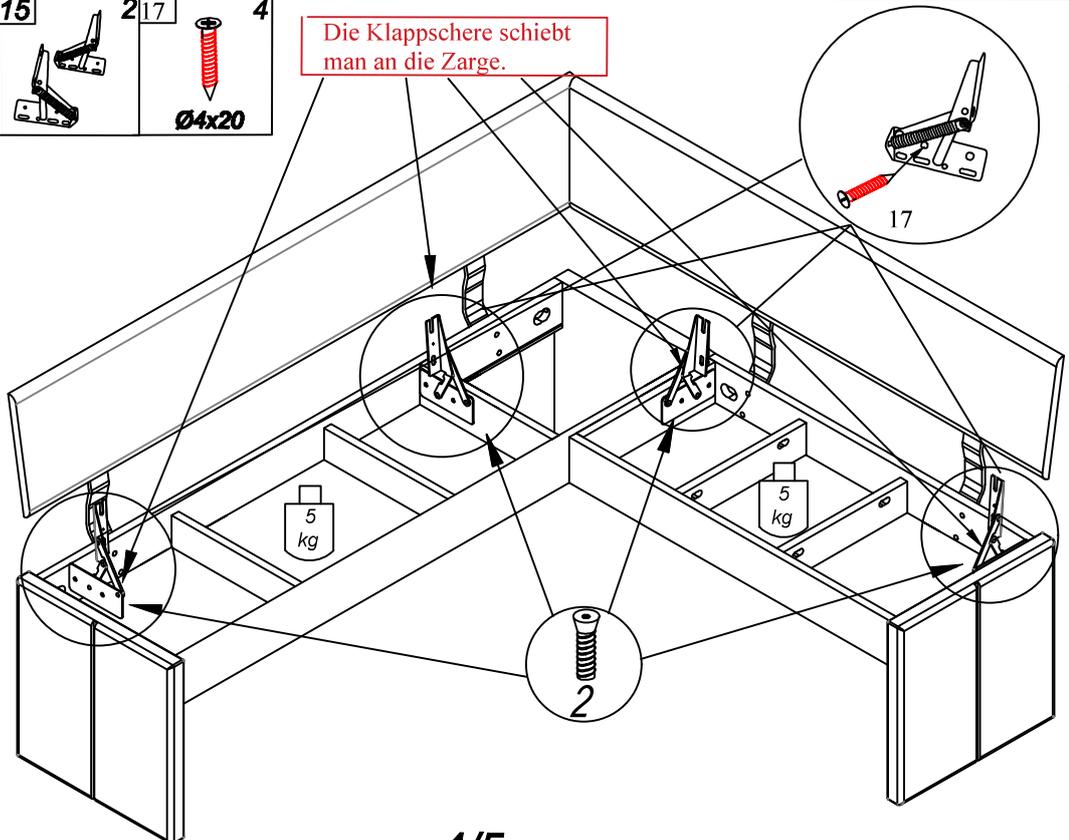

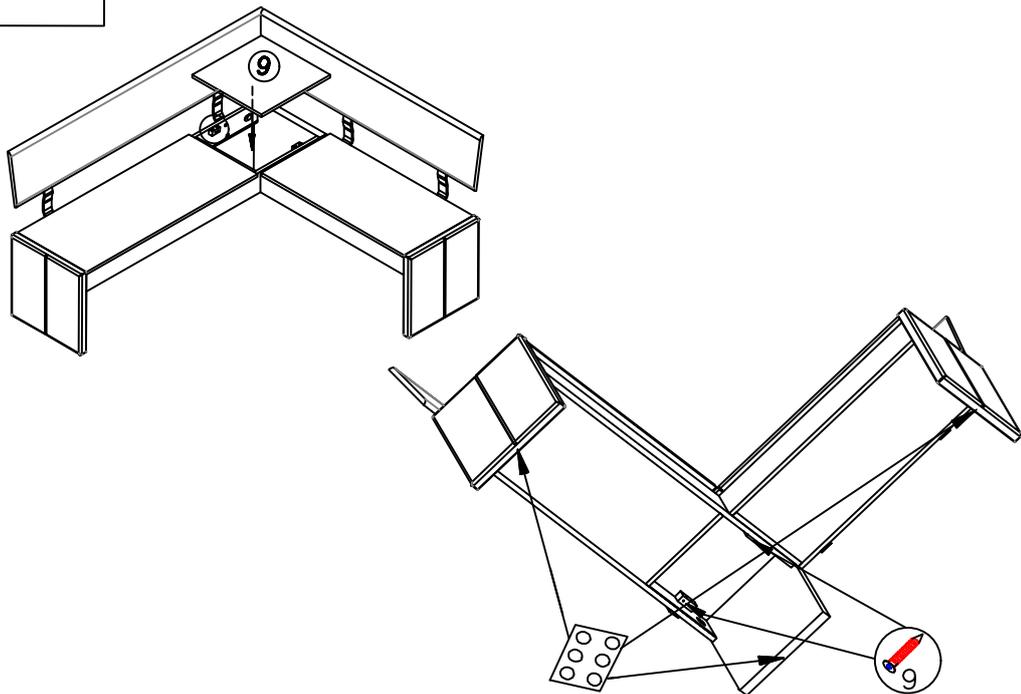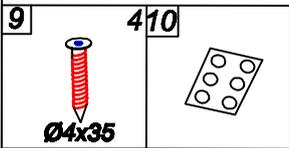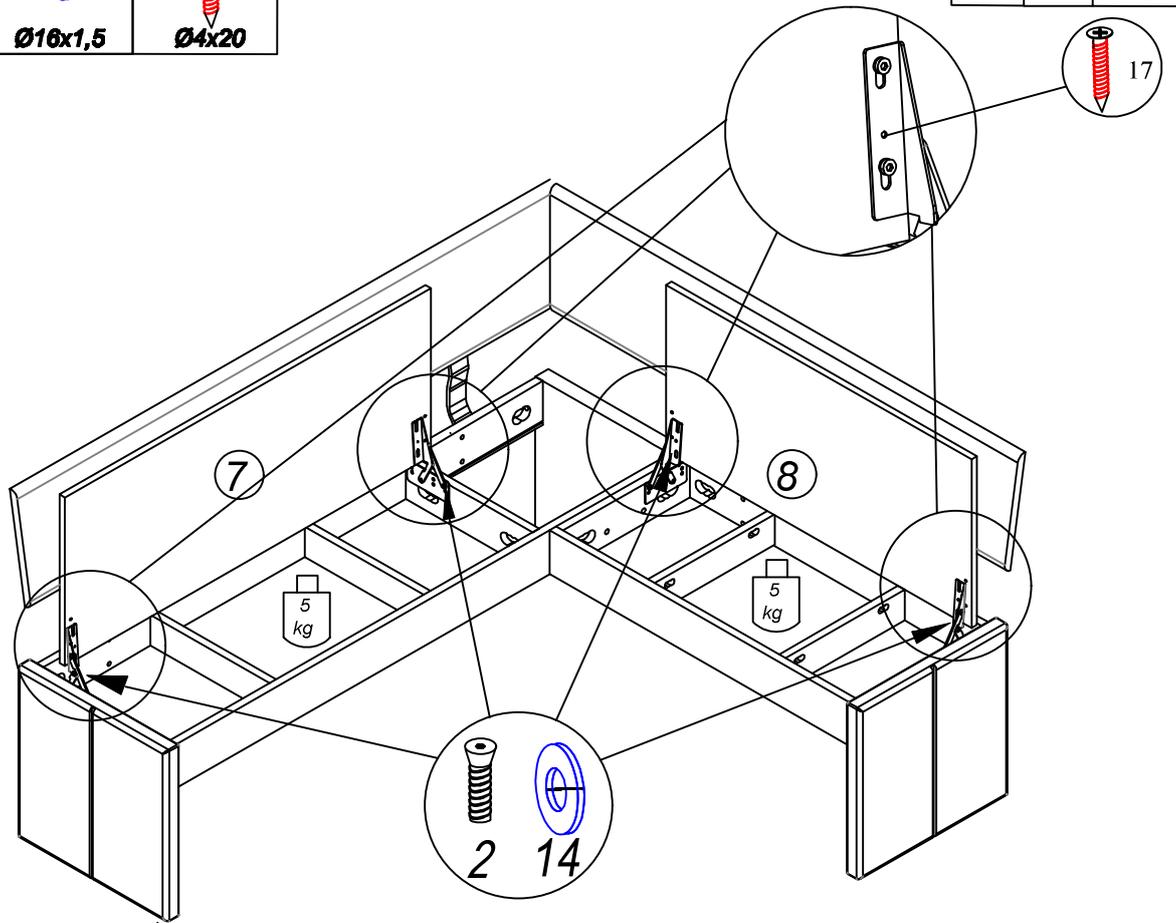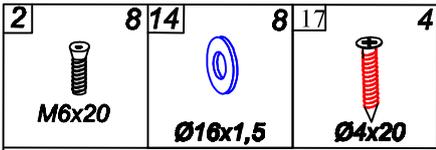


Fuer die Montage benoetigen Sie:

Montage mit
assembly by Montage du



60 min



<-0,5 kg




3 m



1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. **BESCHAEDIGUNGSGEFAHR!**


Montageanleitung Eckbank Rechts

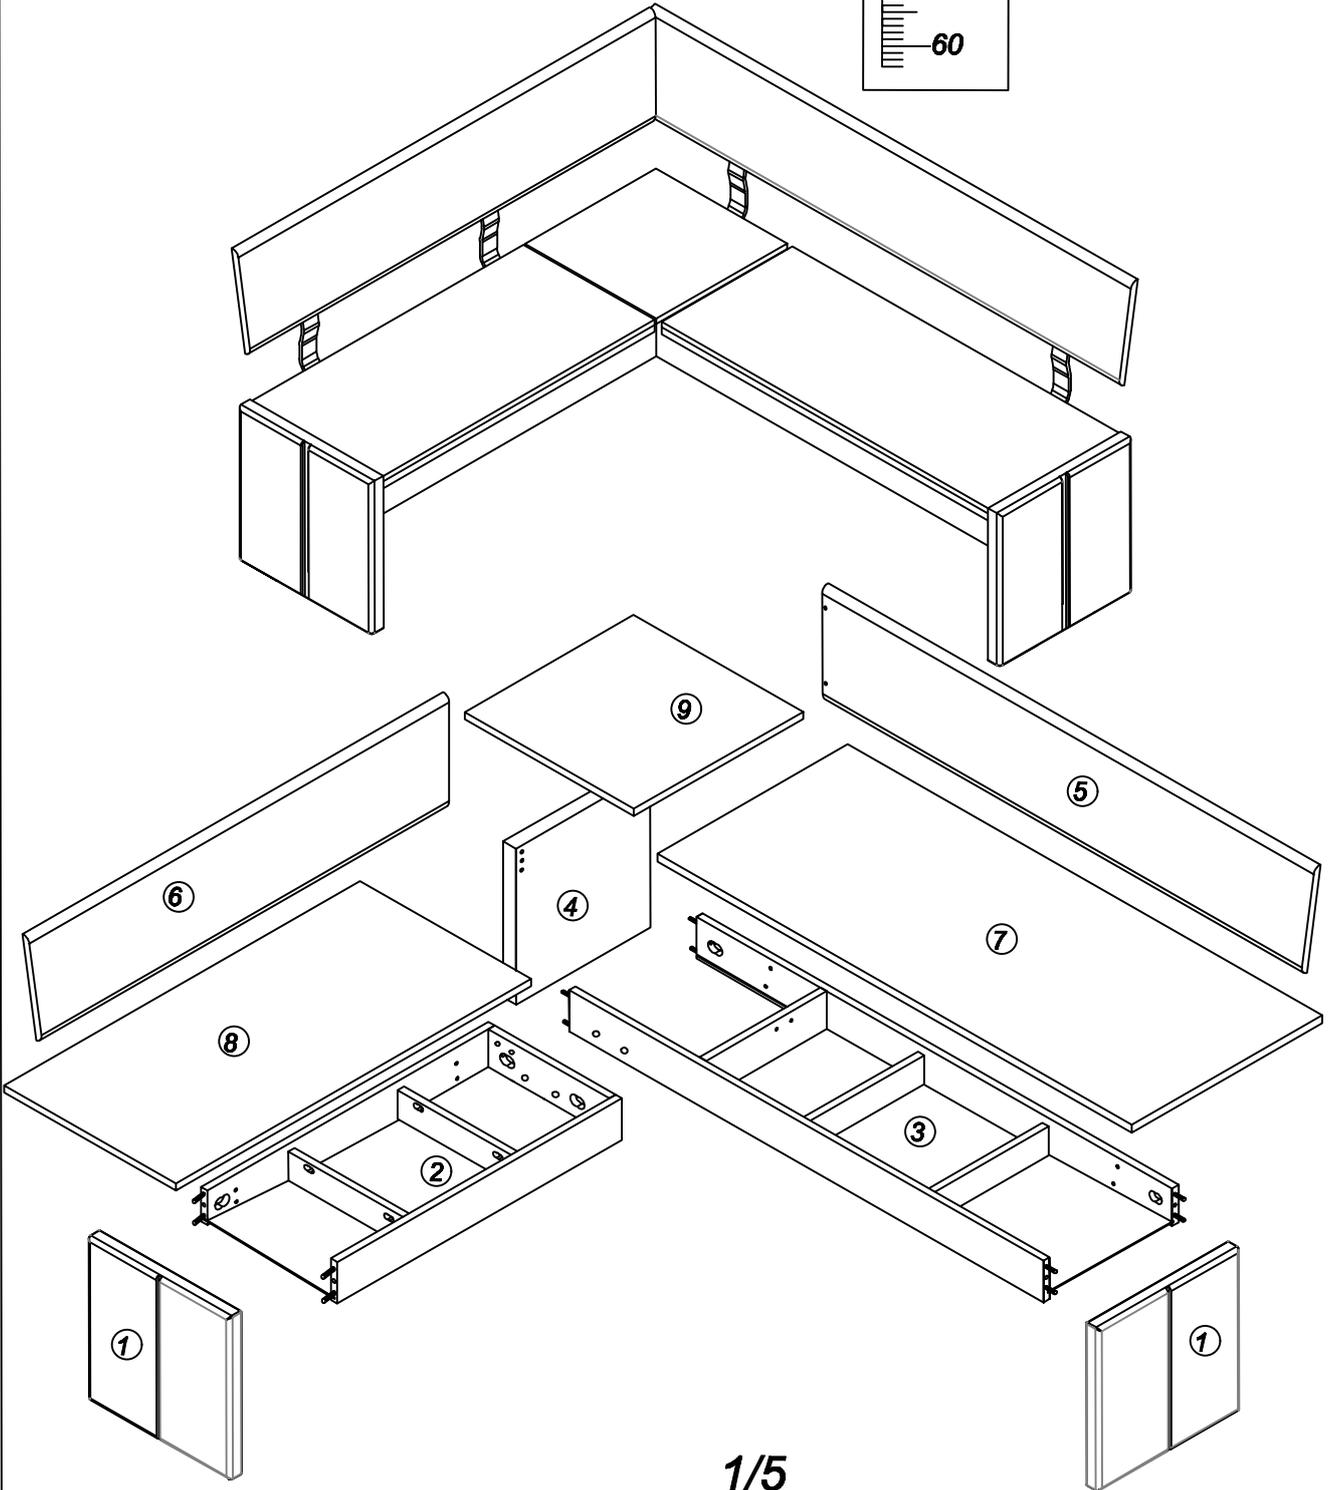


Fuer die Montage benötigen Sie:



1	Ø4x20	8	2	16	M6x20	3	6	4	6	5	4	6	2	7	2	8	M8	2	9	4	Ø4x35
10		11	5	12	4	13	3	14	Ø16x1,5	8	15	2	16	16							

4	M6x60	6	3	6
---	-------	---	---	---

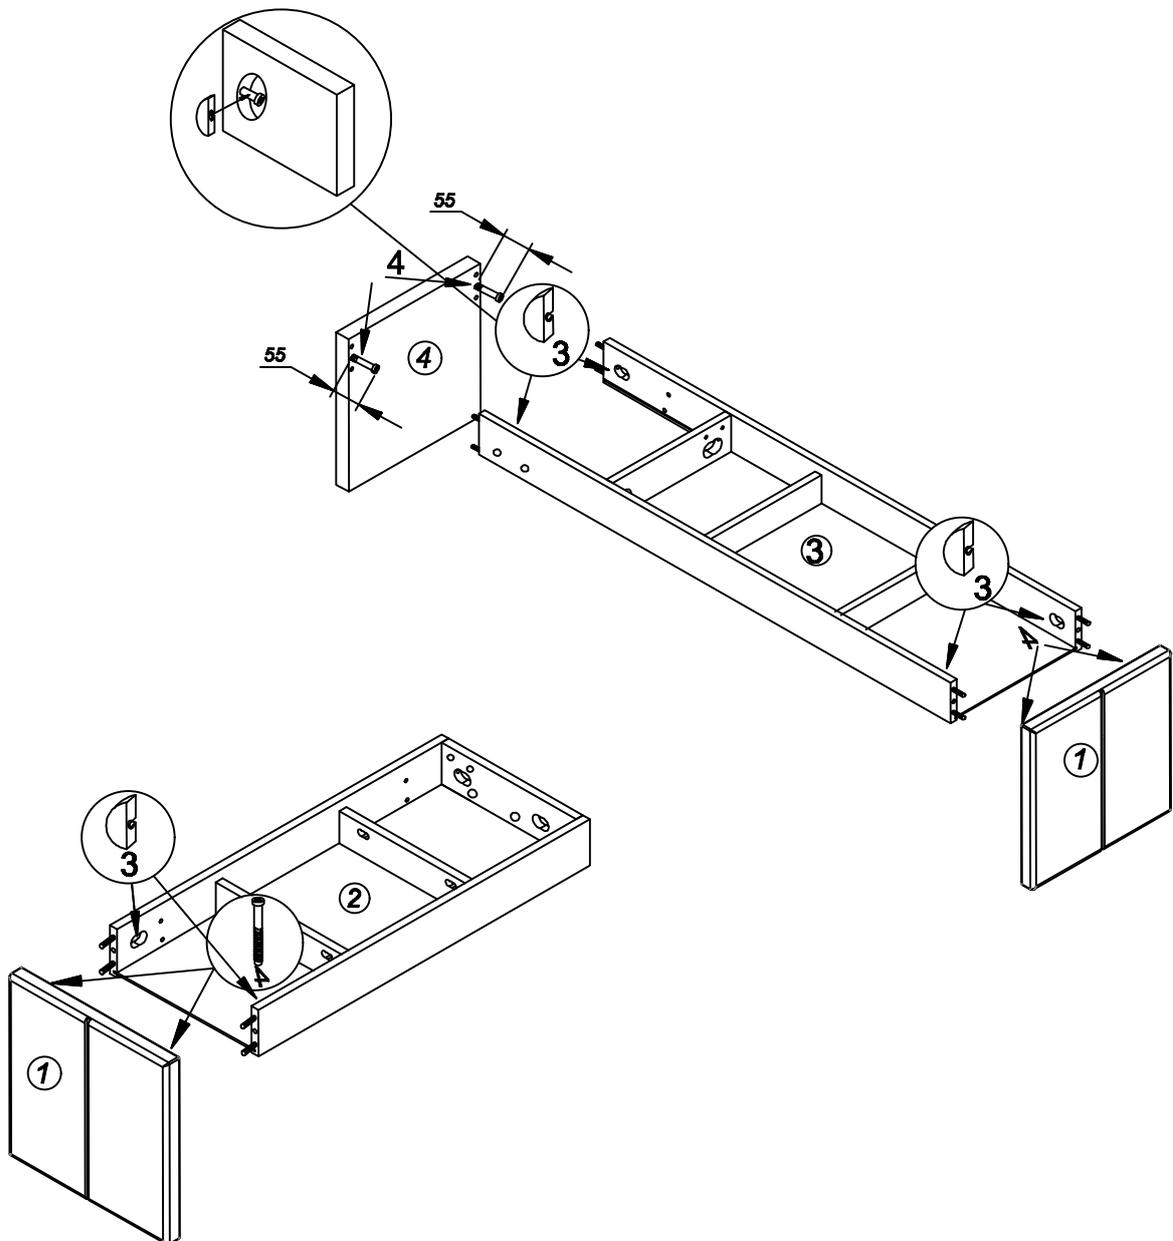

8	M8	27	2	16	8	5	4	6	2
									
Ø24X2	M8		M6x25					M8x50	

	
13	4

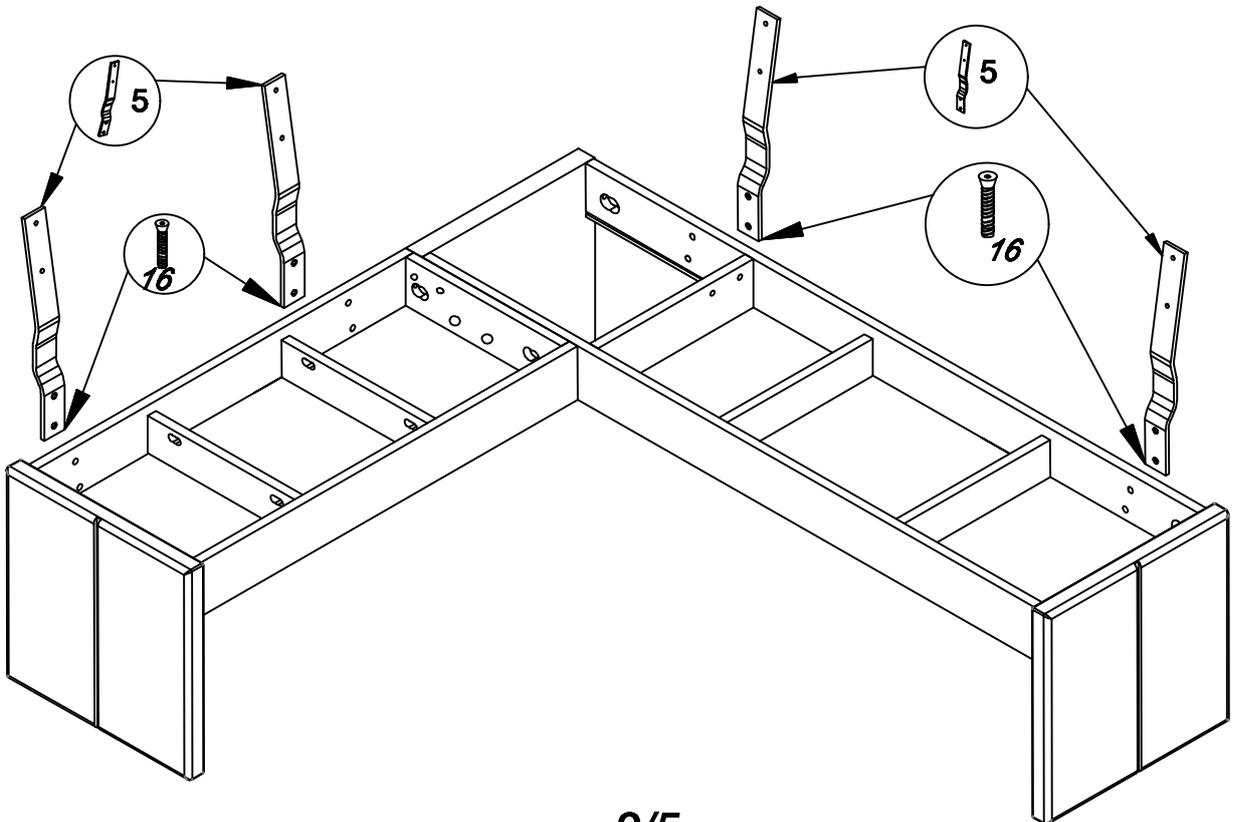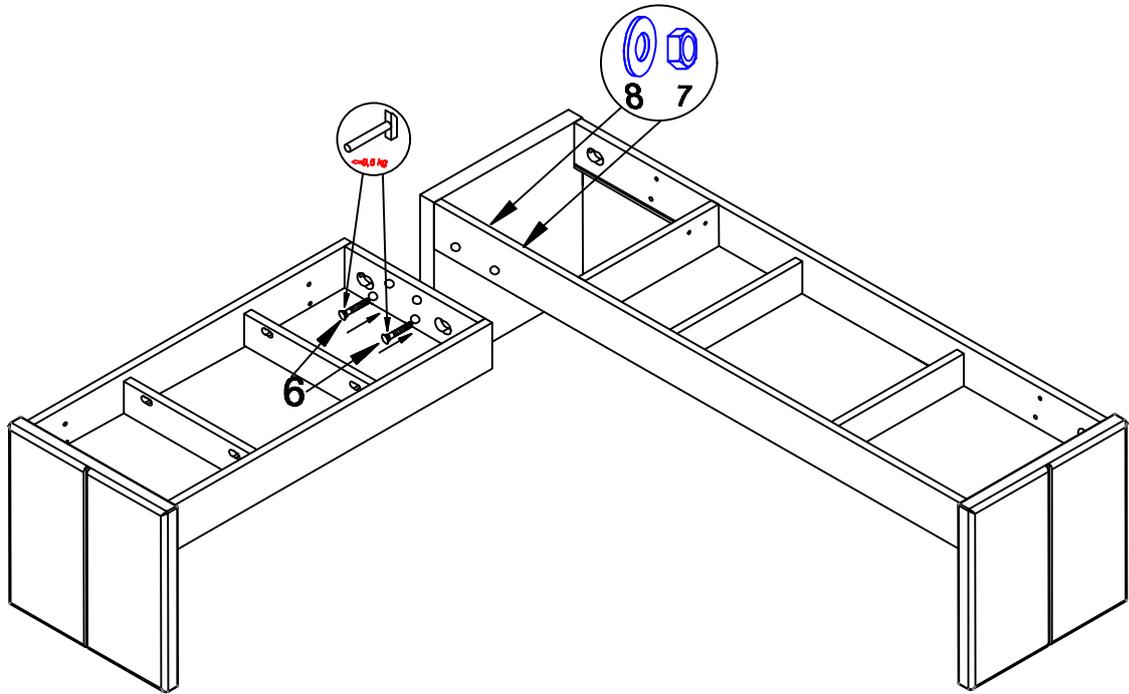

16




M6x25


8



4

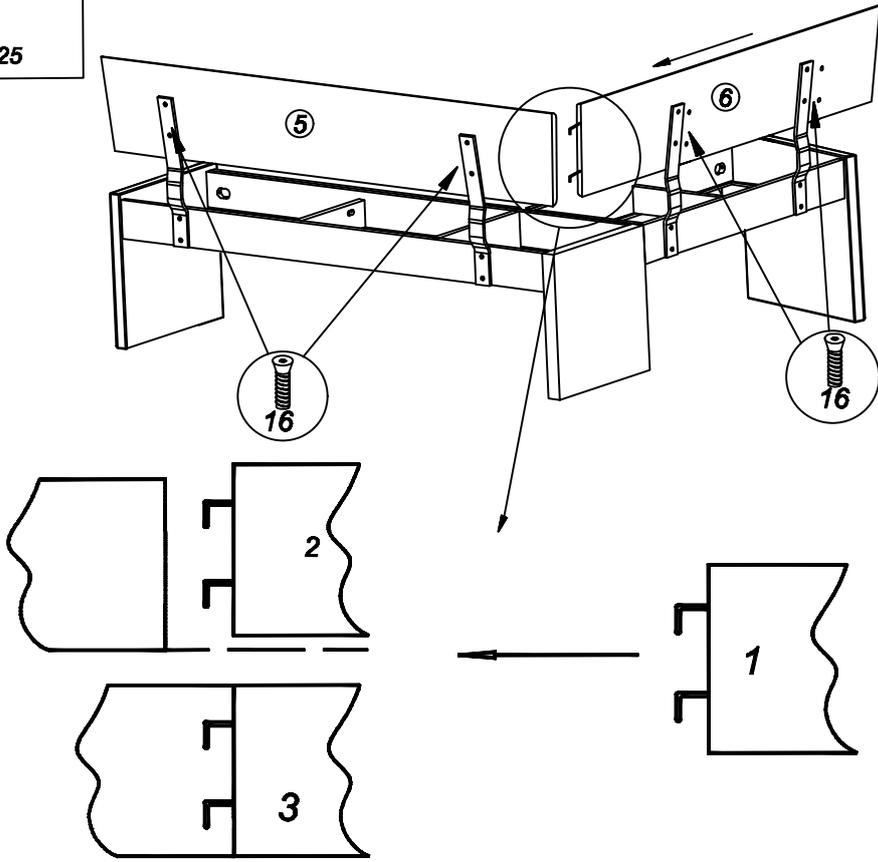

4

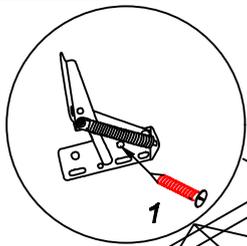

1

Die Klappschere schiebt man an die Zarge.

2



M6x20

8/15




2/1









Ø4x20

4

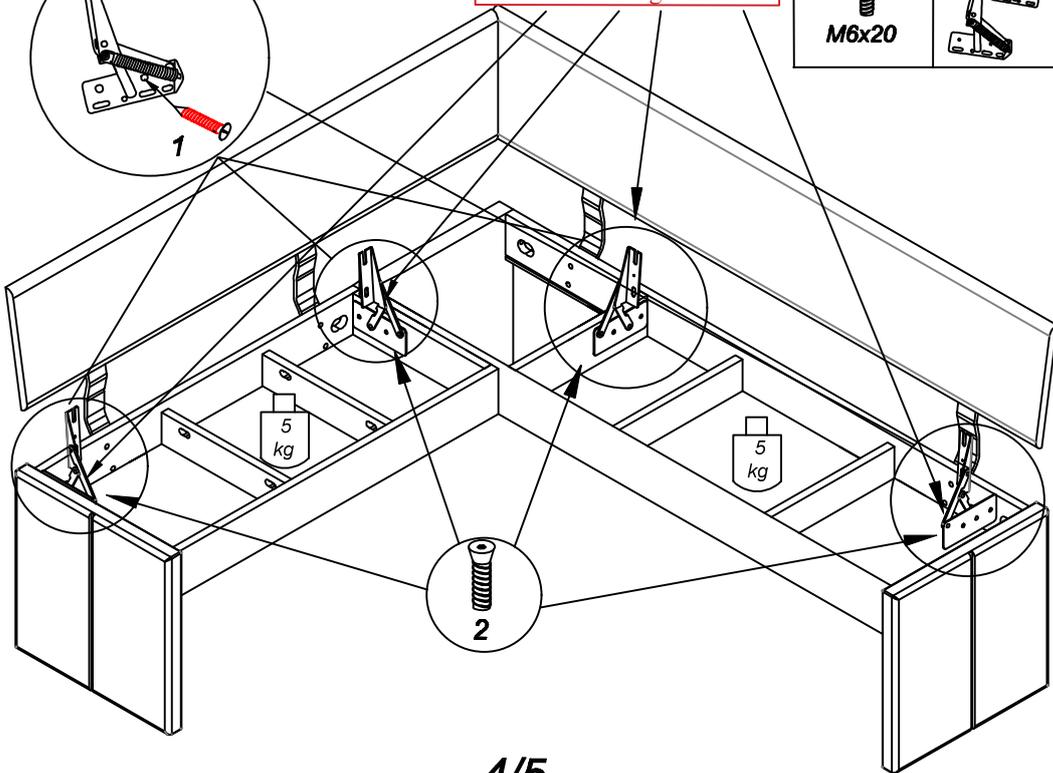

4/5

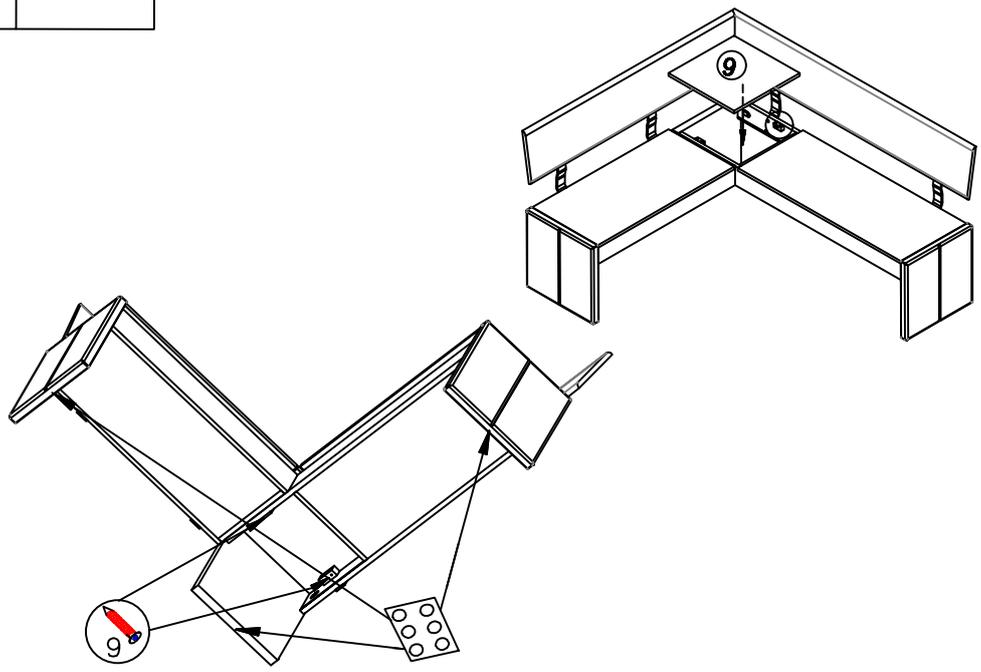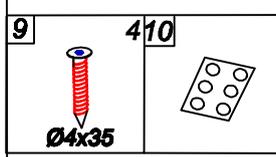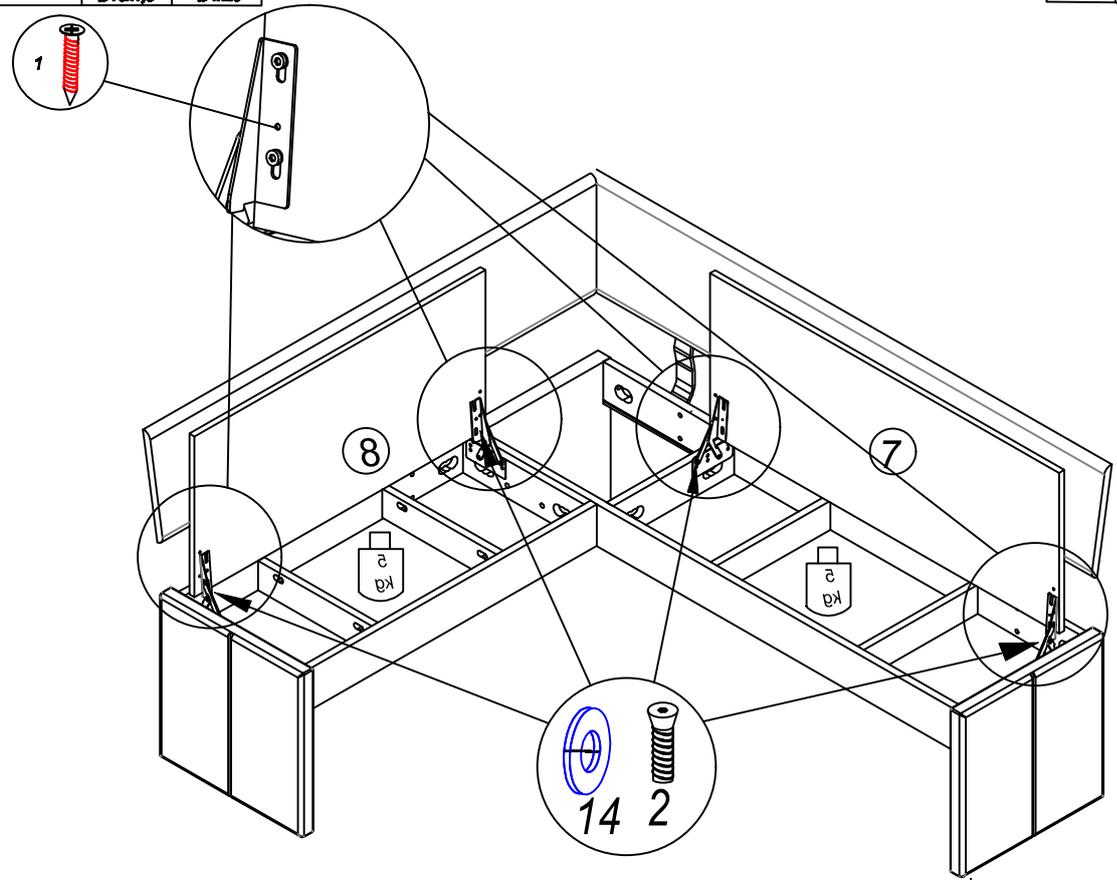

Standard Furniture Factory GmbH

Wilhelmsplatz 12

32052 Herford

E-Mail: emvexport@standard-furniture.ba