
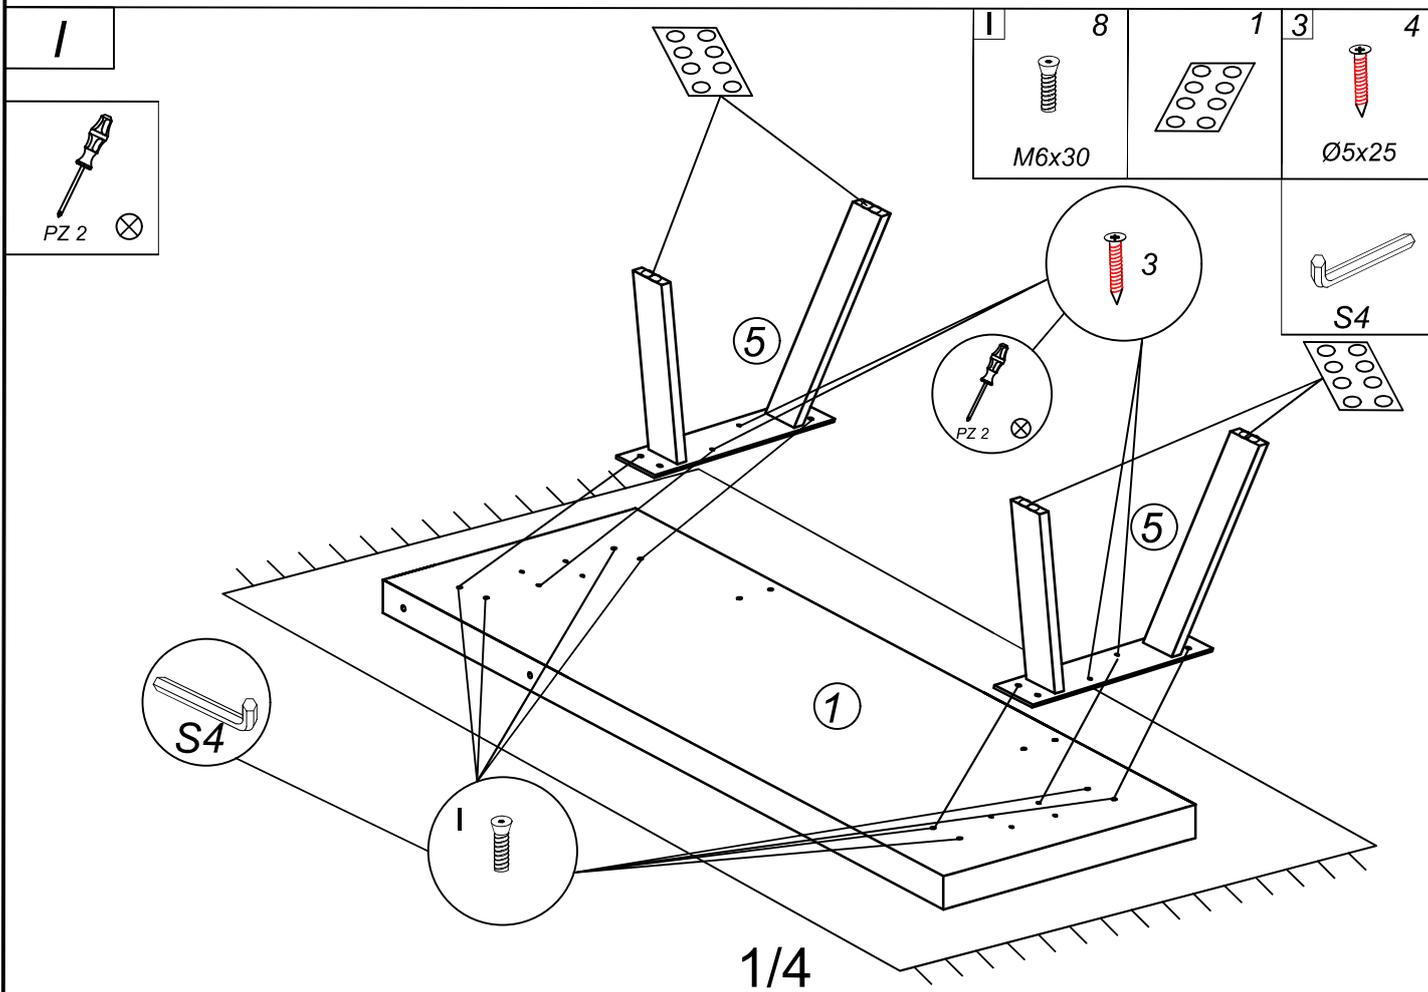


<b>A</b>  Ø7x50	<b>B</b>  Ø25	<b>C</b>  M8x100	<b>D</b>  M8	<b>E</b>  M6x40	<b>F</b>  Ø5x25	<b>G</b>  Ø18	<b>H</b>  M6x20	 30 min
<b>1</b>  1	<b>S4</b>  S4	<b>I</b>  M6x30	<b>10</b>  10	<b>13</b>  13	<b>PZ 2</b>  PZ 2	Montage mit assembly by Montage du  		

# Montageanleitung Eckbank Links

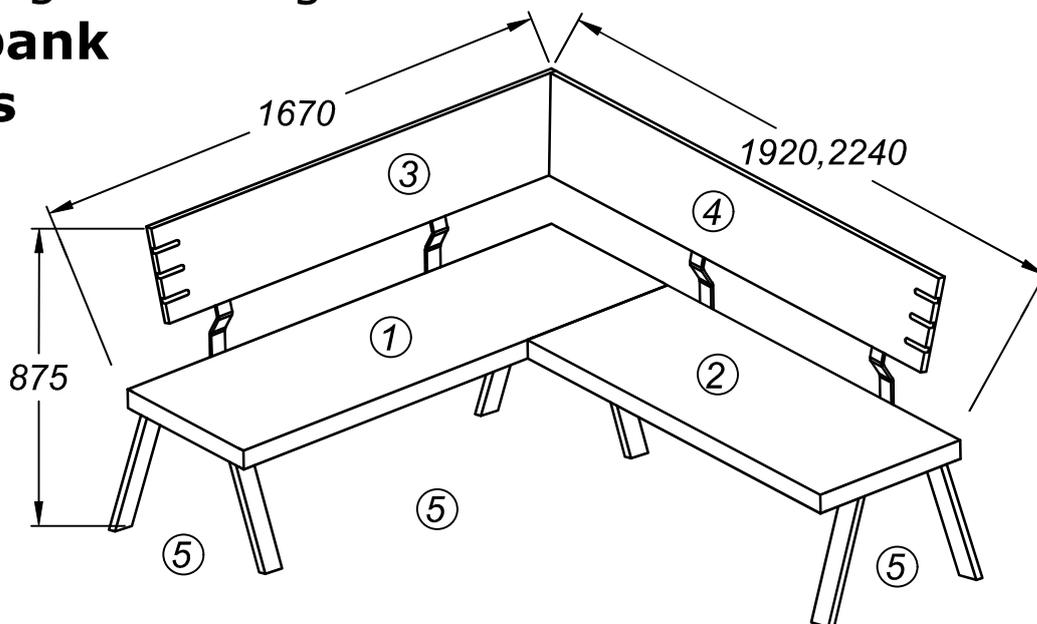


II

G 4  Ø18	2 	E 4  M6x40
		10 


10  



G  
E  

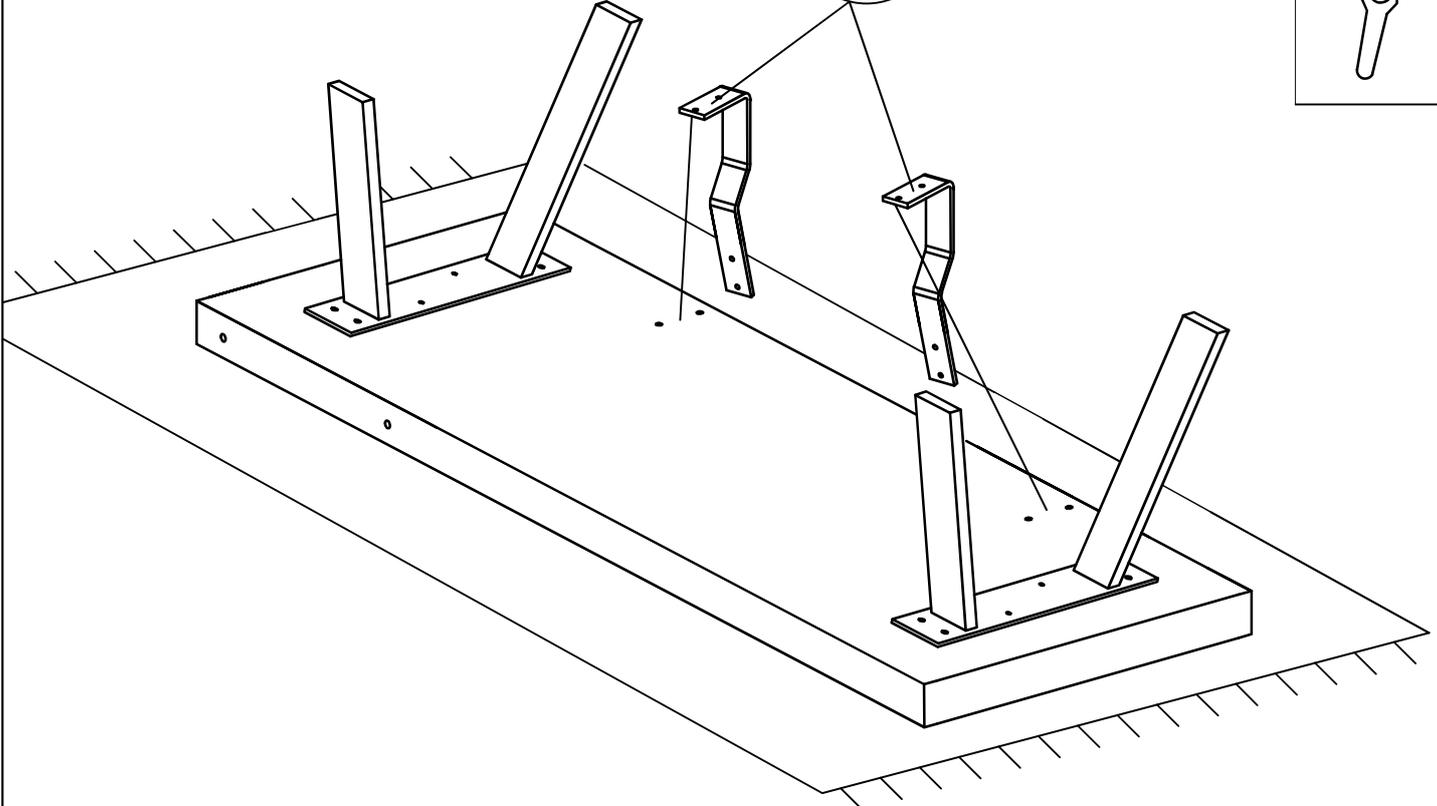III


I 4  M6x30	1 3 	3 2  Ø5x25	E 4  M6x40	G 4  Ø18
		S4 		10 
		3  PZ 2 ⊗		

G  
E  

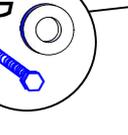



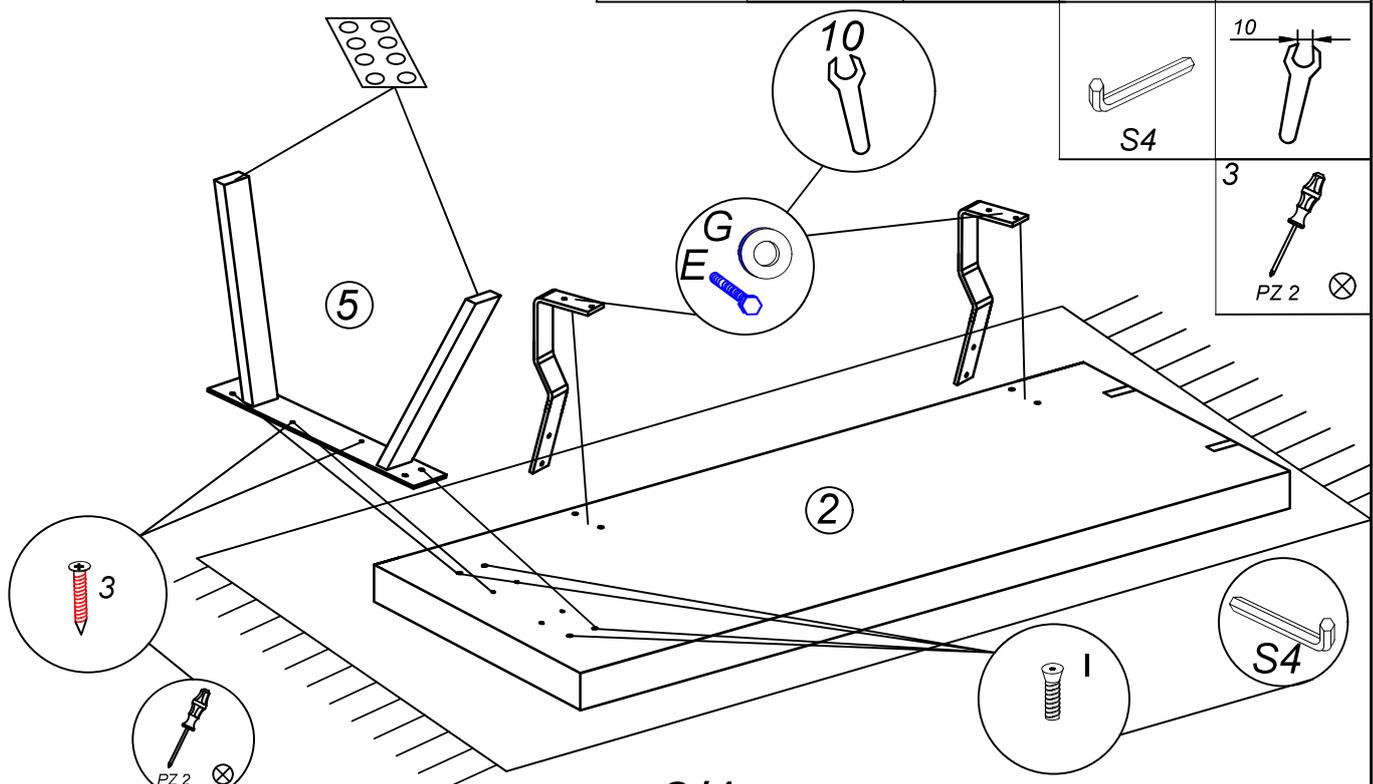
IV

C	2	B	2	D	2
					
M8x100		Ø25		M8	
					13 

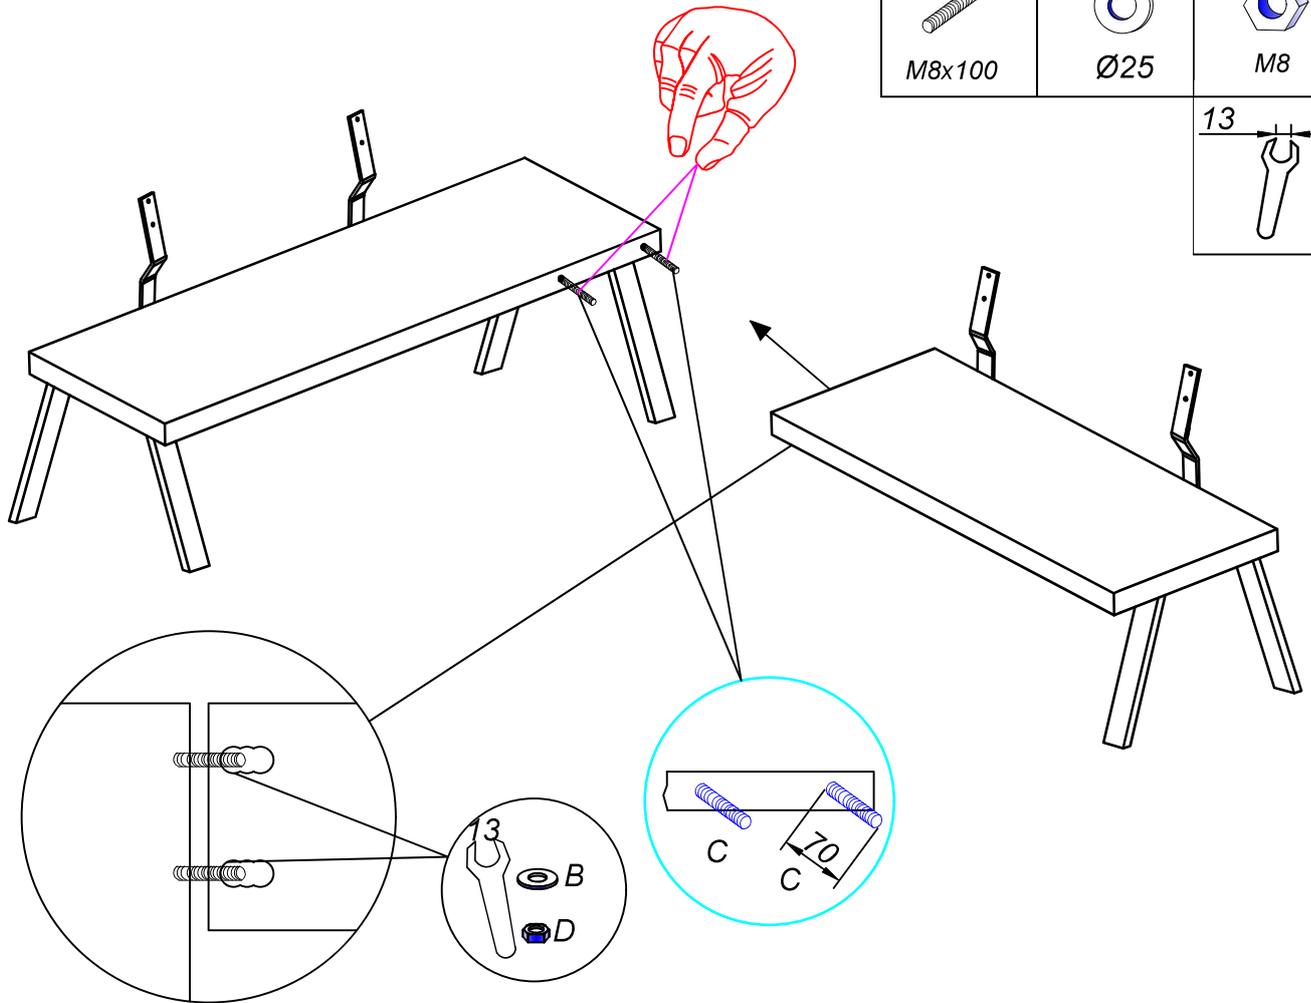

V



H	8
	
M6x20	

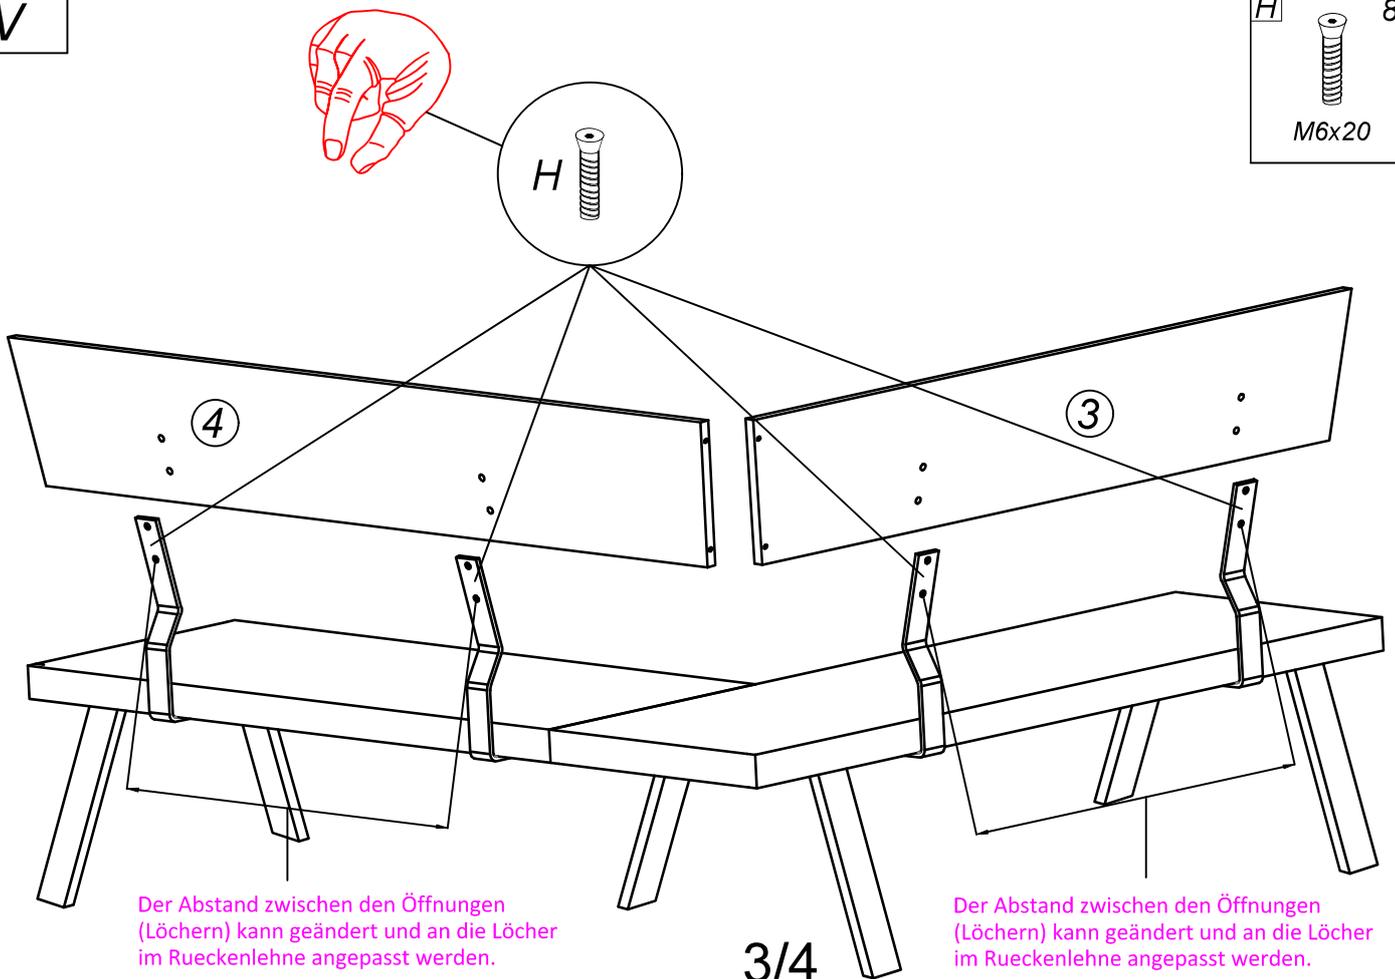

Der Abstand zwischen den Öffnungen (Löchern) kann geändert und an die Löcher im Rueckenlehne angepasst werden.



Der Abstand zwischen den Öffnungen (Löchern) kann geändert und an die Löcher im Rueckenlehne angepasst werden.



VI

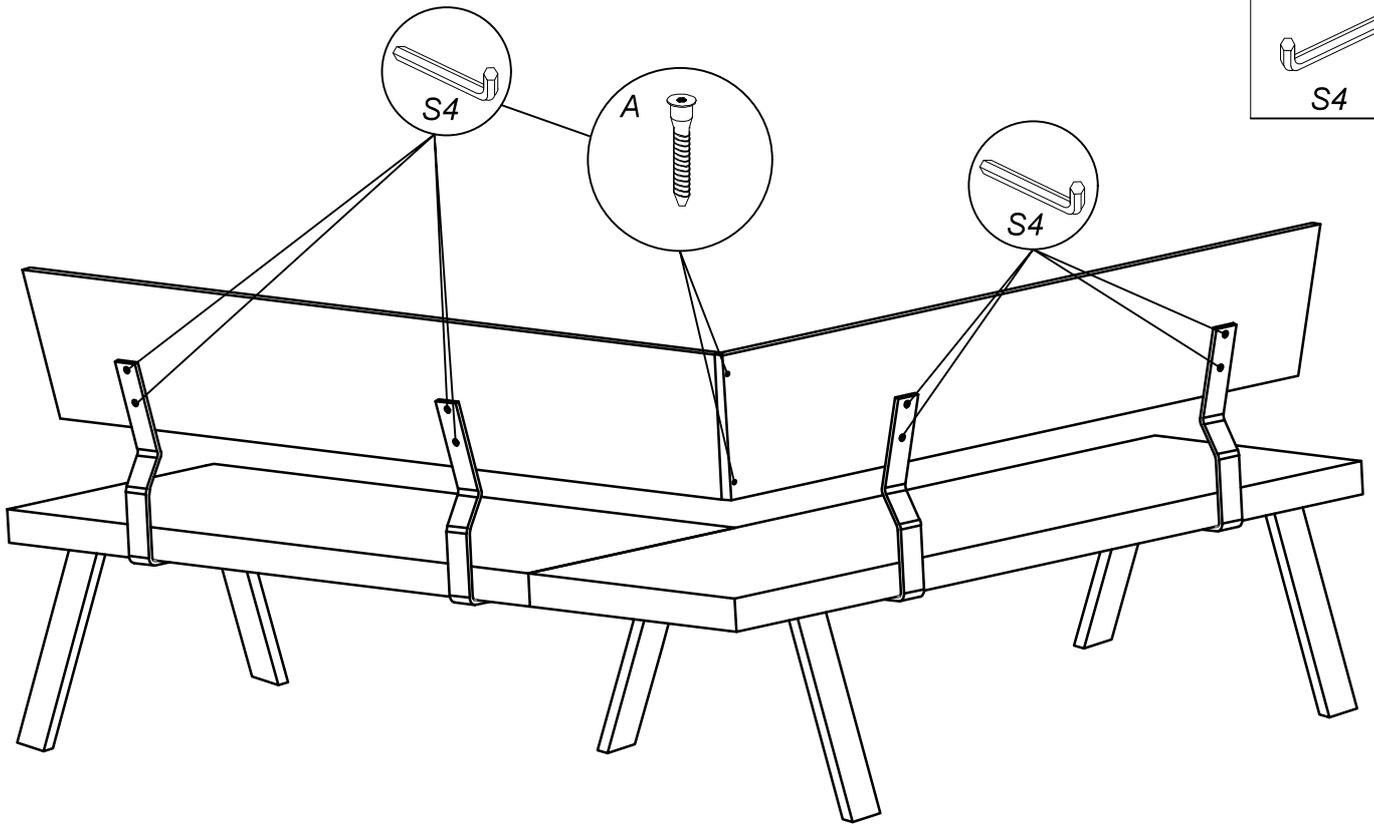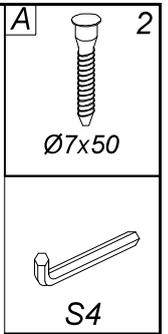

<b>A</b>  Ø7x50	<b>2</b>	<b>B</b>  Ø25	<b>2</b>	<b>C</b>  M8x100	<b>2</b>	<b>D</b>  M8	<b>2</b>	<b>E</b>  M6x40	<b>8</b>	<b>3</b>  Ø5x25	<b>6</b>	<b>G</b>  Ø18	<b>8</b>	<b>H</b>  M6x20	<b>8</b>	 30 min
<b>1</b> 	<b>1</b>	<b>I</b>  S4	<b>12</b>	 M6x30	<b>10</b>		<b>13</b>									





# Montageanleitung Eckbank Rechts

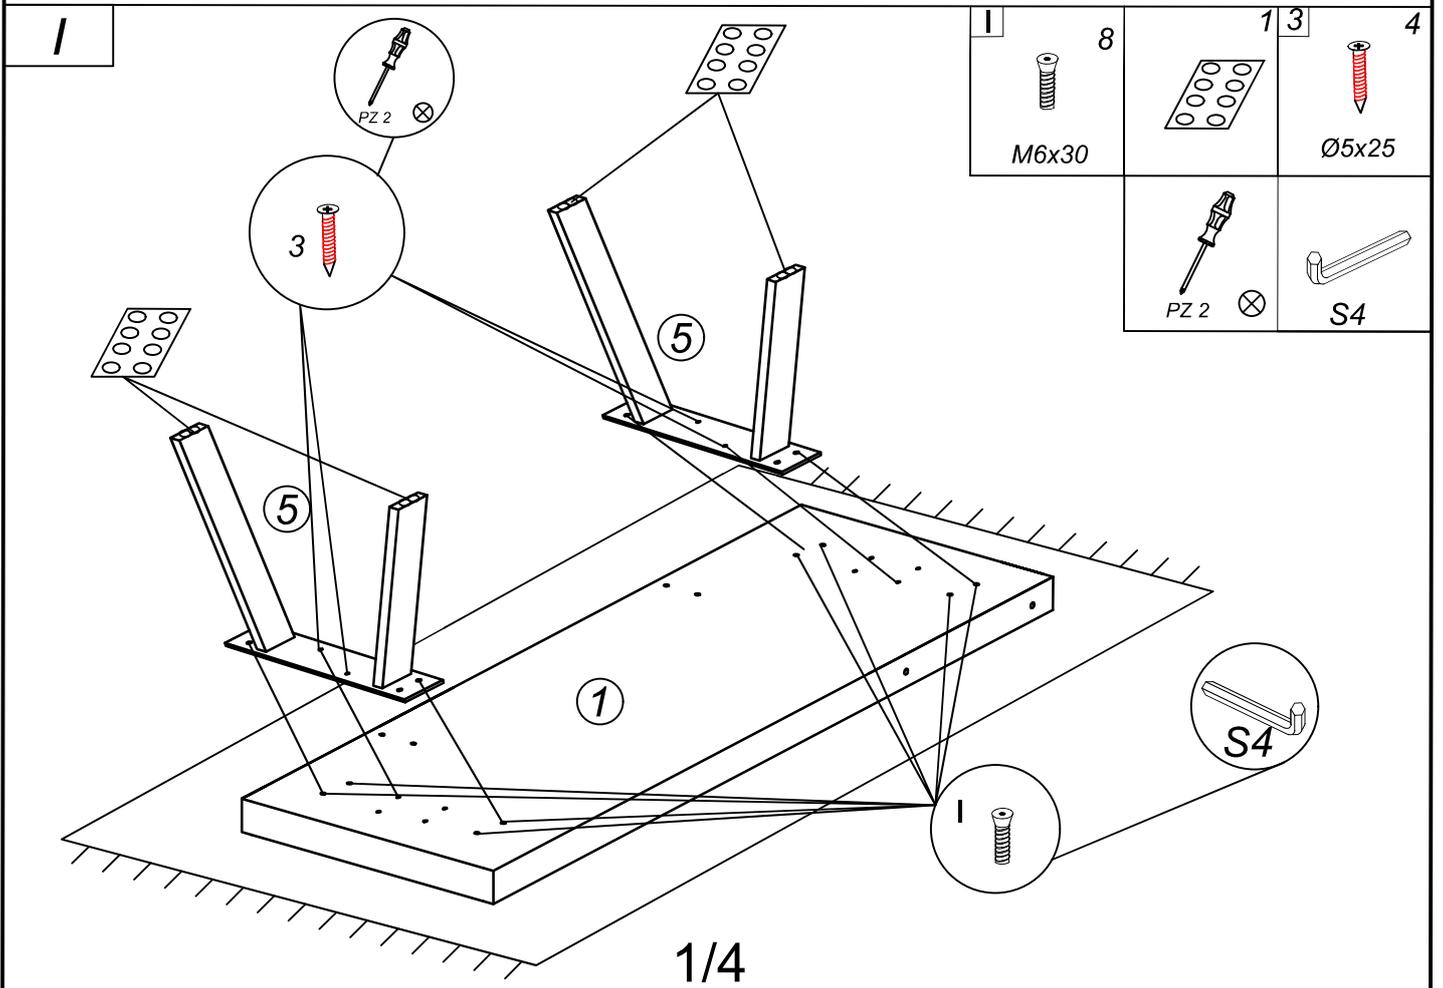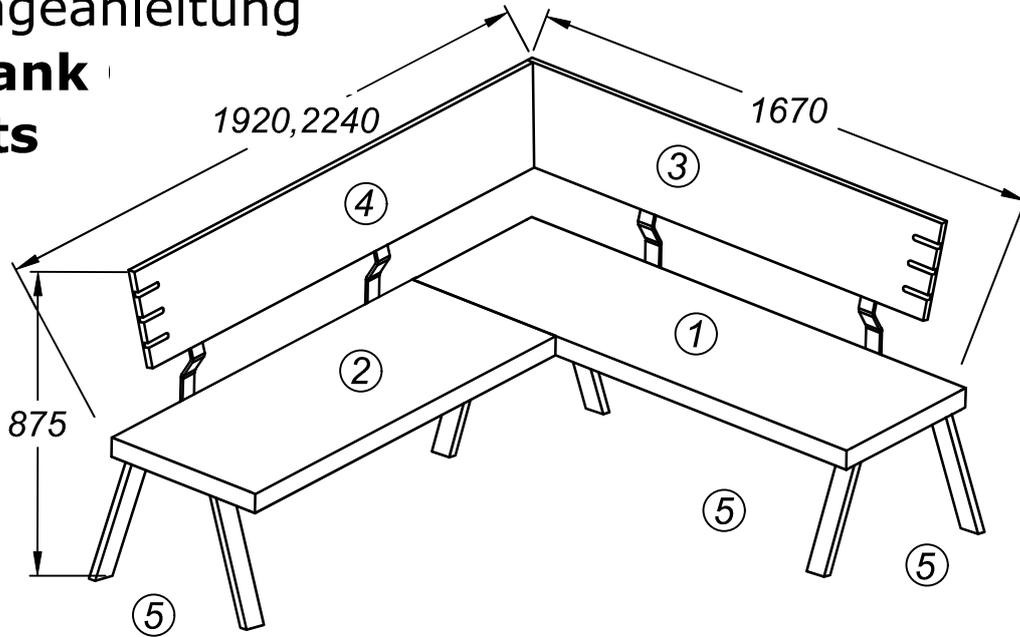

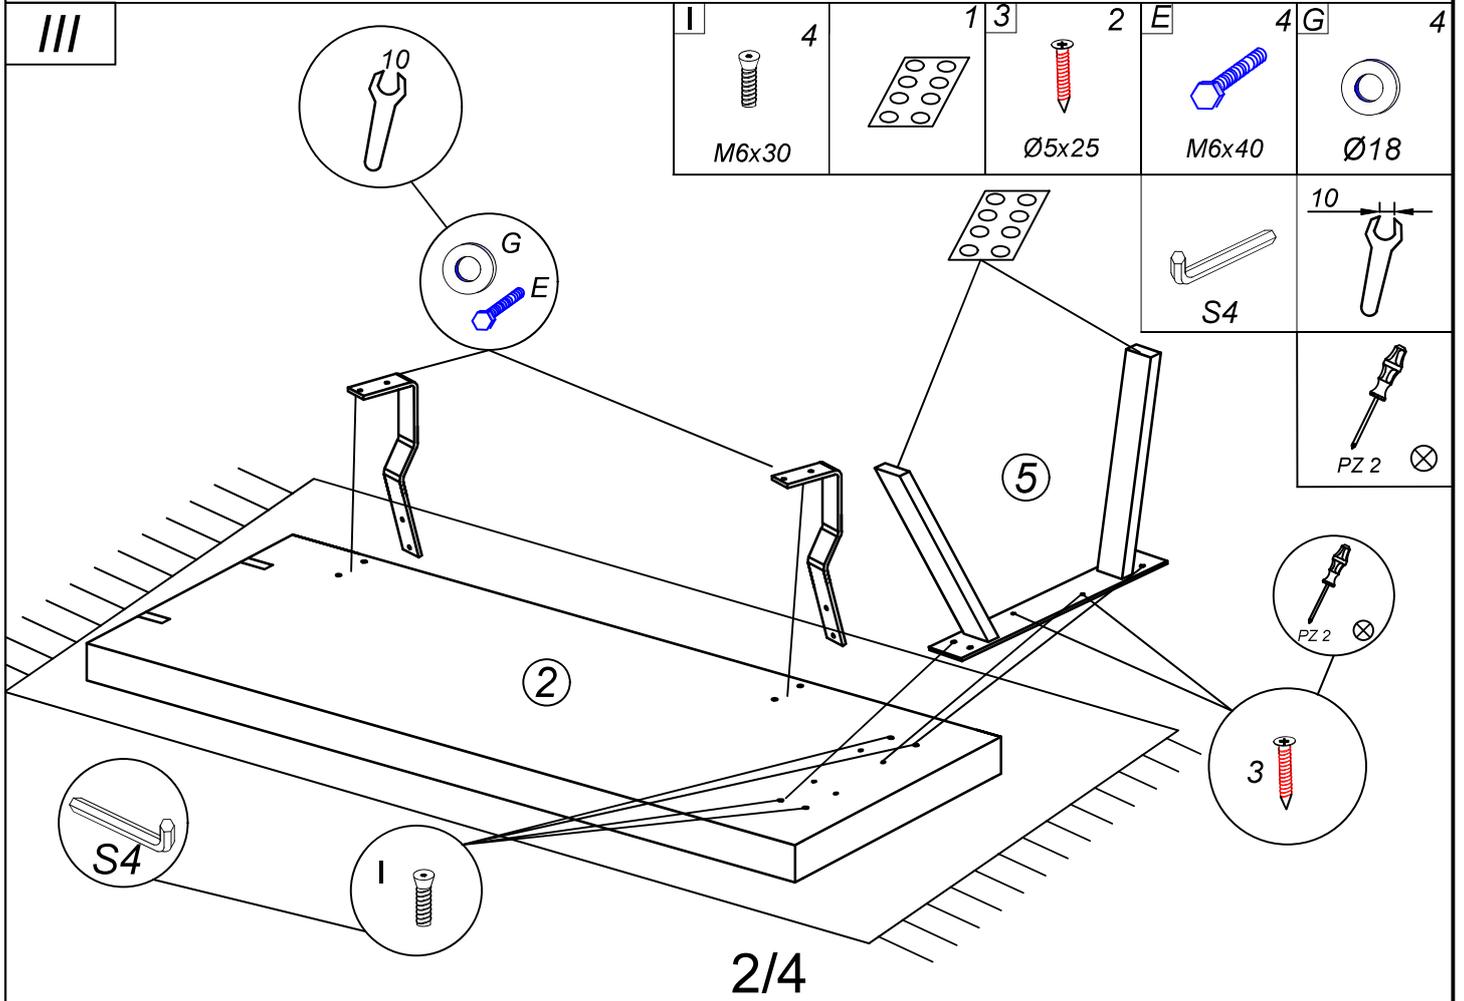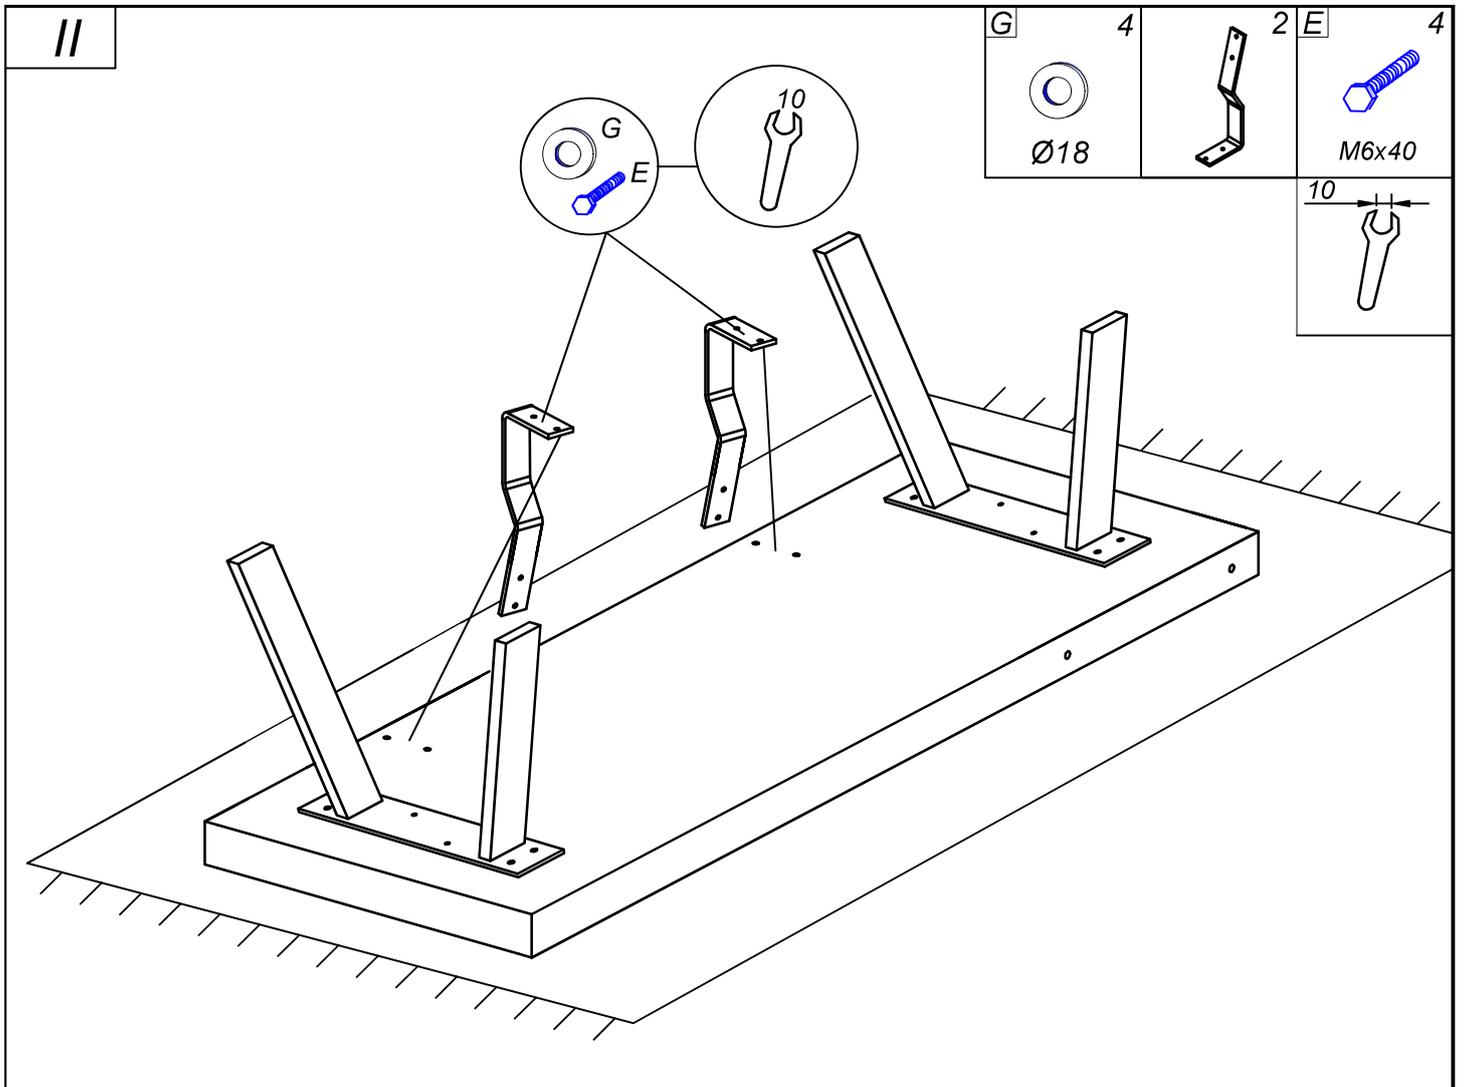



IV

C	2	B	2	D	2
					
M8x100		Ø25		M8	
					13 

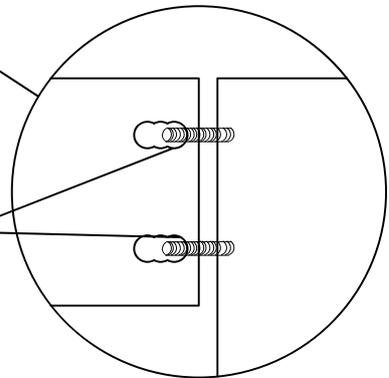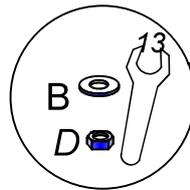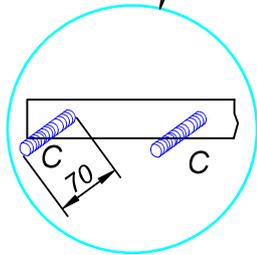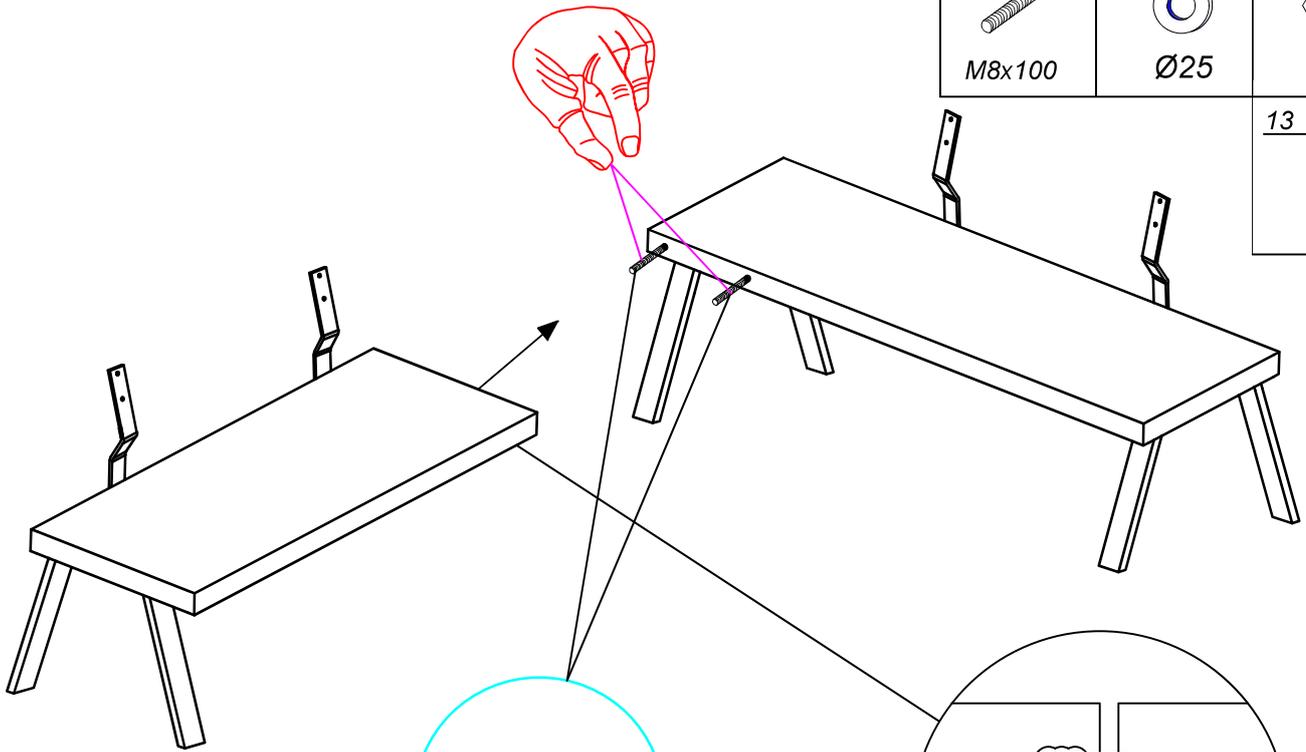

V

H	8
	
M6x20	


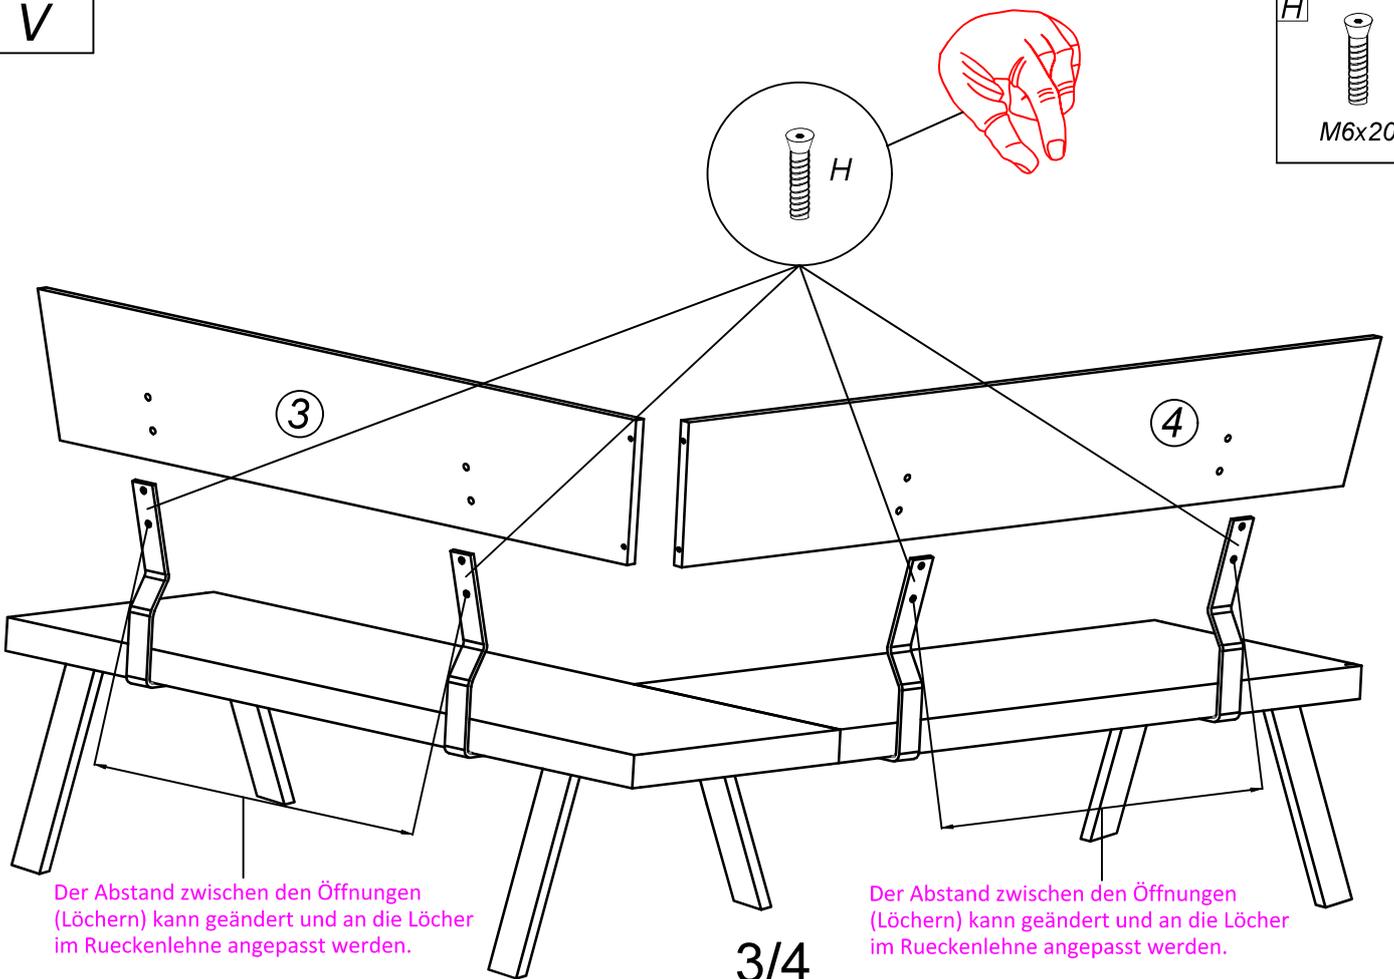



Der Abstand zwischen den Öffnungen (Löchern) kann geändert und an die Löcher im Ruckelehne angepasst werden.

Der Abstand zwischen den Öffnungen (Löchern) kann geändert und an die Löcher im Ruckelehne angepasst werden.


3/4

VI



A		2
	Ø7x50	
		
	S4	

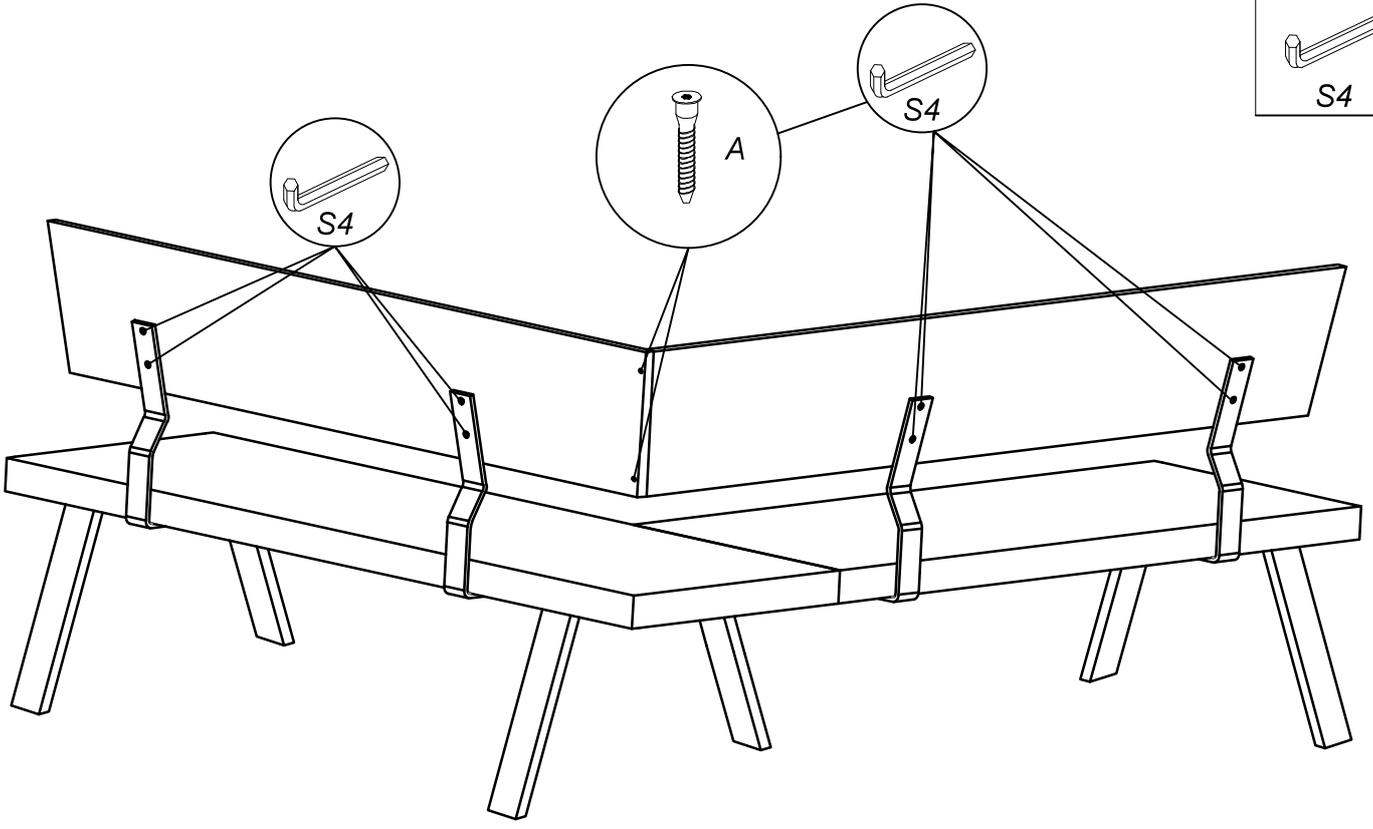

Fuer die Montage benoetigen Sie:


<p>A 8</p>  <p>M6x30</p>	<p>1</p>  <p>S4</p>	<p>1 B</p> 	<p>8 3</p>  <p>Ø25</p>	<p>4</p>  <p>Ø5x25</p>	 <p>PZ 2 ⊗</p>			 <p>15 min</p>
---	--	--	---	---	---	--	--	---

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !

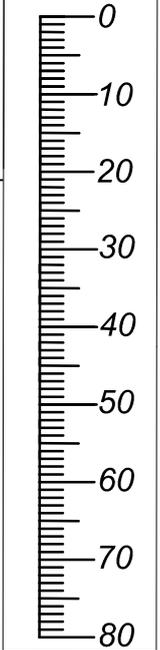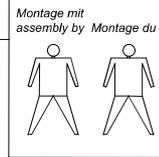


# Montageanleitung Bank

## Rotar-Based ohne Rücken

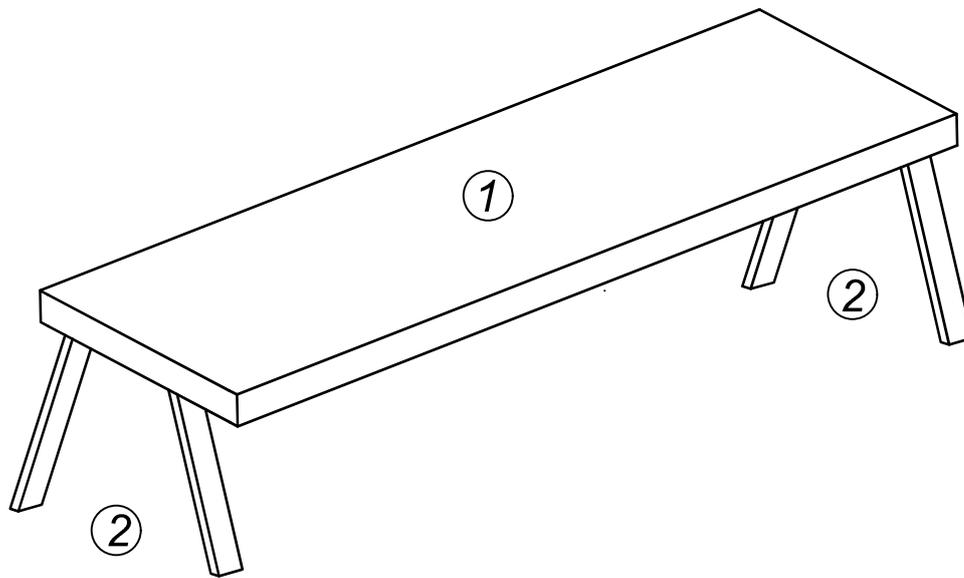

/

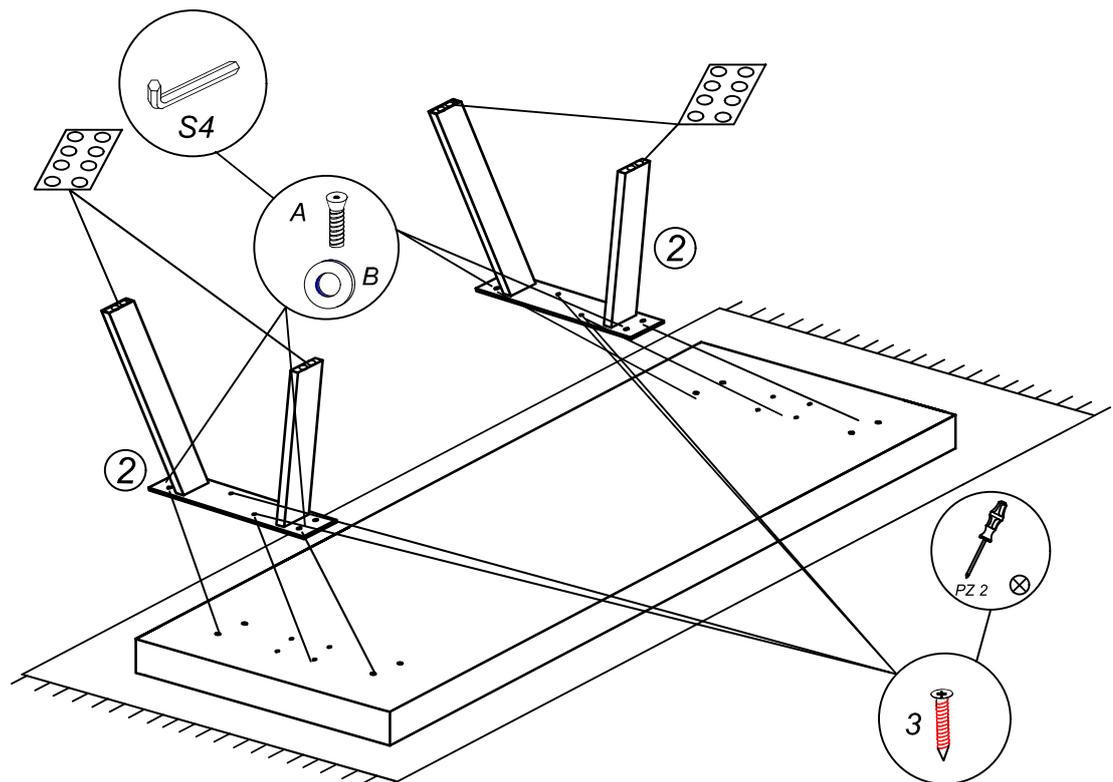

**Standard Furniture Factory GmbH**

**Wilhelmsplatz 12**

**32052 Herford**

**E-Mail:** [emvexport@standard-furniture.ba](mailto:emvexport@standard-furniture.ba)