

Box-System-Boston/ - XL

160/180/200 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

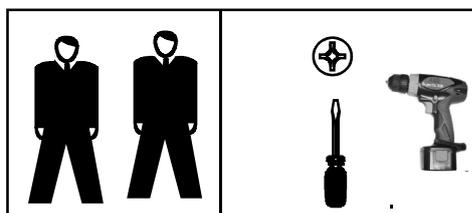

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Boston

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

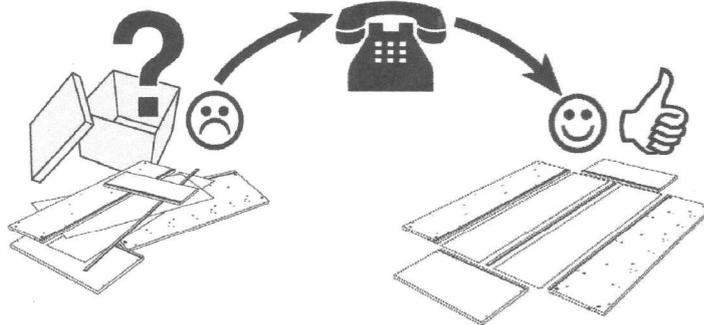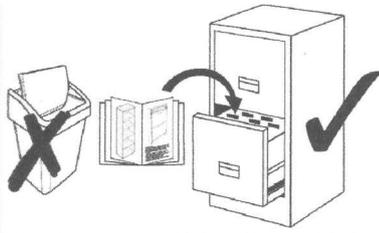


Beschlagcolli Fuß 1 / Fuß 2

A	2x	B	8x	C	8x
U- Winkel/ Klemme		Fuß 1 (Vito) oder	Fuß 2 Rohrfuß	Zylinderschraube M8x60	
D	1x				
Einwegschlüssel					

K	2/4x
nur für XL-Version	


Beschlagcolli Fuß 3

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3 Chrom-Winkelfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Holzschraube 5x40	

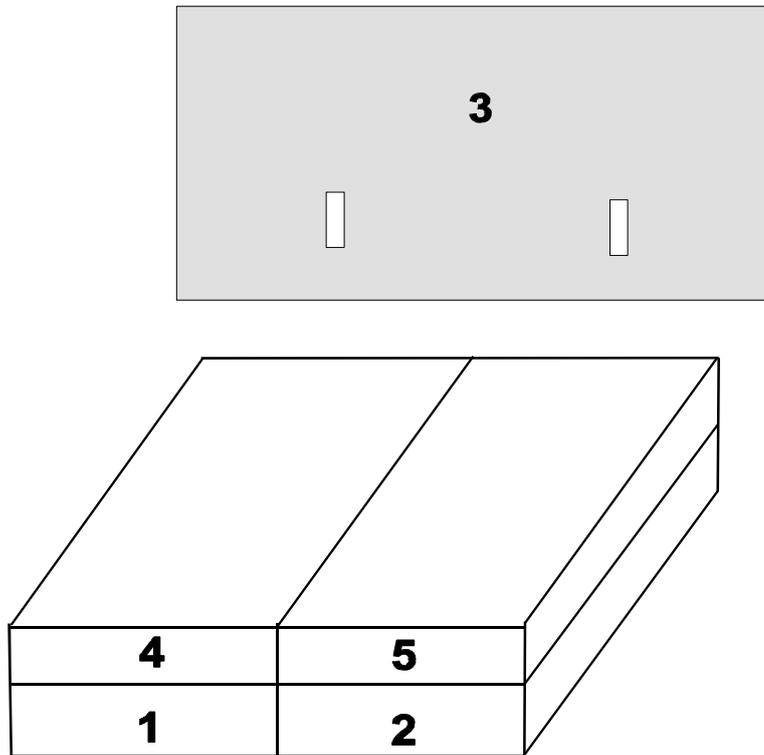


Montagehinweise


1.1 Fuß 1 / Fuß 2

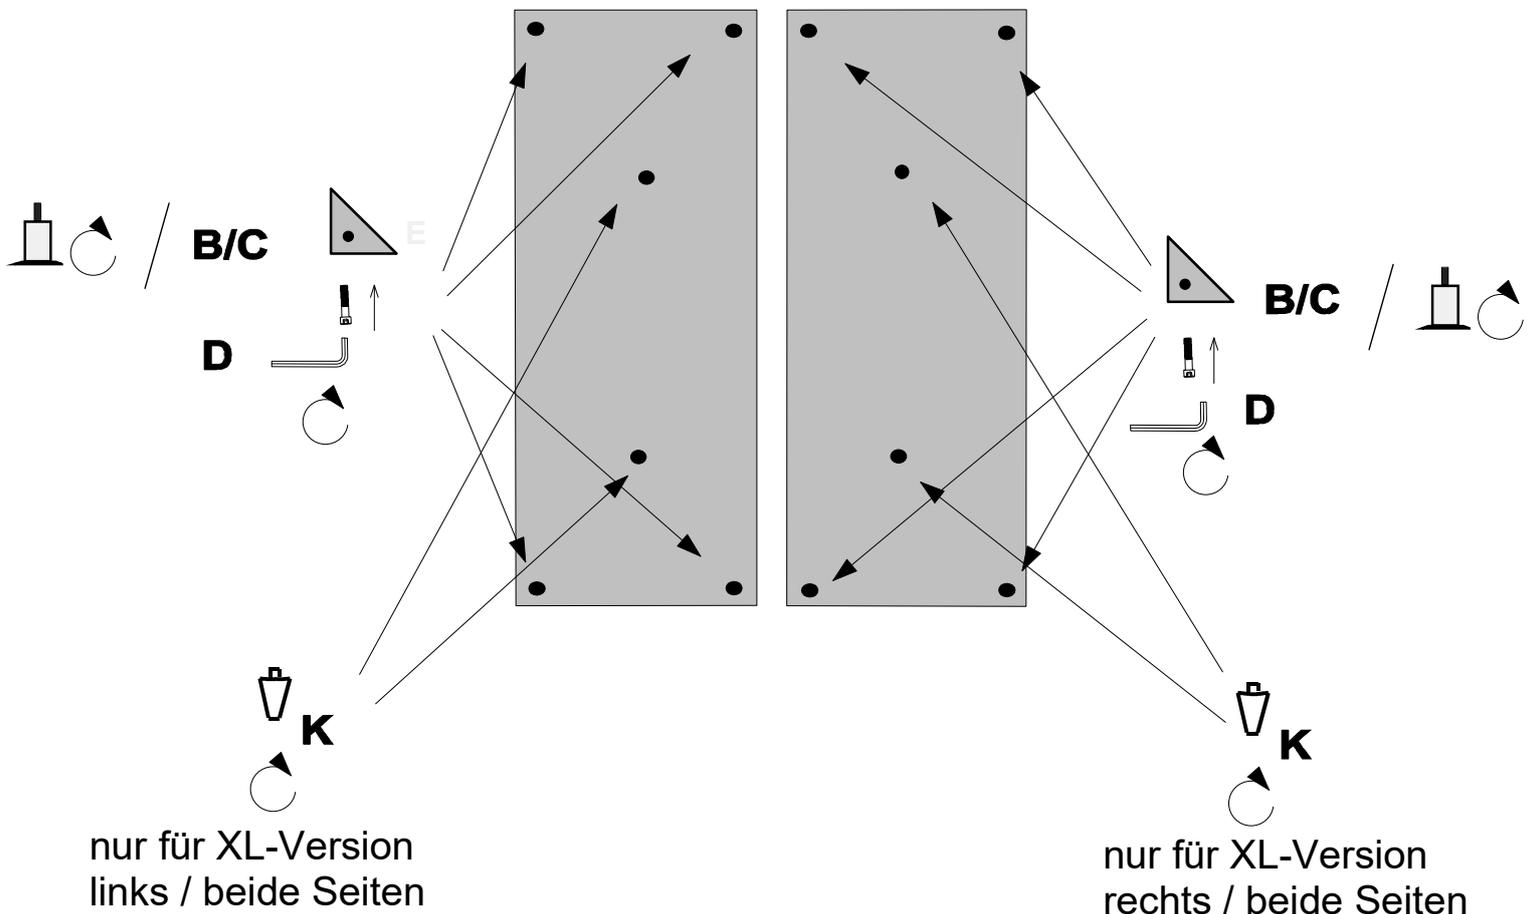


1.2 Fuß 3

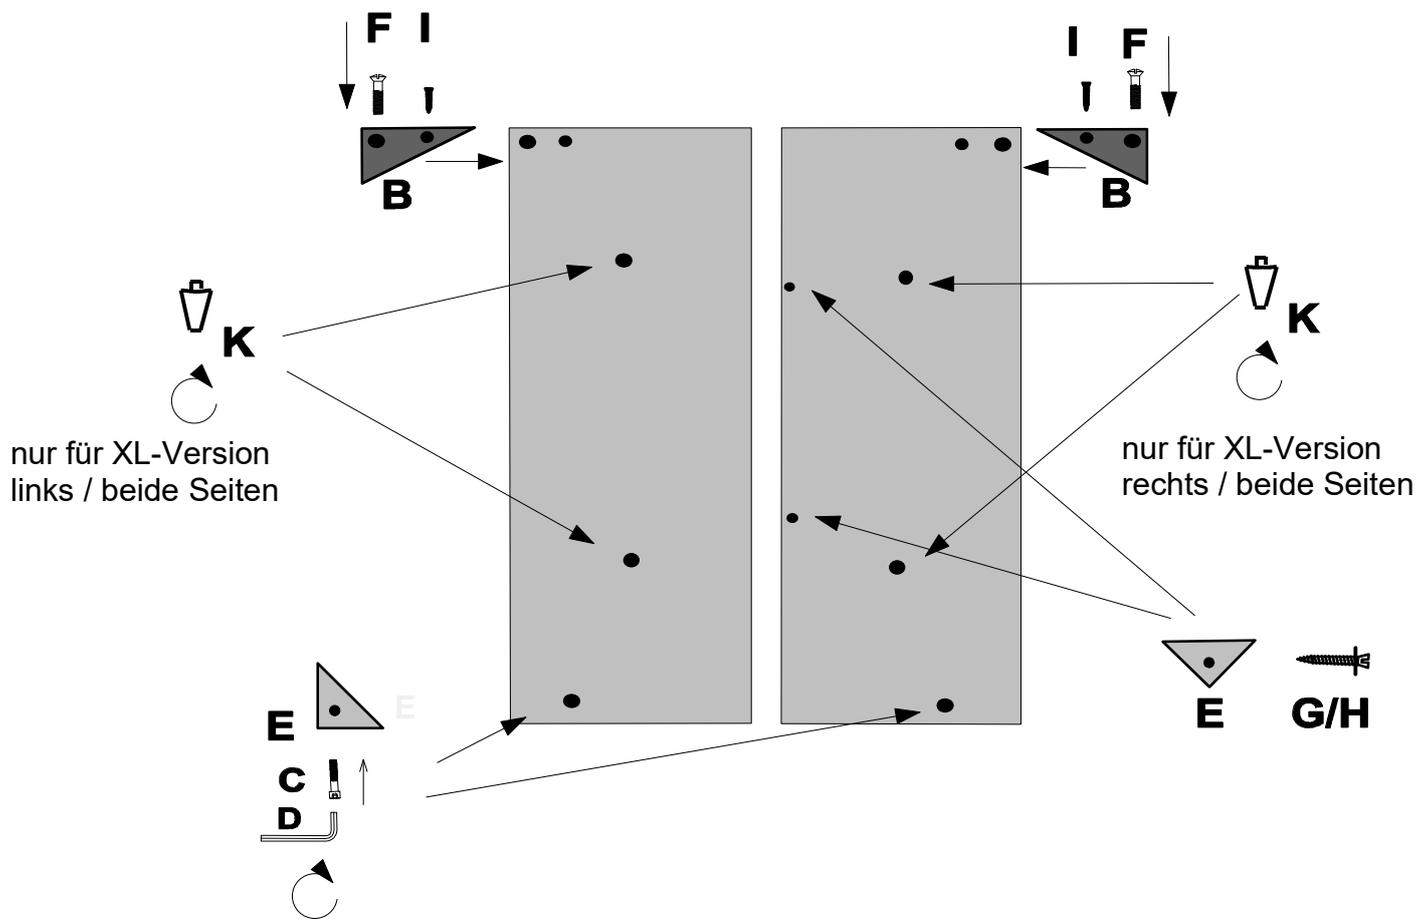

2.

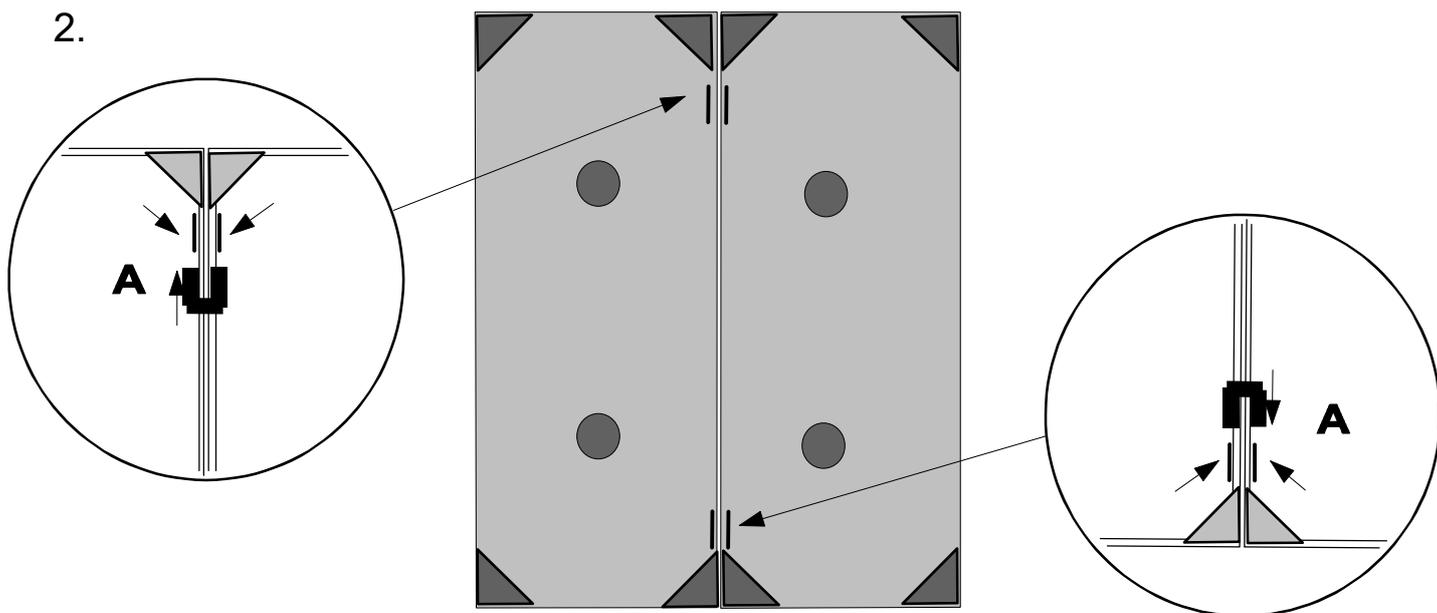


3. Kopfteilmontage

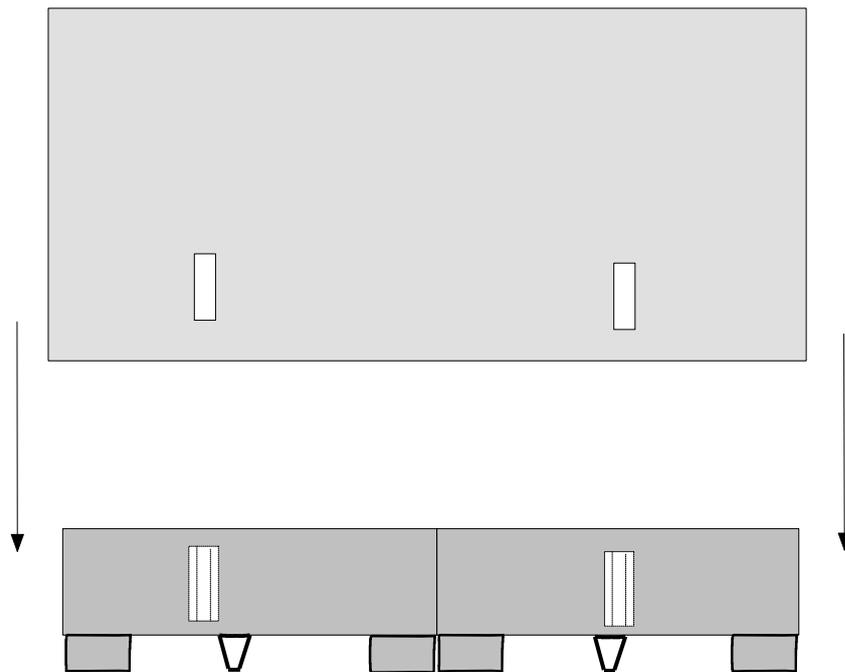

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

4. Matratze auflegen

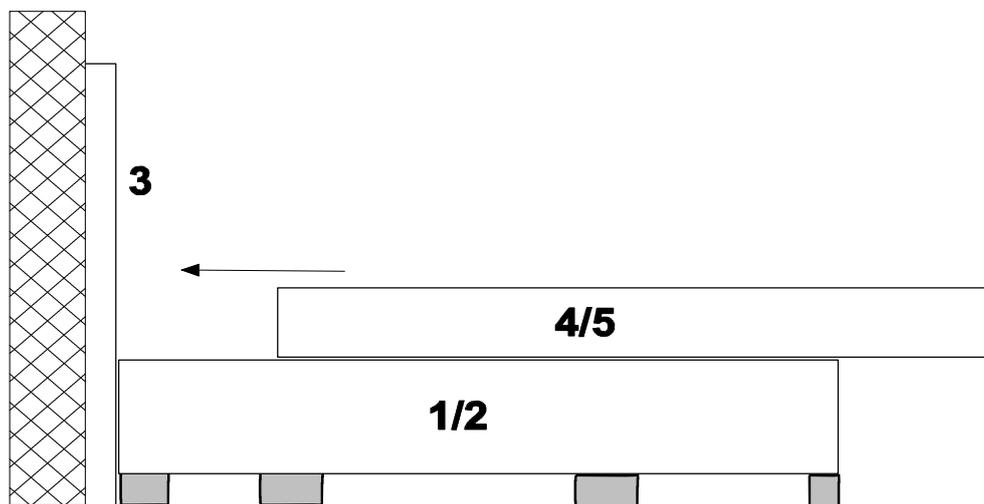

Achtung!
Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Maße in mm



Box-System 160/180/200 x 200 mit Motorrahmen



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SL Pokyny k inštalácii

CZ Pokyny k instalaci

H Telepítési utasítások


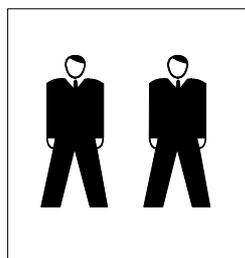


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название
Box-System Boston Motor



Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип
Boxspring 160/180/200 x200

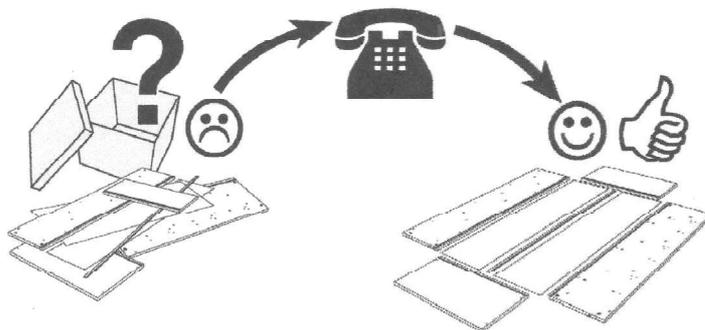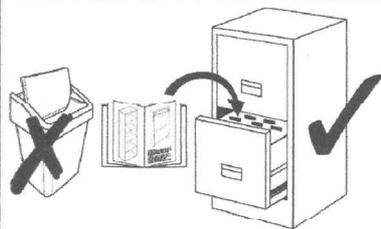

Beschlagkarton

A	2x	B	8x	C	8x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Fuß Vito oder Rohrfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	2x	F	4x				
Matratzenhalter/ Matratzenbügel		6x20					

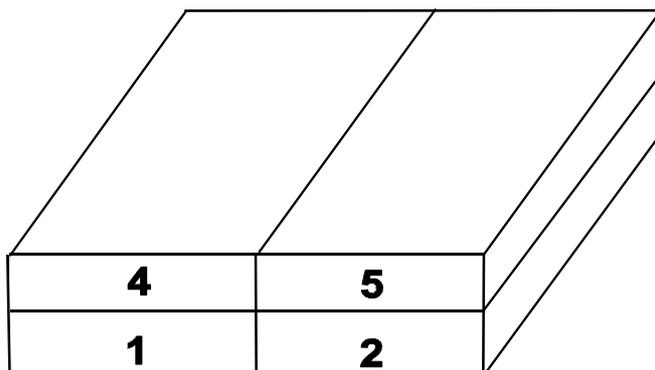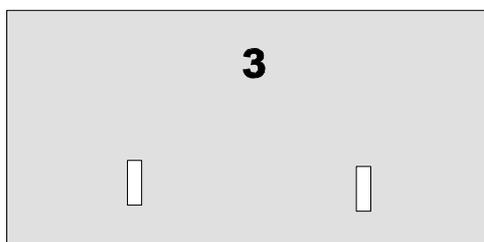


1. Betten der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, Zubehör des Motorrahmens und laut Anleitung anschließen. Zylinderschrauben (C) in Kunststofffüße einstecken

2.1 Betten flach auf den Boden stellen, Netzkabel des Motorrahmens mit Steckdose verbinden und Motorrahmen hochfahren. Bett etwas anheben und Füße mit eingesetzten Schrauben in die Bohrungen des Eckwinkels einschieben, mit U-Scheibe und Flügelmutter(G+H) am Eckwinkel anschrauben.



2.2 Betten flach auf den Boden stellen, Netzkabel des Motorrahmens mit Steckdose verbinden und Motorrahmen hochfahren. Bett etwas anheben und Füße in die Bohrungen des Eckwinkels einschieben, mit U-Scheibe und Flügelmutter am Eckwinkel anschrauben.

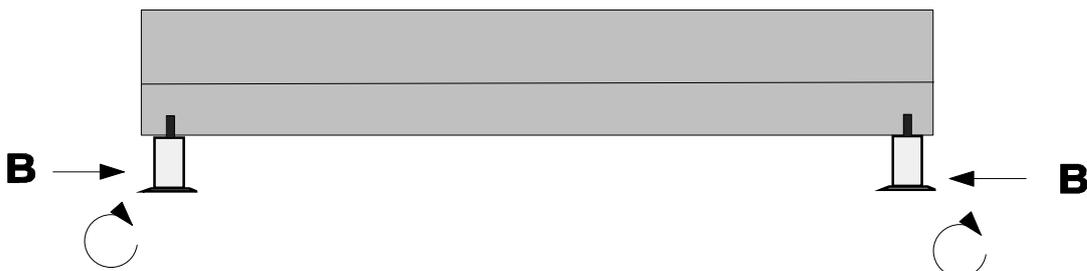


3. Matratzenbügel/-halter (E) am Fußende mit 2 Schrauben F von unten befestigen. Die Bohrlöcher sind gekennzeichnet.





4. Halteschleife der Fernbedienung am Klettband Innen befestigen und Schlaufe nach Außen überstehen lassen.

5. Stellen Sie beide Bettkästen auf das Kopfende und schieben diese zusammen.
Verbinden Sie die beiden Bettkästen am Kopf- und Fußende des Bettes hinter den Füßen mit den beiliegenden Klammern.

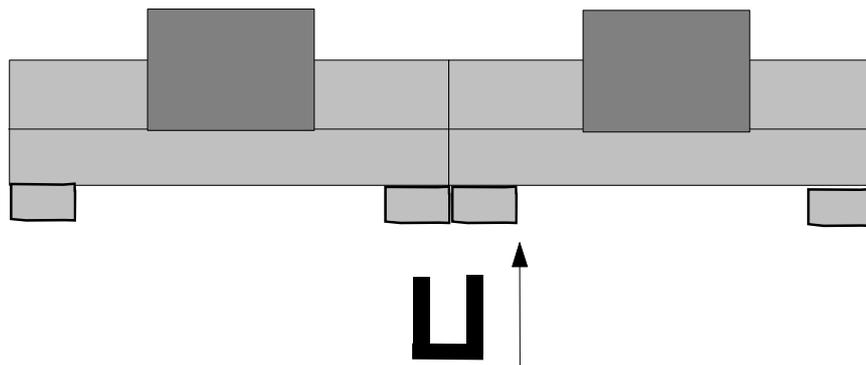

2.2.

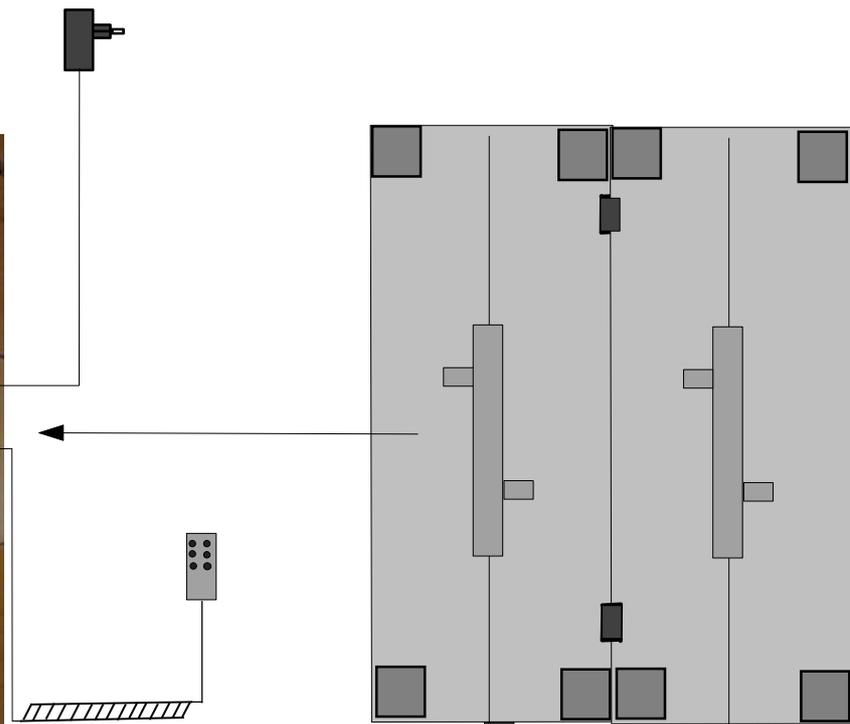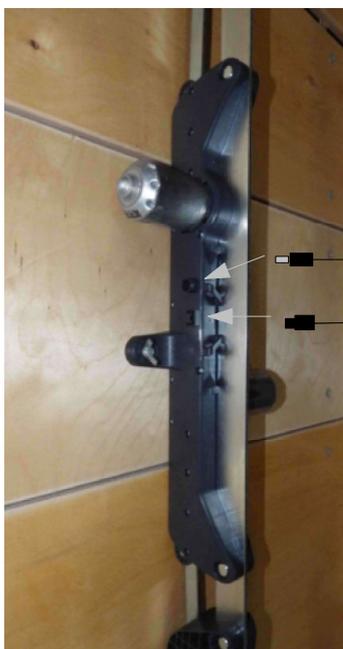


6. Kopfteilmontage

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.



4. Matratze auflegen

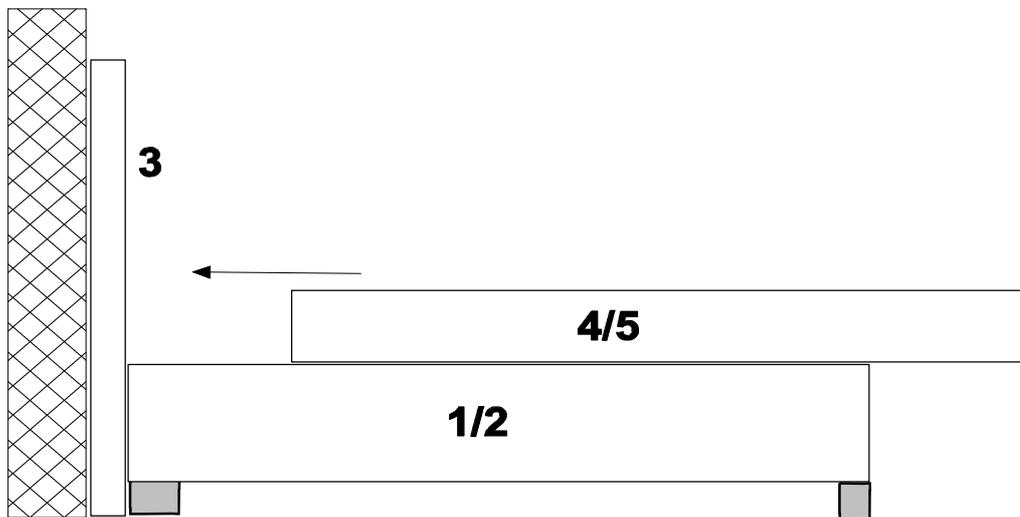

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.



HAPO
Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Schönberger Weg 1-2
D-39539 Havelberg

Telefon: +49 (0)39387 767-0
Telefax: +49 (0)39387 767-60

E-Mail: service@hapo-polsterbetten.de
Internet: www.hapo-polsterbetten.de

Warn- und Sicherheitshinweise

Polster- und Boxspringbetten

Allgemein

1. Bauen Sie Ihr Bett immer mit zwei oder mehreren Personen auf, um Verletzungen oder Überbeanspruchung zu vermeiden.
2. Bei der Ausstattung mit Kopfteil beachten Sie bitte, dass das Bett nicht frei im Raum stehen darf, sondern dass dieses nah an der Wand stehen muss. Es besteht die Gefahr, dass das Kopfteil bei Belastung durch die Hebelwirkung instabil wird oder abbricht.
3. Das Bett bitte nie für, z. B. einen Positionswechsel, im Raum ziehen oder schieben! Um Beschädigungen der Füße und/oder Seitenteile zu vermeiden, muss das Bett immer sorgfältig angehoben und getragen werden. Bei einem Bett, das aus mehreren Elementen besteht, sollten Sie diese einzeln anheben und am neuen Platz dann zusammenstecken.
4. Bettfüße können bei weichen Böden, wie z. B. Teppich, Holz, Kunststoff oder Kork Druckstellen oder Kratzer verursachen. Sollte Ihr Bett auf einem empfindlichen Boden stehen, verwenden Sie bitte Filzgleiter. Bitte auch hier das Bett nicht ziehen oder schieben!
5. Lassen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder nicht auf den Betten hopsen.
6. Montieren Sie das Bett vollständig nach Aufbauanleitung und verwenden Sie ausschließlich Bauteile, die für das Modell vorgesehen sind.
7. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen und/oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
8. Bitte überschreiten Sie die empfohlene Belastbarkeit der Betten nicht.
9. Die Verpackung gehört nicht in die Hände von Kinder.

Polster- und Boxspringbetten mit Bettkasten und Lattenroste

10. Liegeflächen und Rahmen können beim Bewegen ohne Transportsicherung, bzw. ohne Verpackung unkontrolliert aufspringen.
11. Bitte darauf achten, dass sich keine Gliedmaßen oder Gegenstände im unmittelbaren Bereich der Klapp- und Verstellmechanismen befinden dürfen.
12. Die Maximale Flächenbelastung des Innenbettkastens darf nicht das Gesamtgewicht von 10 kg überschreiten.
13. Zerlegbare Betten sollten generell fest verschraubt werden.

Kontaktdaten des Herstellers:

**HAPO Produktions- und Vertriebs-
GmbH & Co. KG**

Schönberger Weg 1-2

D-39539 Havelberg

Tel.: +49(0) 39387 / 767-0

E-Mail: service@hapo-polsterbetten.de