



PFLEGE HANDBUCH

Liegesofas und Schlafsofas.

Unsere Gebrauchs- und Pflegehinweise bieten Ihnen alle Informationen, die für die korrekte Montage, sowie die sichere und effektive Verwendung Ihres neuen maßgeschneiderten Liege- oder Schlafsofas erforderlich sind.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen
Vilmers Sofas!

Wir hoffen, dass Sie es mit der gleichen
Leidenschaft verwenden und lieben, mit der es
auch entworfen und handgefertigt wurde.

Vielen Dank!

01

Ankunft

- 6 Aufbewahrung Ihrer Möbel
- 7 Zusammenbau
- 8 Zusammenbau von Metallhalterungen
- 9 Zusammenbau von Metallklammern
- 10 Modellierung
- 11 Modellierung von festen Rückenkissen
- 12 Modellierung von losen Rückenkissen
- 13 Modellierung von Armlehnen
- 14 Modellierung von Sitzkissen
- 15 Gut zu wissen
- 16 Abmessungen
- 20 Komfort
- 21 Sitz- und Rückenkissen
- 22 Beispiele für Polsterungen in unseren Sofas
- 23 Unterschiede im Schaumkomfort
- 23 Komfortunterschiede zwischen den Modulen
- 24 Unterschiede im Komfort zwischen den Kissen – mit und ohne Mechanismus

02

Pflegehinweise

- 26 Stoffbezug
- 29 Einige Tipps, um Ihre Stoffmöbel schön aussehen zu lassen
- 30 Hinweise zum Waschen
- 31 Bei Unfällen
- 32 Lederpolsterung
- 33 Einige Tipps, um Ihre Ledermöbel schön aussehen zu lassen
- 34 Reinigung und Pflege unserer Ledersofas

03

Liegesessel

- 36 Armlehnstühle und Liegesessel mit Mechanismus
- 37 Liegesessel mit Armlehnen
- 38 Liegesessel mit Kopfstützen
- 40 Elektrische Liegesessel
- 41 Liegesessel mit Touch-Tasten
- 43 Liegesessel mit Touch-Tasten und manuellen Kopfstützen
- 45 Liegesessel mit physischen Tasten
- 47 Liegesessel mit physischen Tasten und manuellen Kopfstützen
- 49 Schiebemechanismus für den Sitz
- 51 Für Ihre Sicherheit

04

Schlafsofas

- 55 Betten mit Schiebemechanismus (1)
- 59 Betten mit Schiebemechanismus (2)
- 62 Betten mit Klappmechanismus
- 66 Für Ihre Sicherheit

05

Natürliche Variationen

- 70 Kissenfalten
- 71 Natürliche Nahtunterschiede bei Kissen
- 72 Stoff- und Lederfalten
- 73 Nicht standardmäßige Naht
- 74 Veränderungen im Aussehen von Stoff / Leder bei Verwendung eines Mechanismus
- 75 Natürliche Nahtunterschiede zwischen Modulen
- 76 Sitzabformung für Florgewebe wie Samt und Chenille
- 77 Unterschiede im Stoffschirm
- 78 Farbunterschiede bei Florgeweben
- 79 Natürliche Lederunterschiede
- 80 Höhenunterschiede der Rückenlehnen

06

Mit Liebe behandeln

07

Garantie


REKLAMATION

Bei Lieferung müssen dem Verkäufer etwaige Mängel und/oder Defekte unverzüglich gemeldet werden, um Reklamationen geltend machen zu können.

01

Aufbewahrung Ihrer Möbel

Stellen Sie Ihr neues Möbelstück nach der Lieferung bitte flach auf den Sockel, um Beschädigungen an den Arm-/Rückenlehnen zu vermeiden. Dies gilt auch, wenn Sie Ihre Möbel lagern oder bewegen müssen.

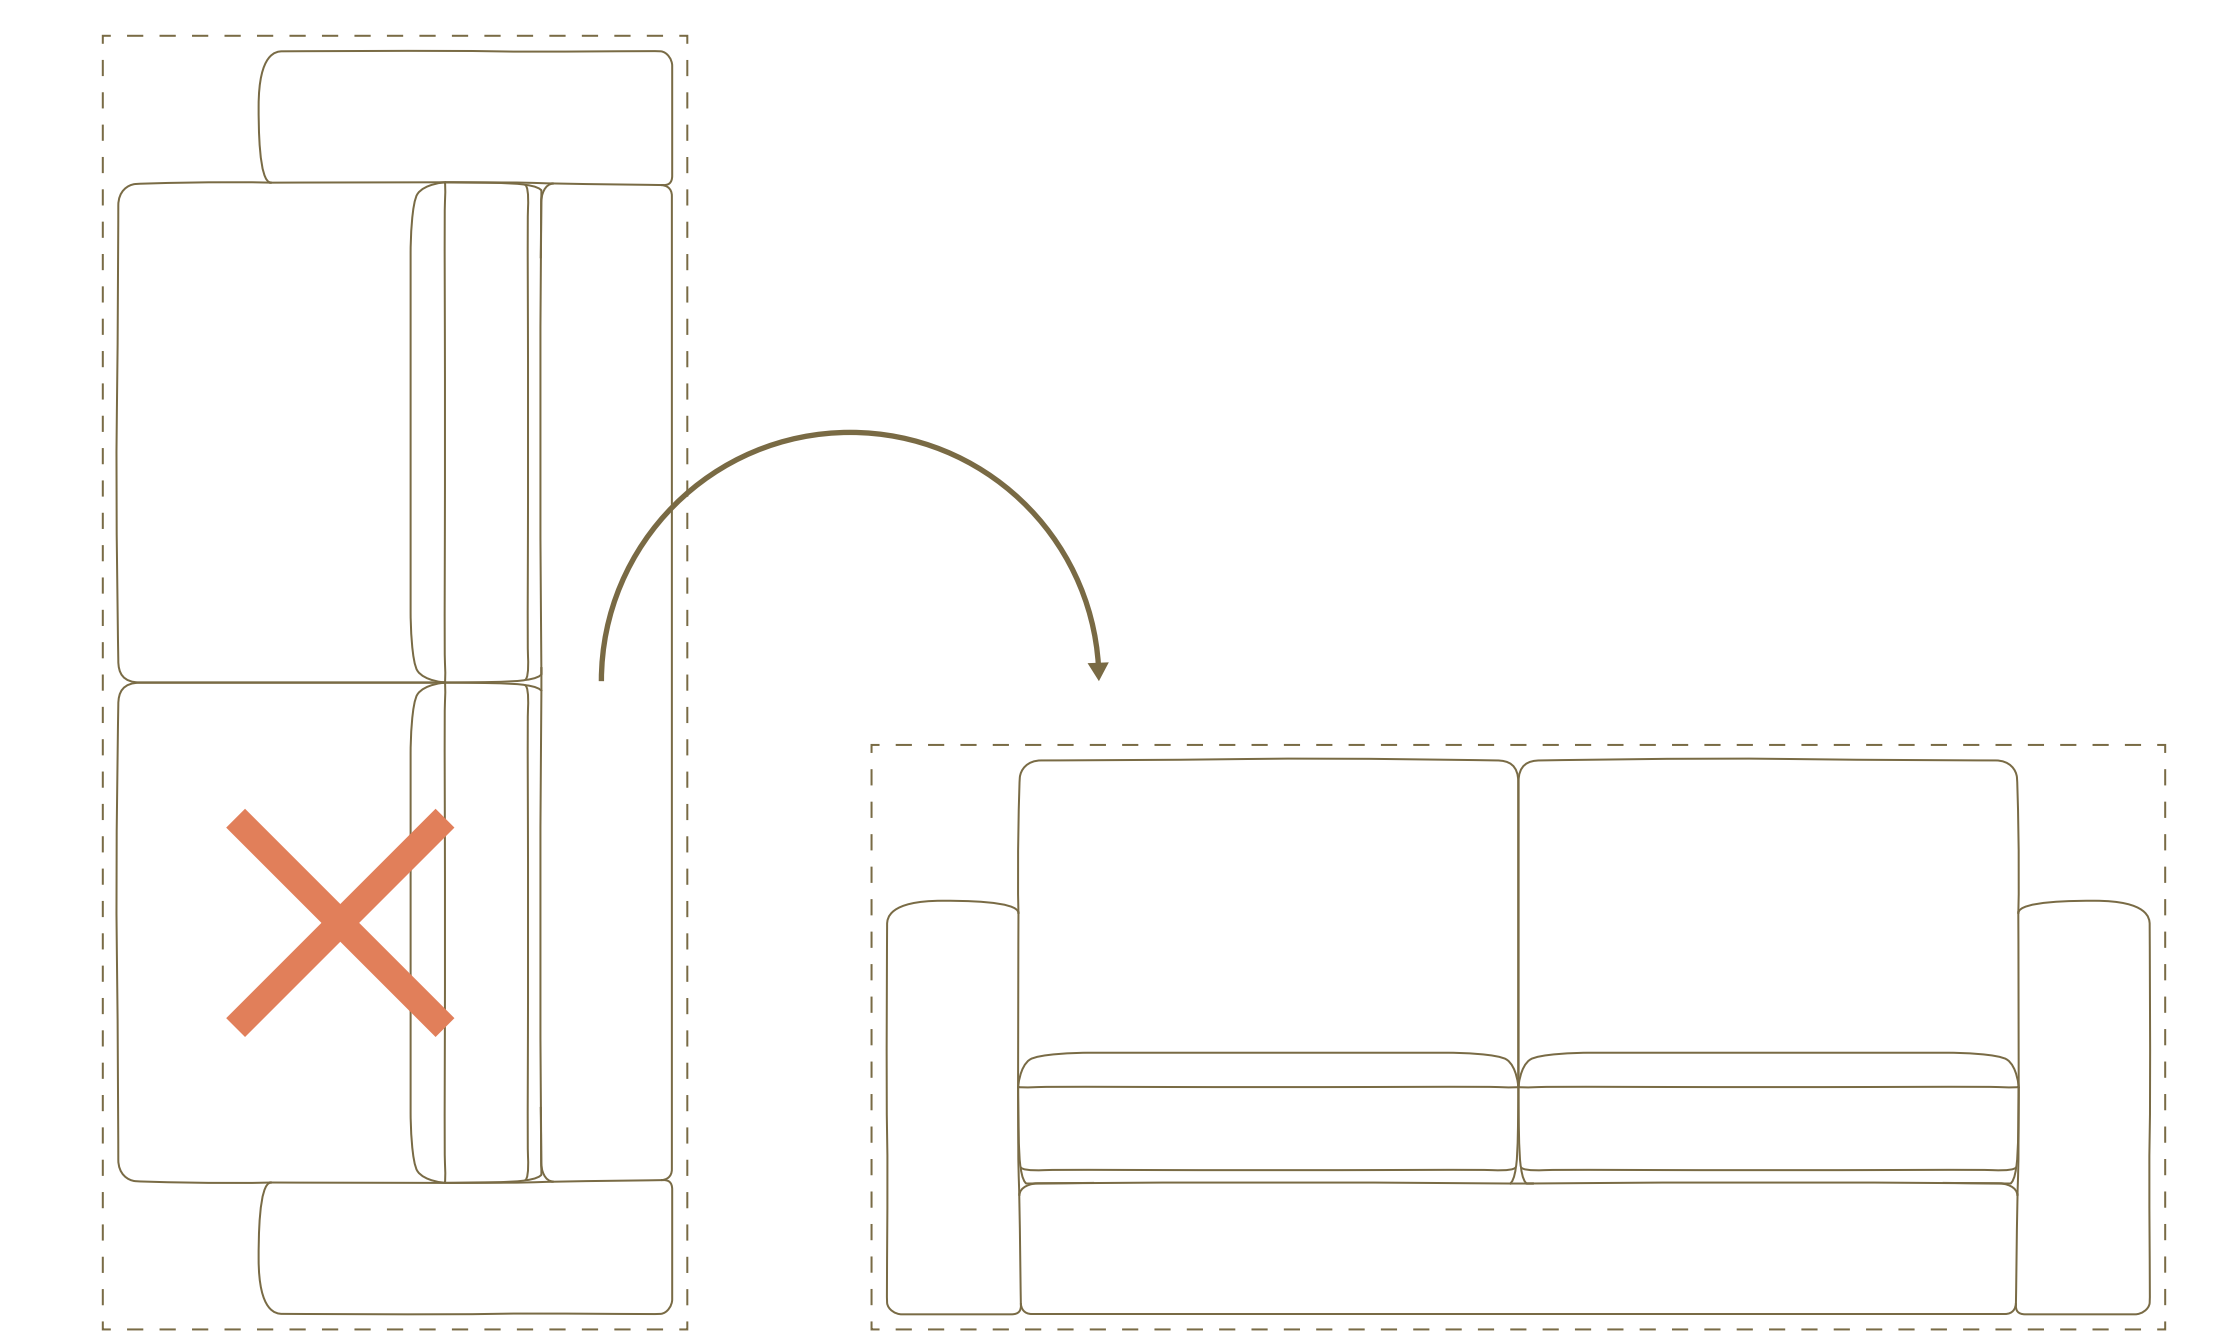


ZUSAMMENBAU



Wenn Ihr neues Sofa aus mehreren separaten Modulen besteht, müssen Sie diese vor Gebrauch miteinander verbinden.

Metalhalterungen Zusammenbau


1

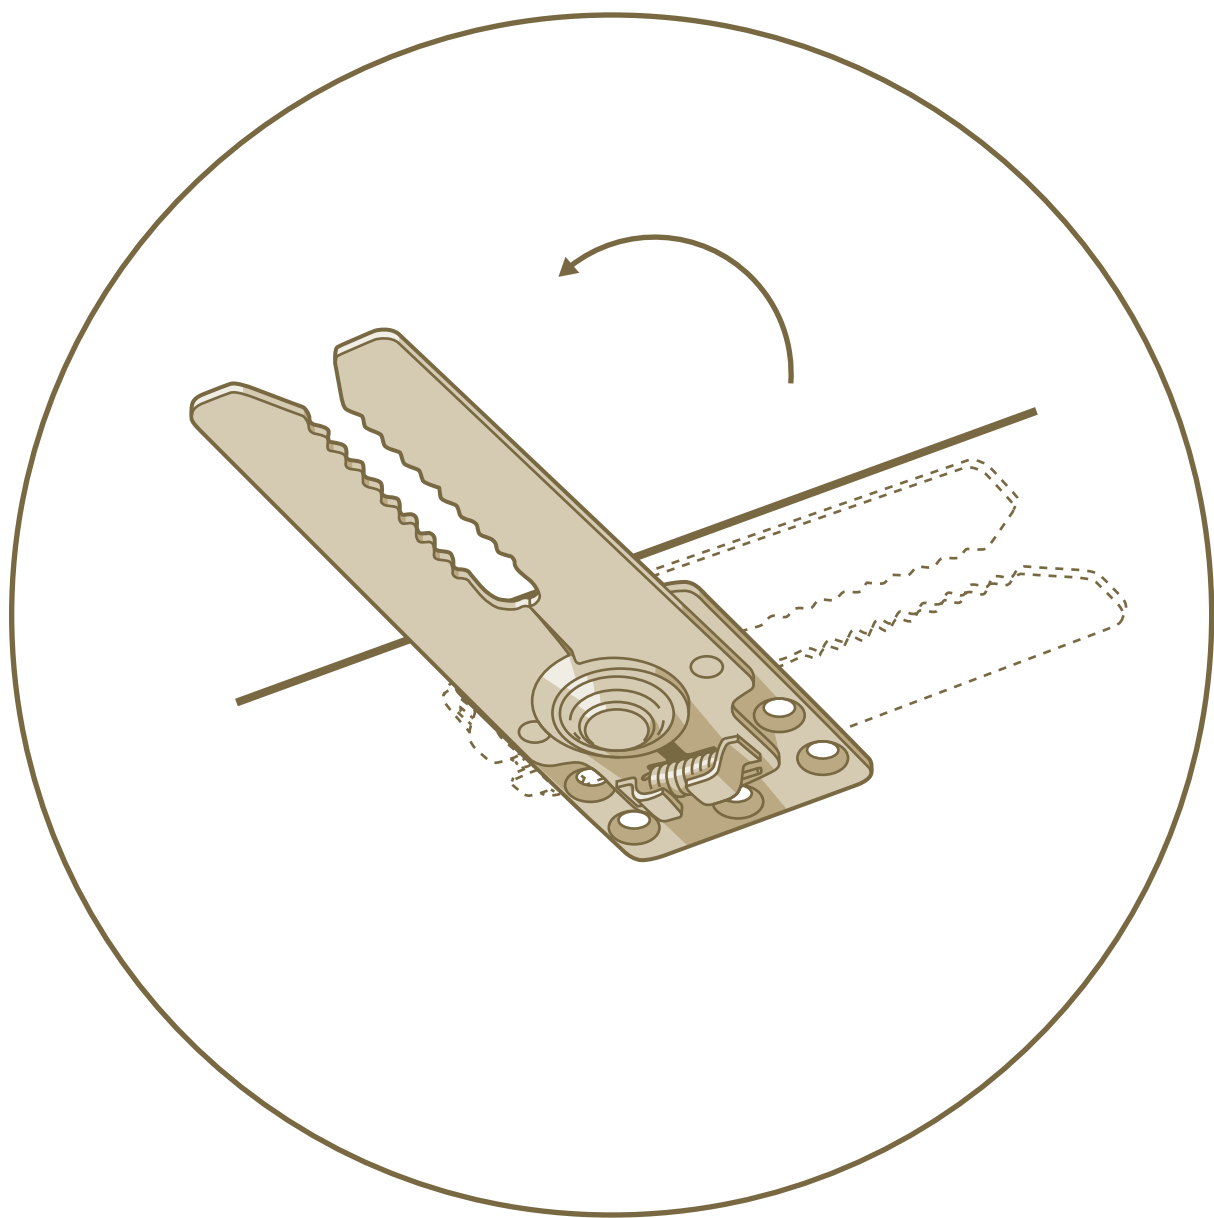

2

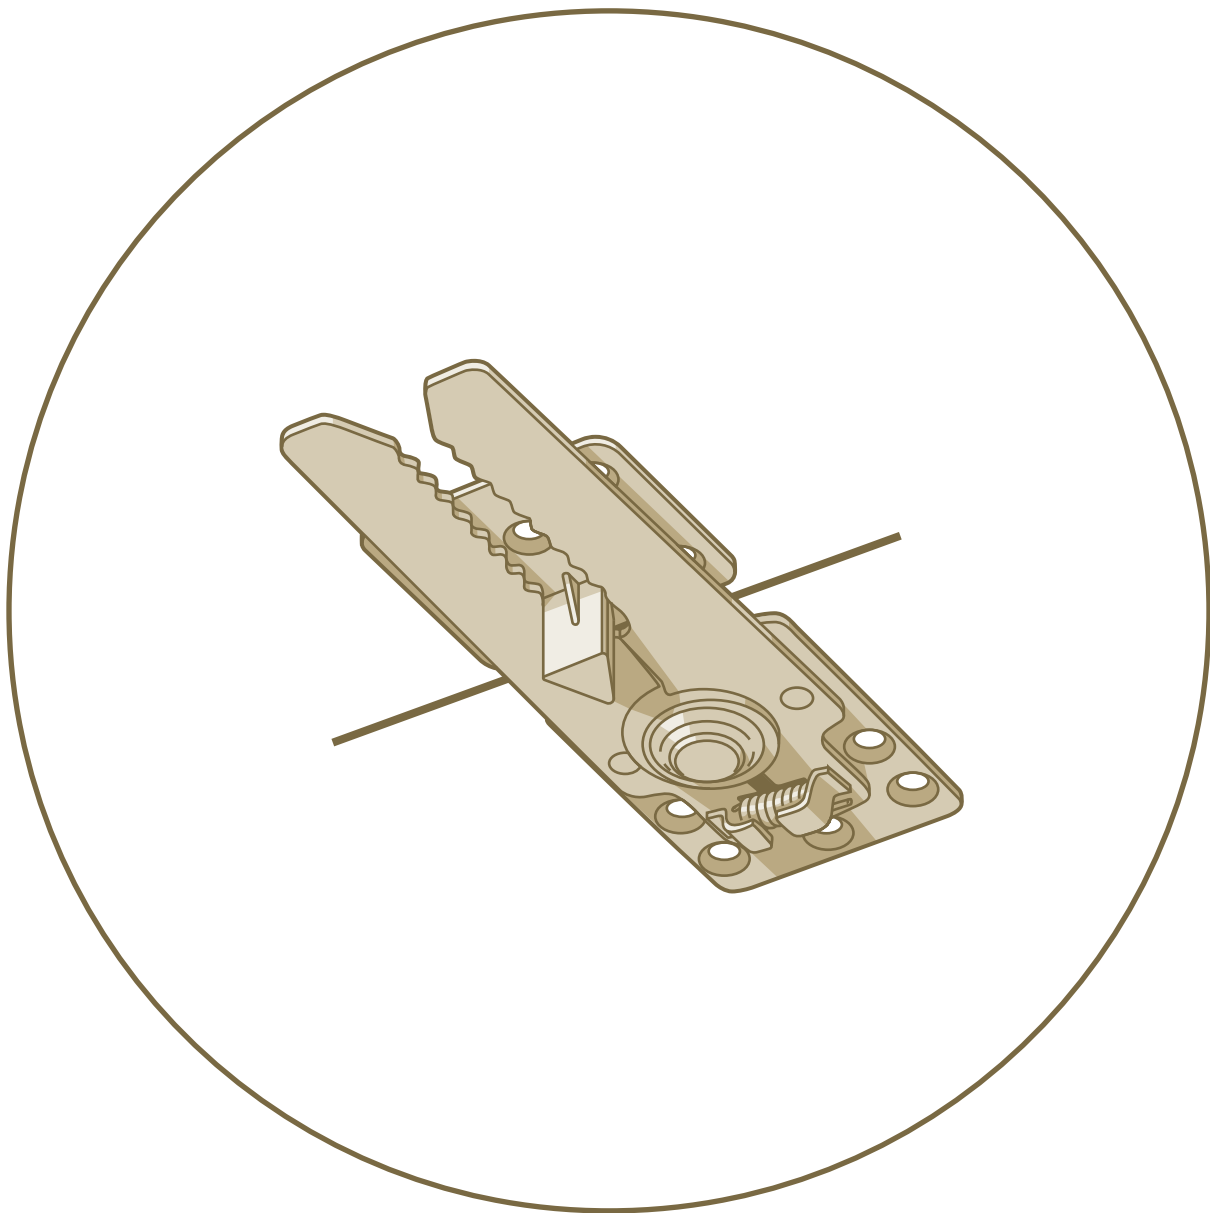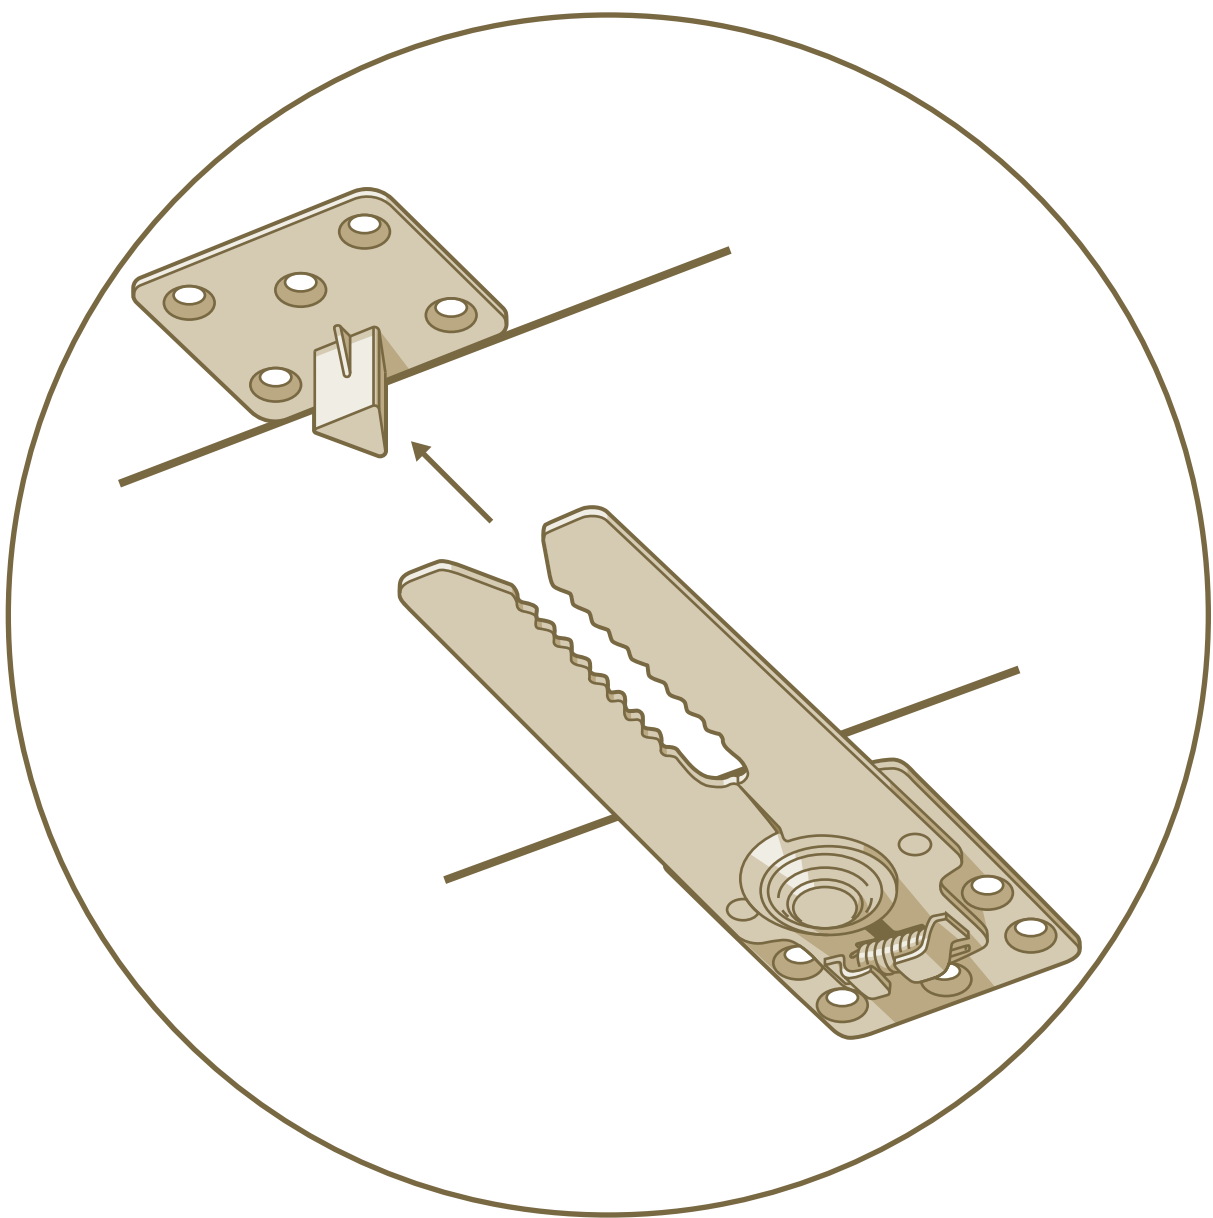


3


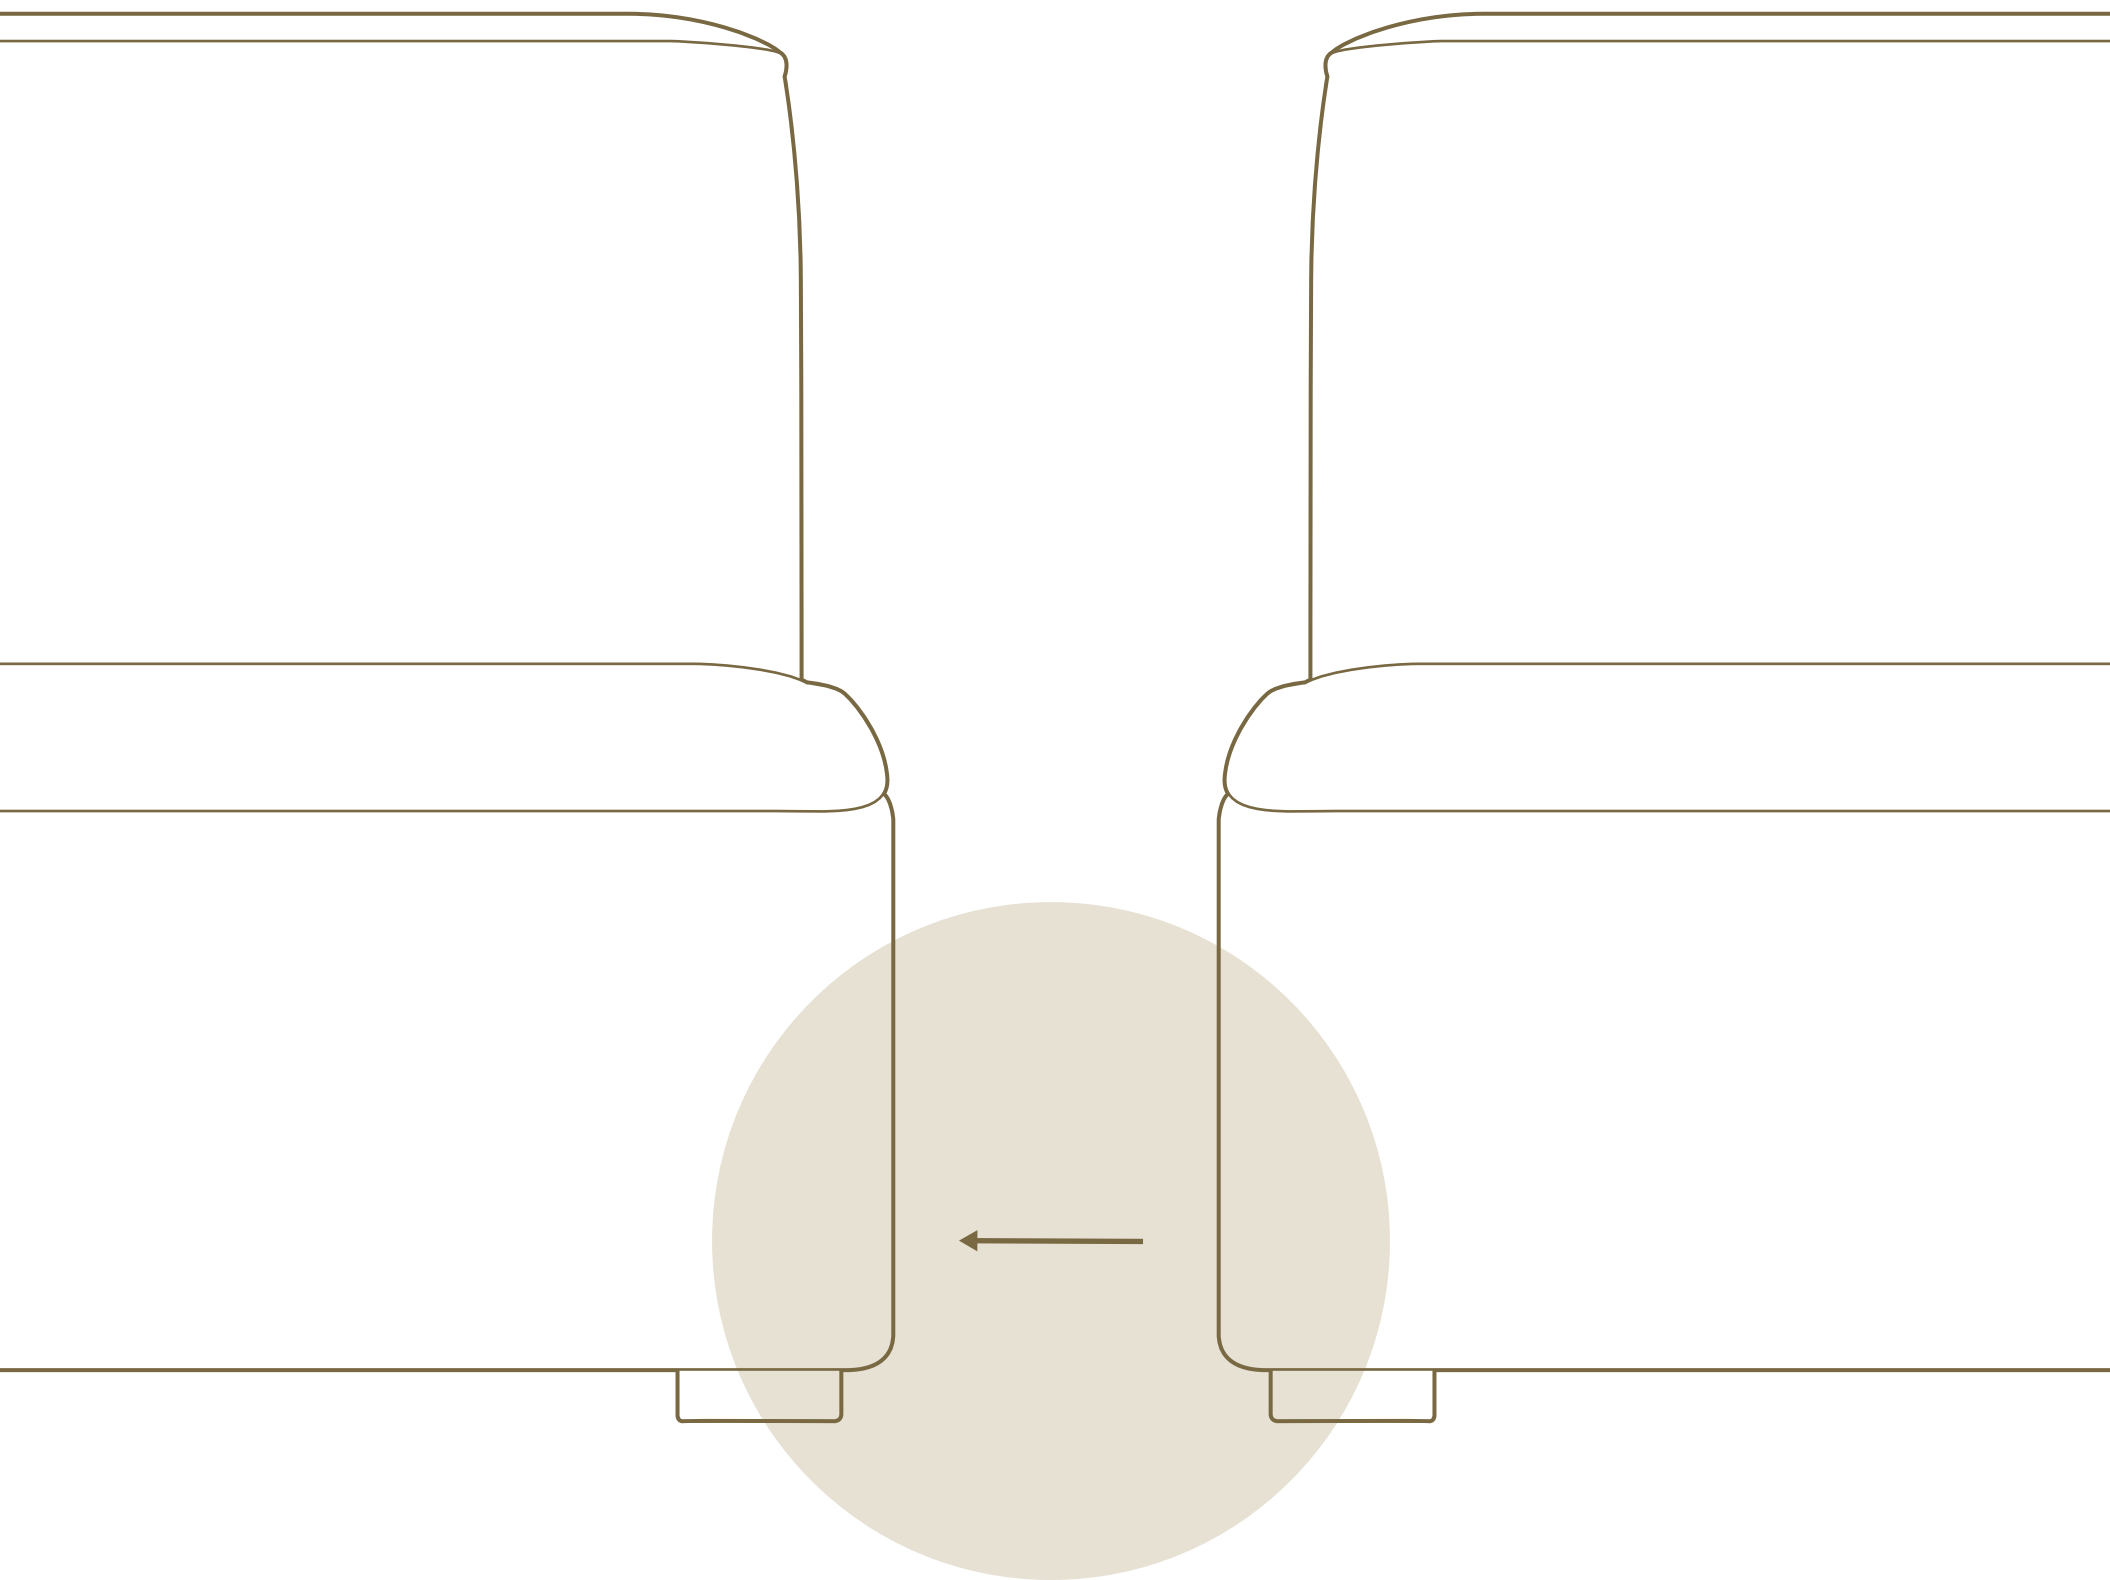


Verwendung von Metallklammern

1

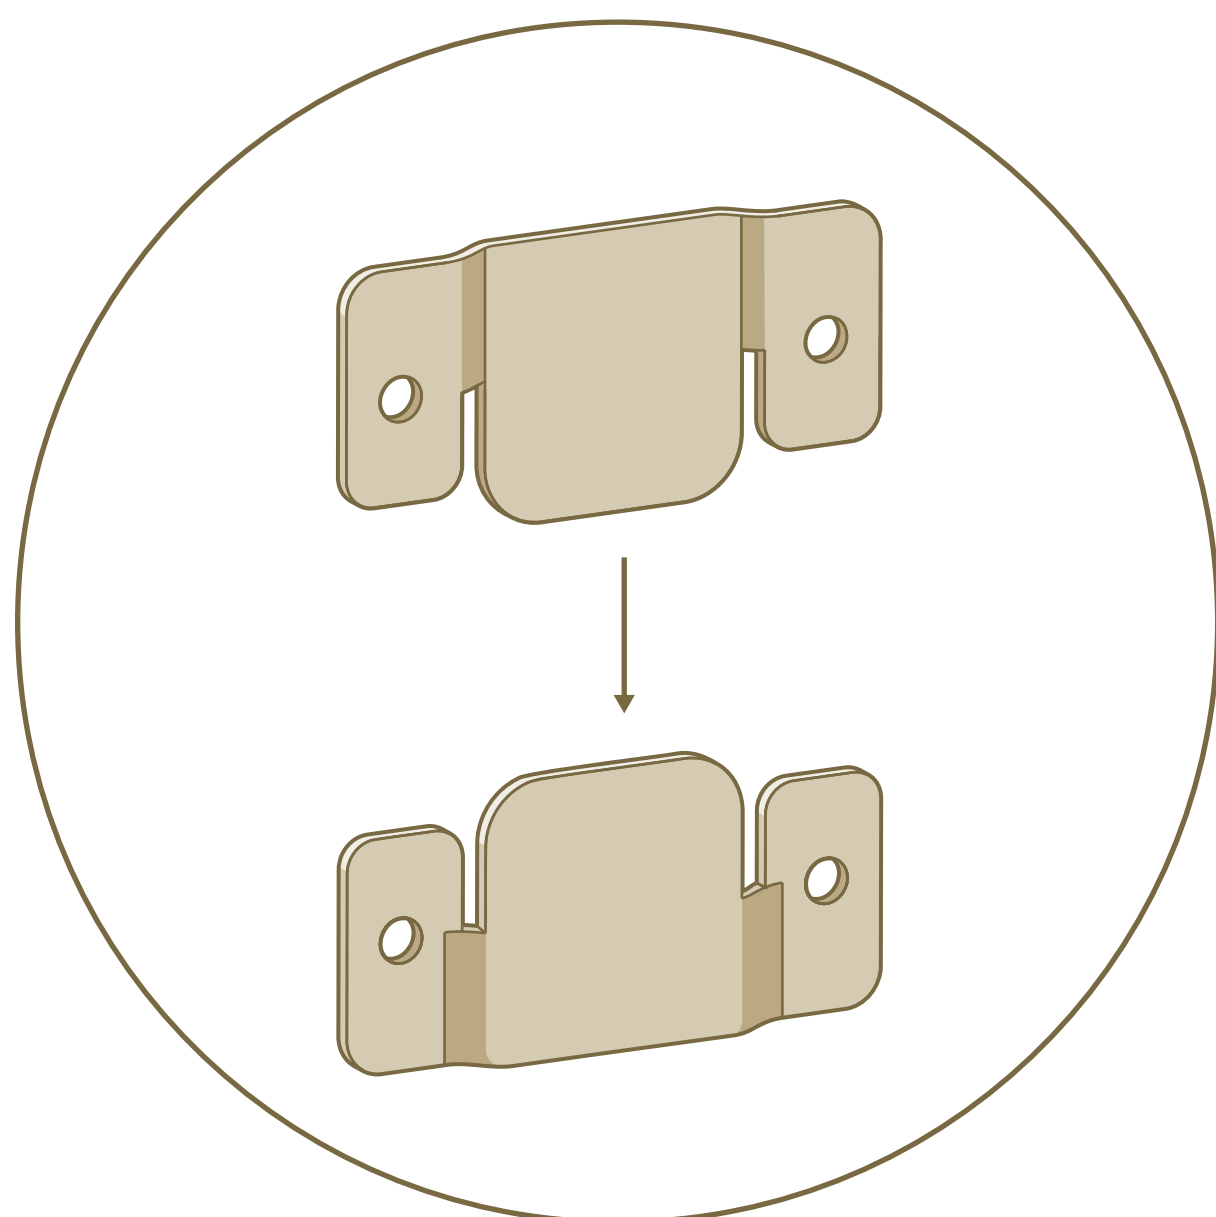

2

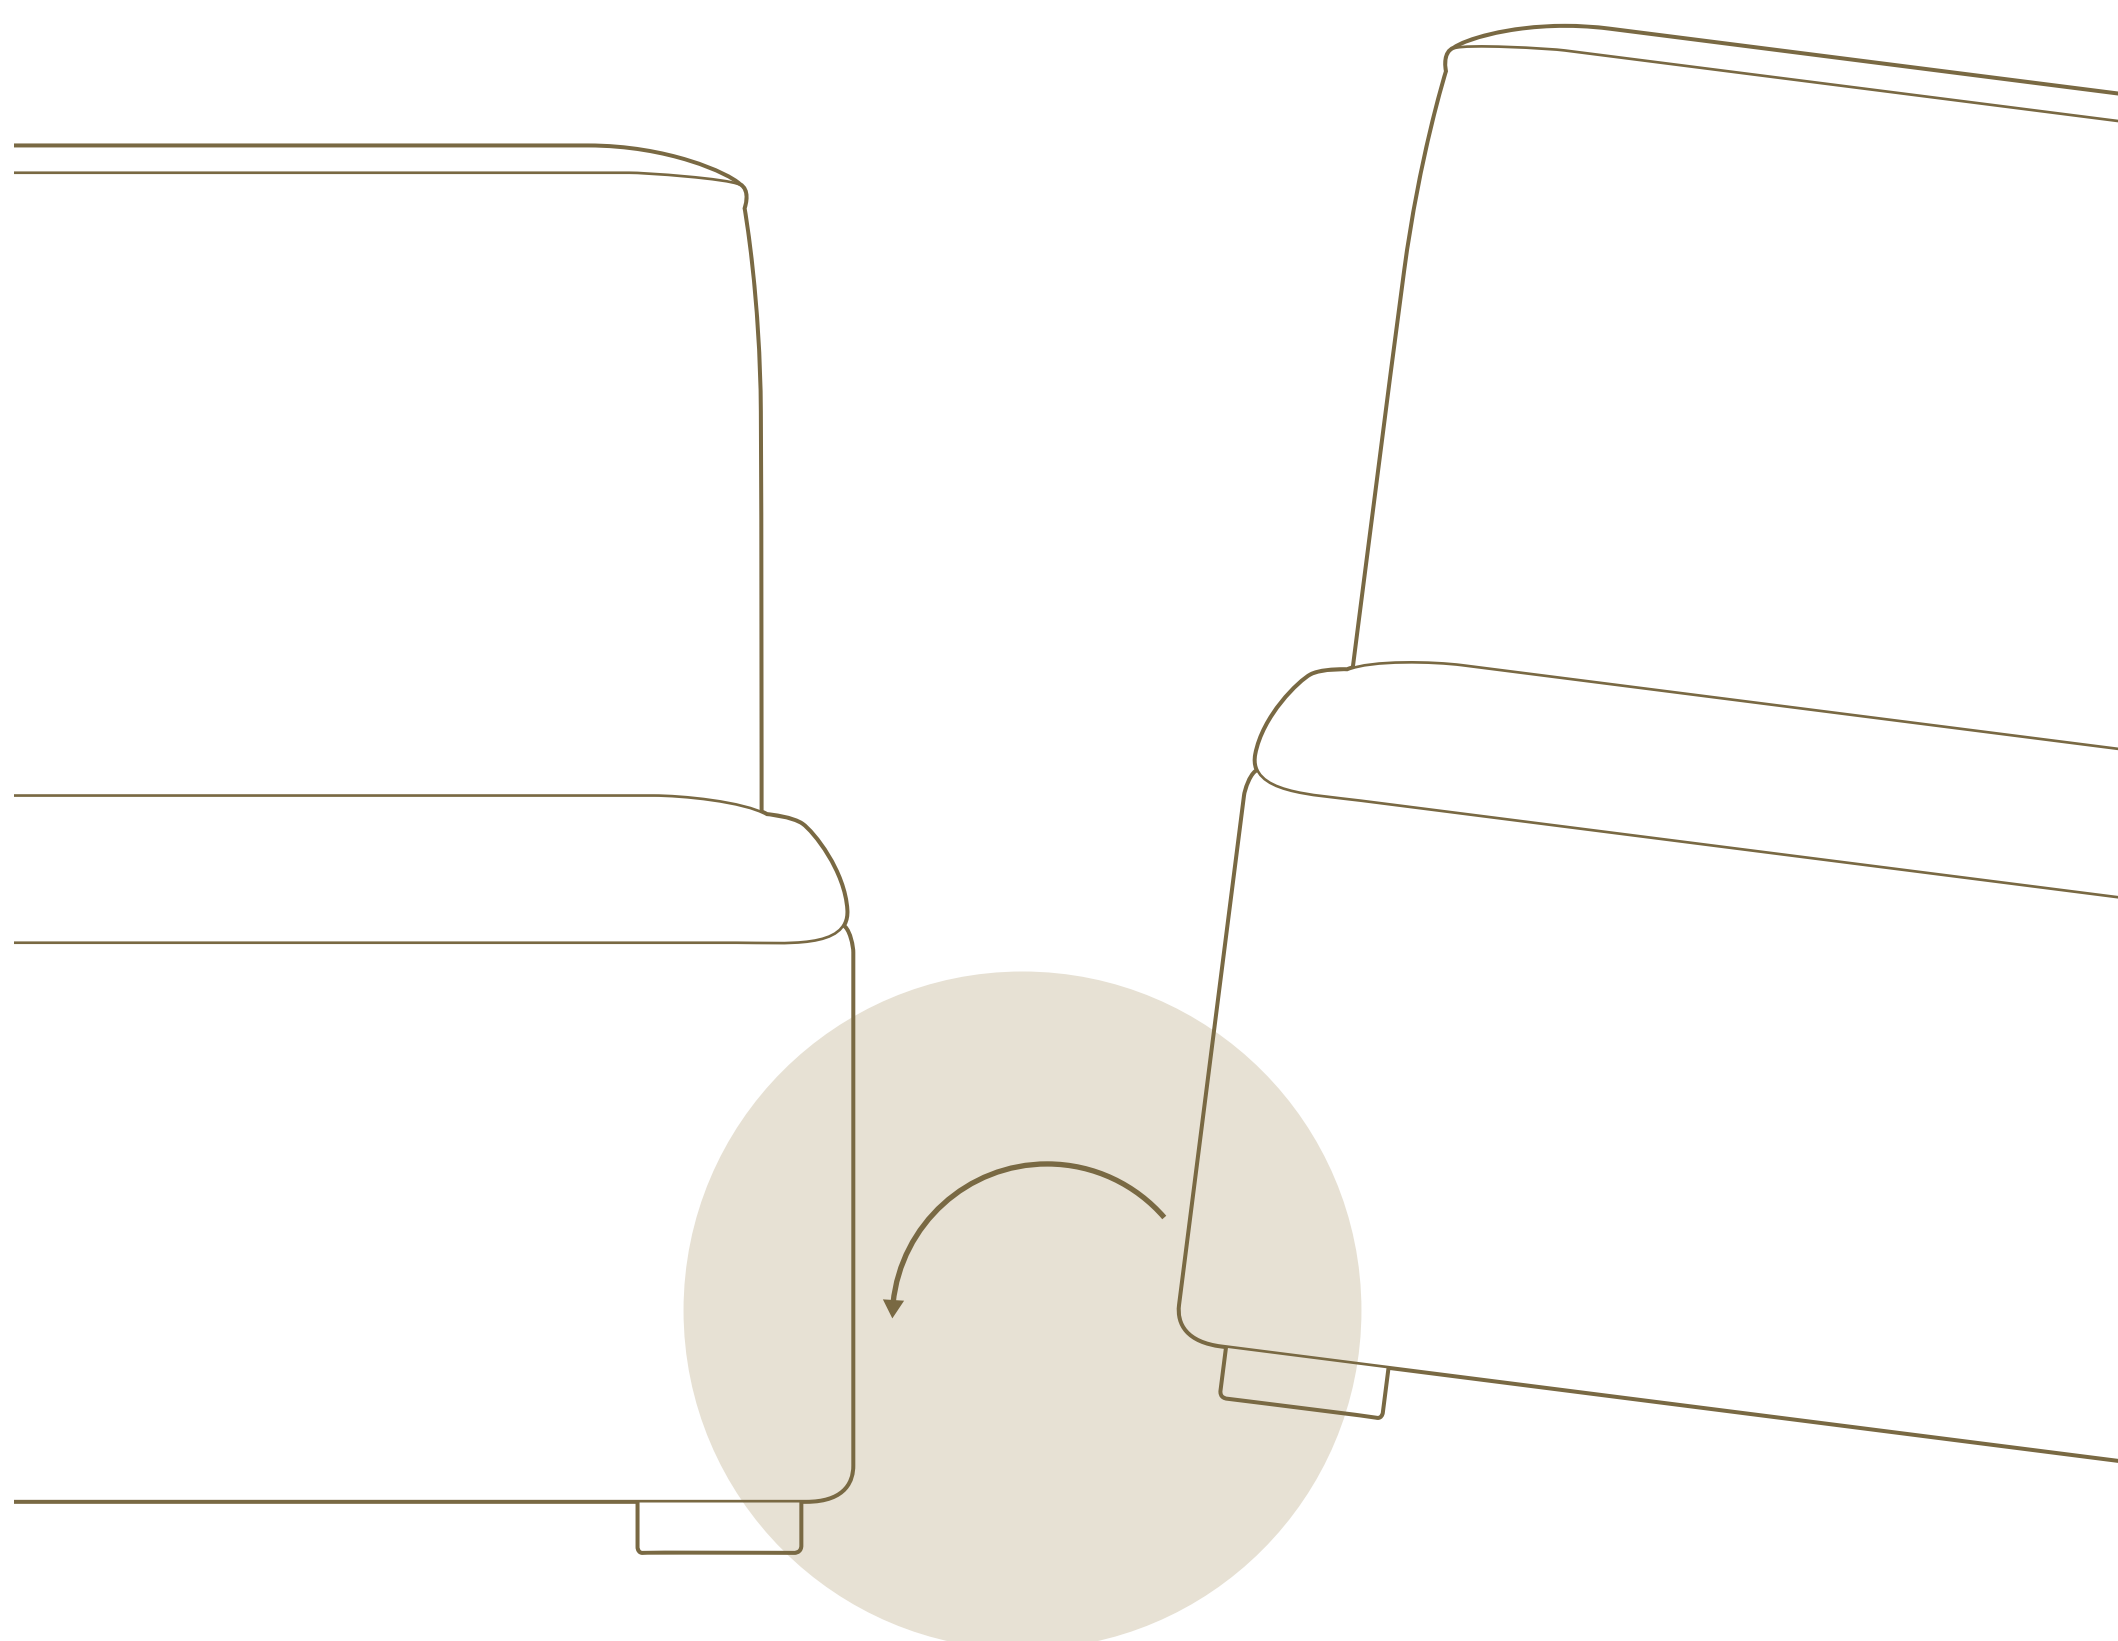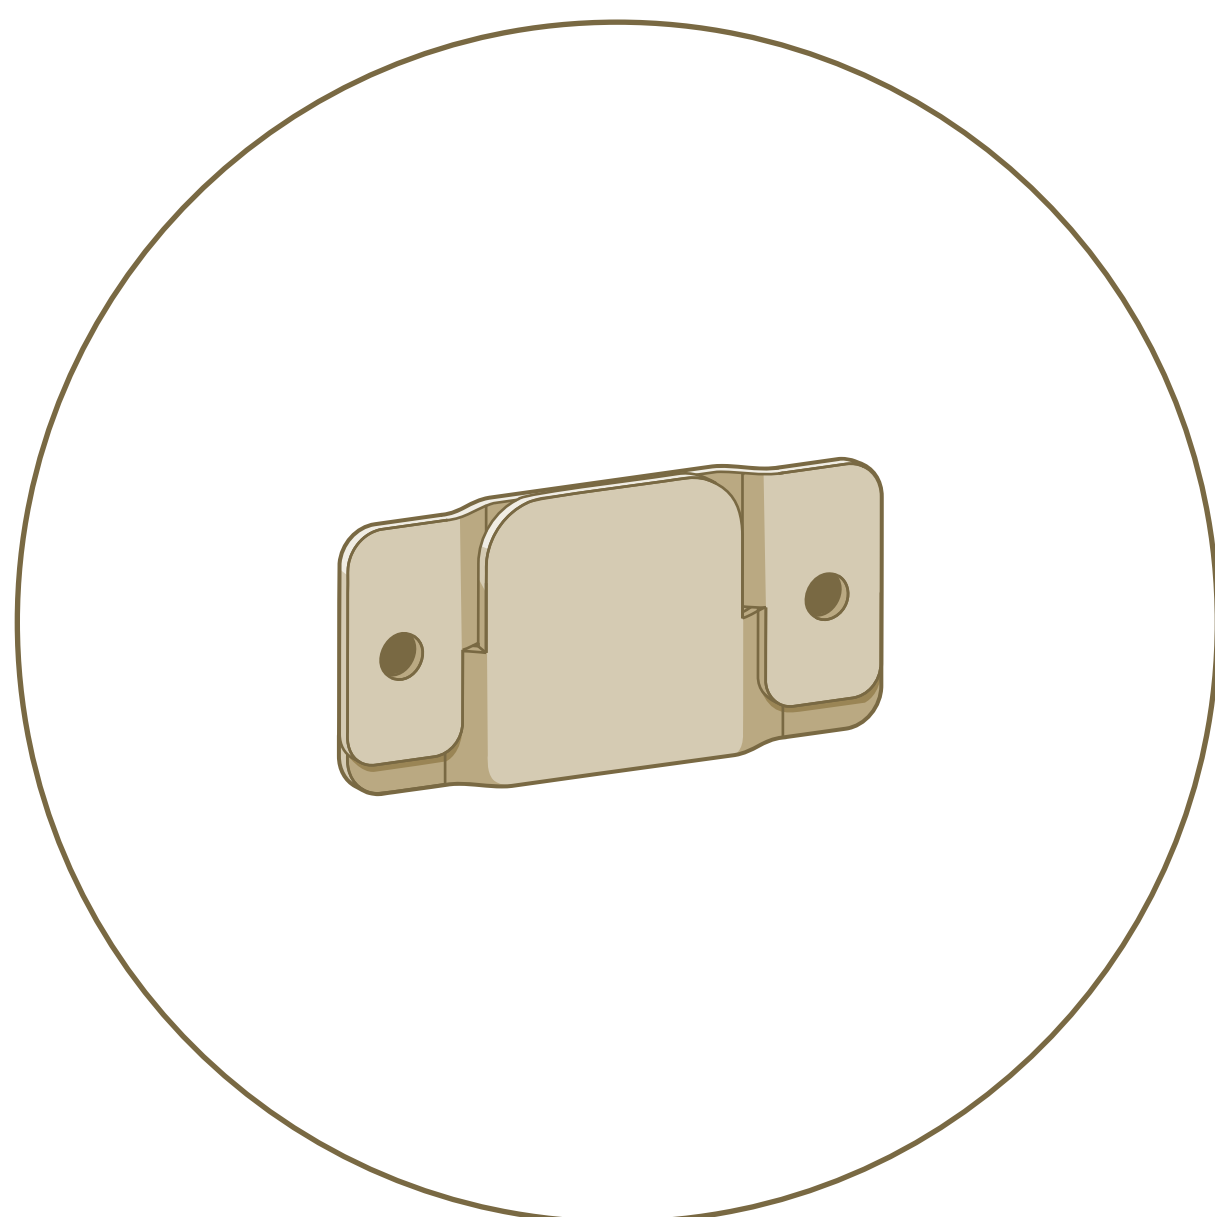

Wichtig!

Die Klammern und Halterungen können an bestimmten Sofas an verschiedenen Stellen angebracht werden.


Wenn dies der Fall ist, folgen Sie bitte den Anweisungen in der illustrierten Broschüre, die dem Sofa beigelegt ist.

MODELLIERUNG


Ihr Sofa kommt platzsparend verpackt. Dies führt dazu, dass die Kissen und andere weiche Teile zusammengedrückt sein können.

Sie sollten Ihr neues Sofa daher vor dem ersten Gebrauch modellieren.

Modellierung von festen Rückenkissen


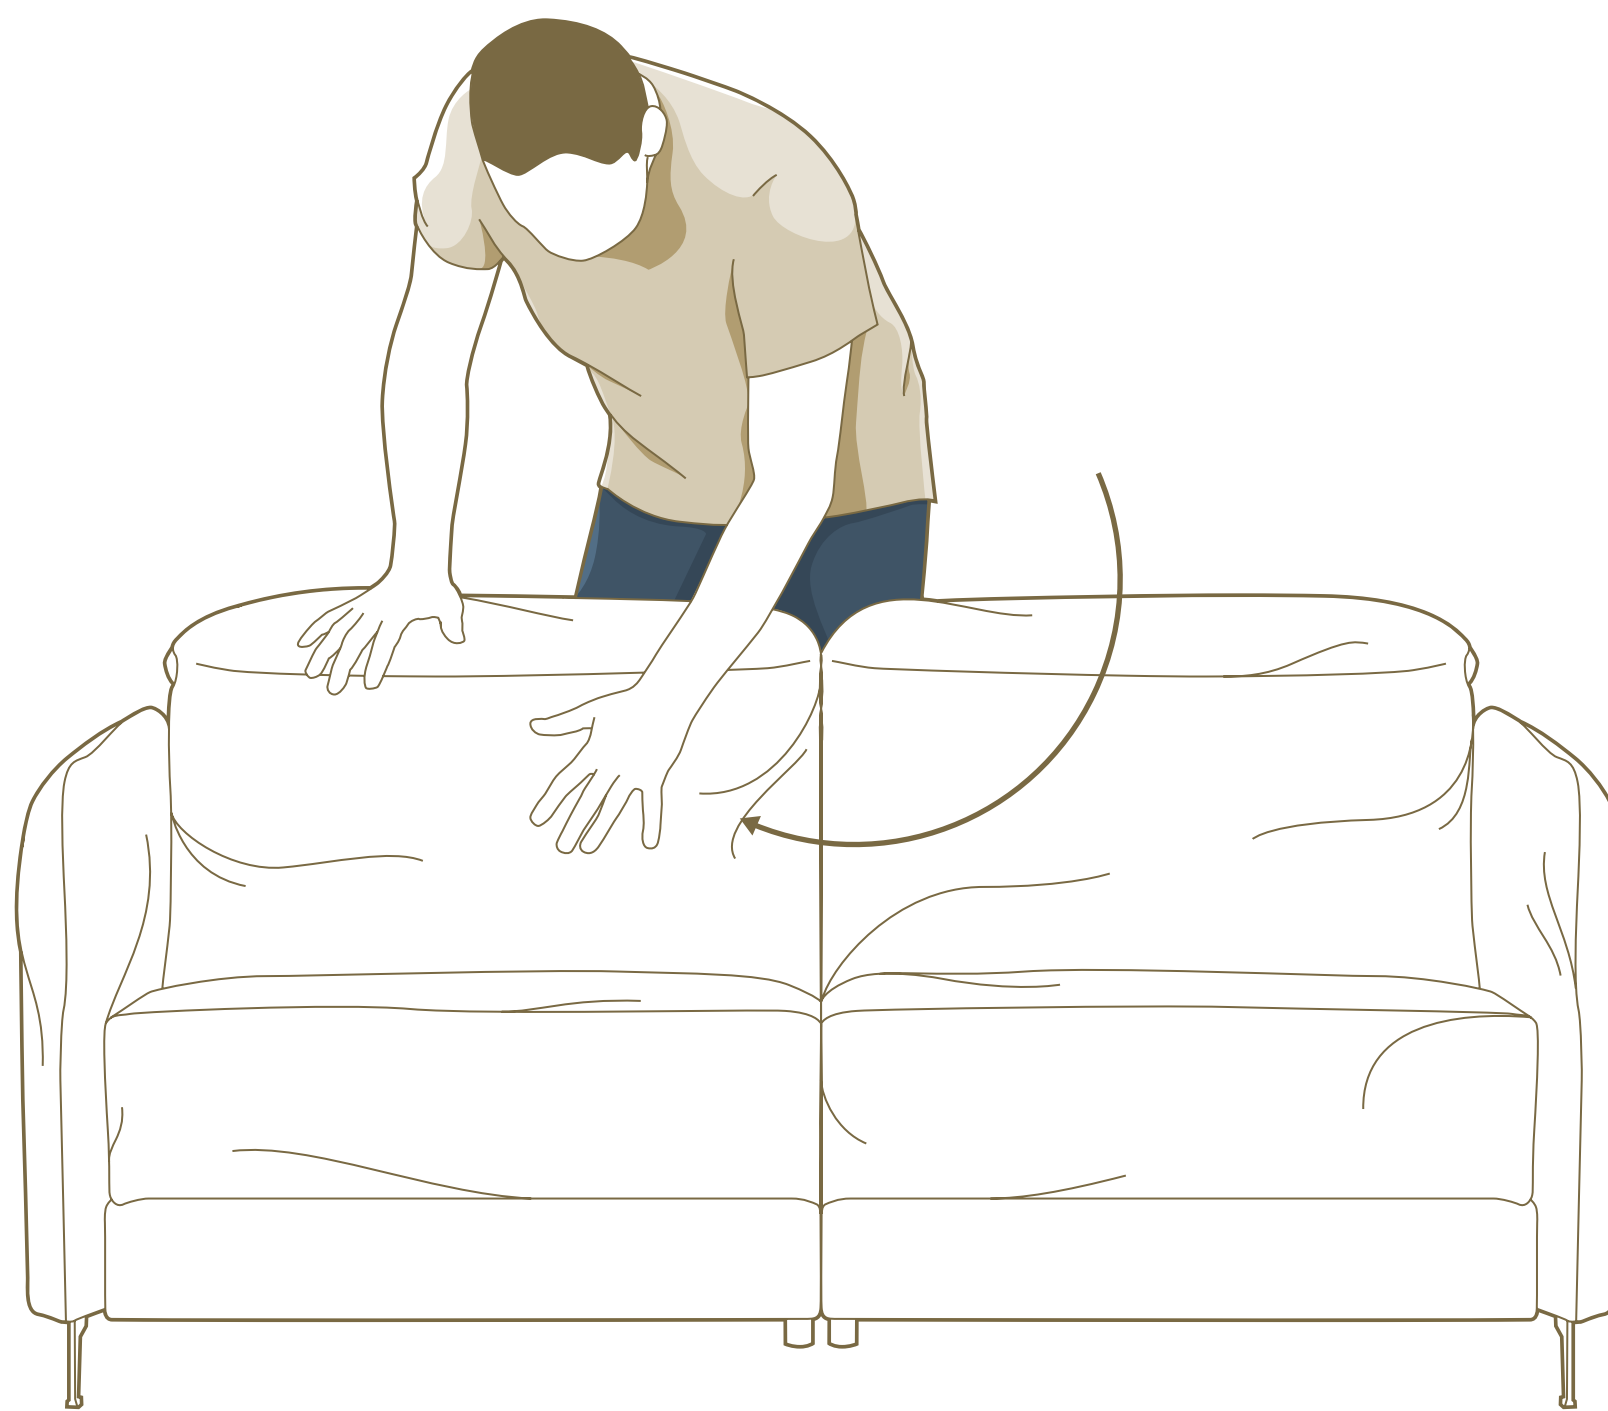


Polster mit beiden Händen gleichmässig aufklopfen, Kissen von der Mitte nach außen glätten.

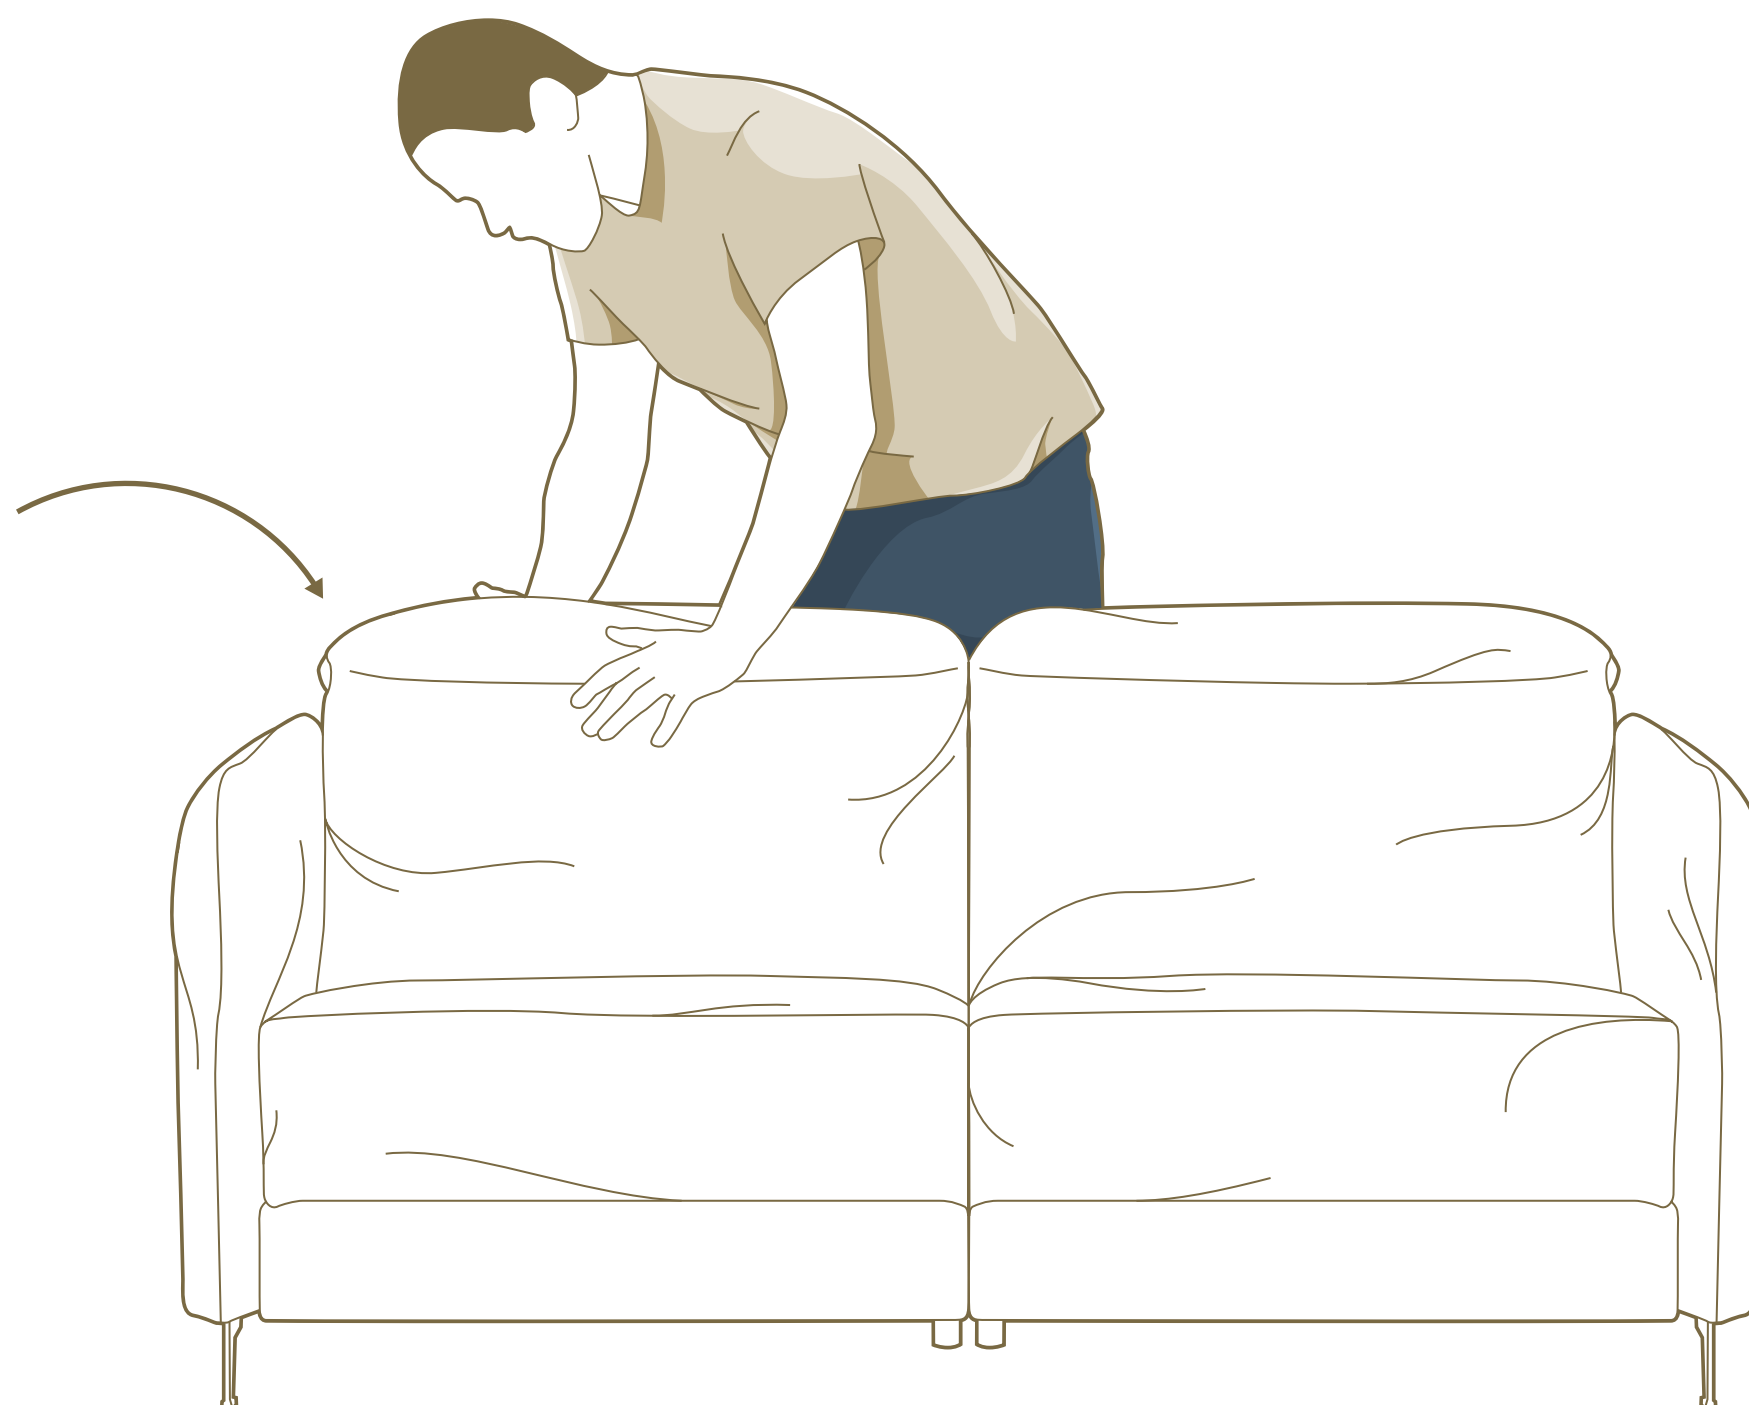


Klopfen Sie gleichmäßig mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand den Rücken in Position halten. Ziehen Sie die Nähte in die richtige Form.

Modellierung von losen Rückenkissen

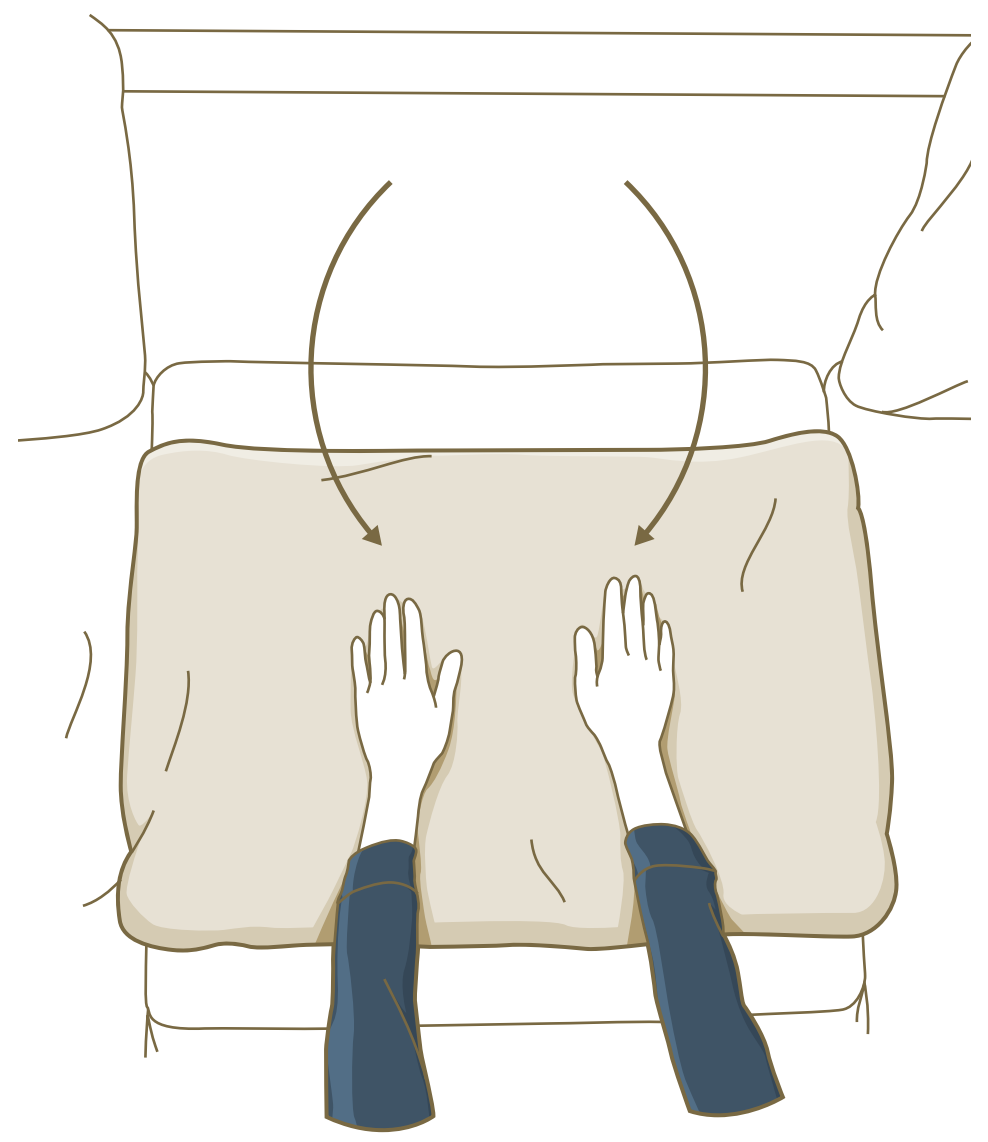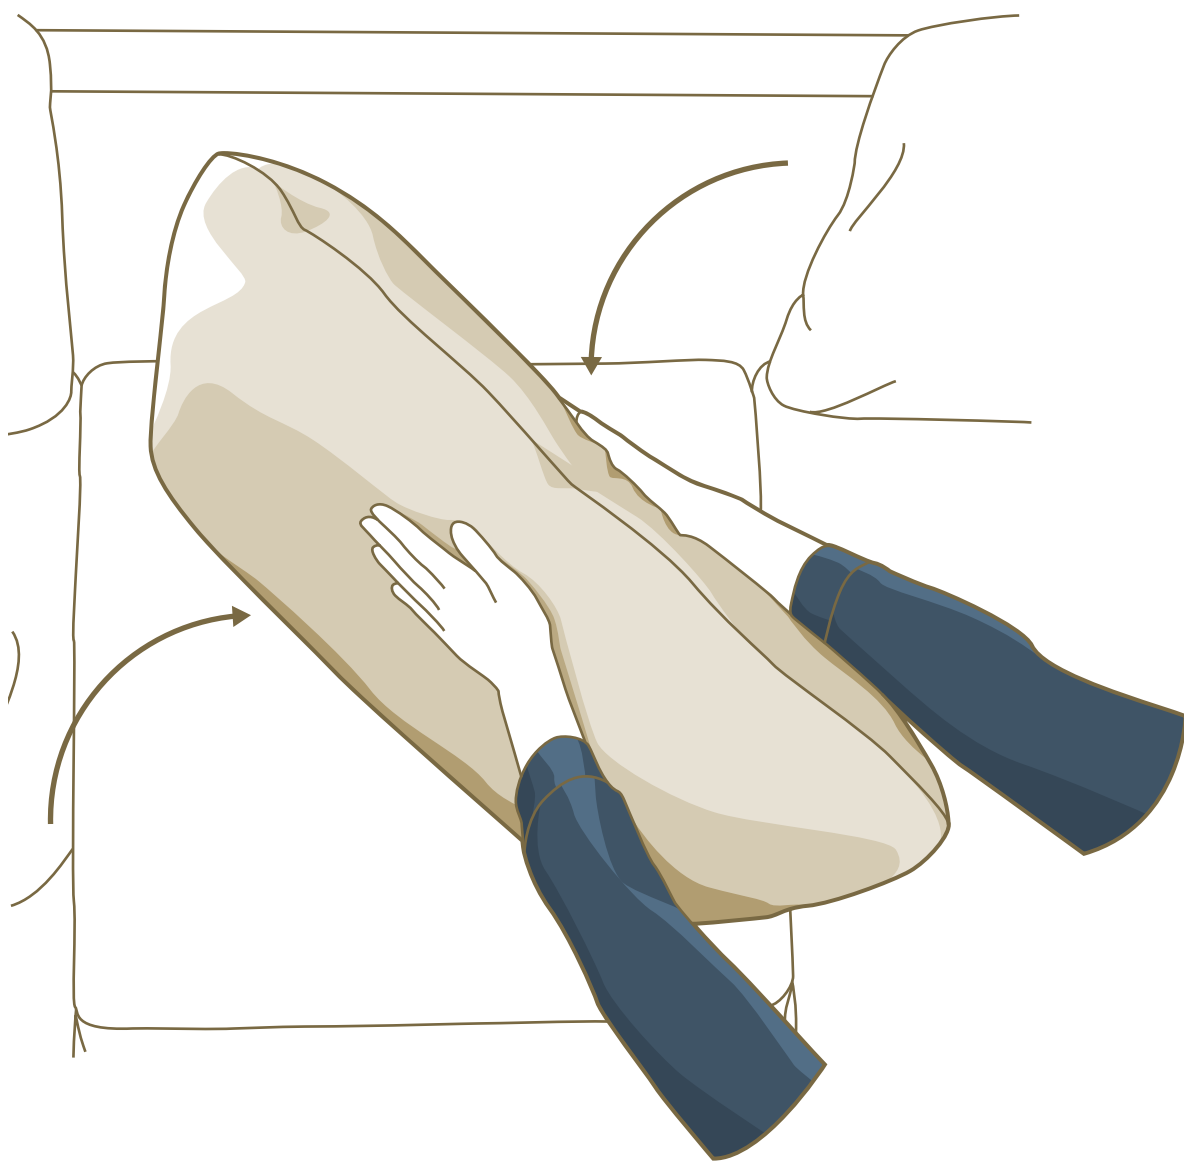


Polster mit beiden Händen aufklopfen, Kissen von der Mitte nach außen glätten.

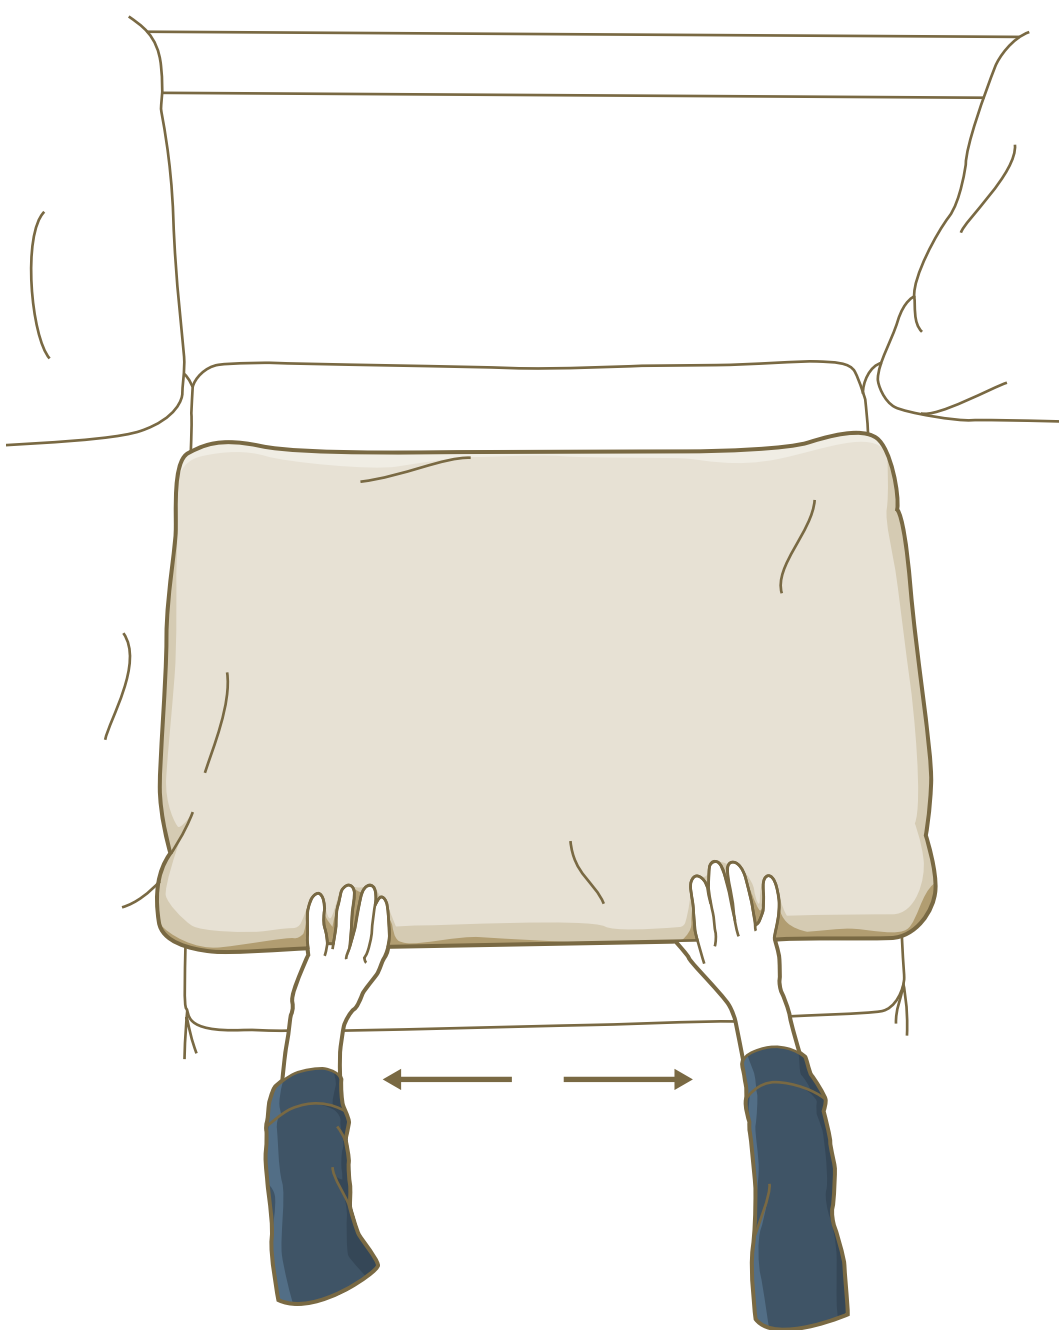


Dehnen Sie die Kissen regelmäßig, um sie in die ursprüngliche Form zurückzubringen.

Modellierung von Armlehnen


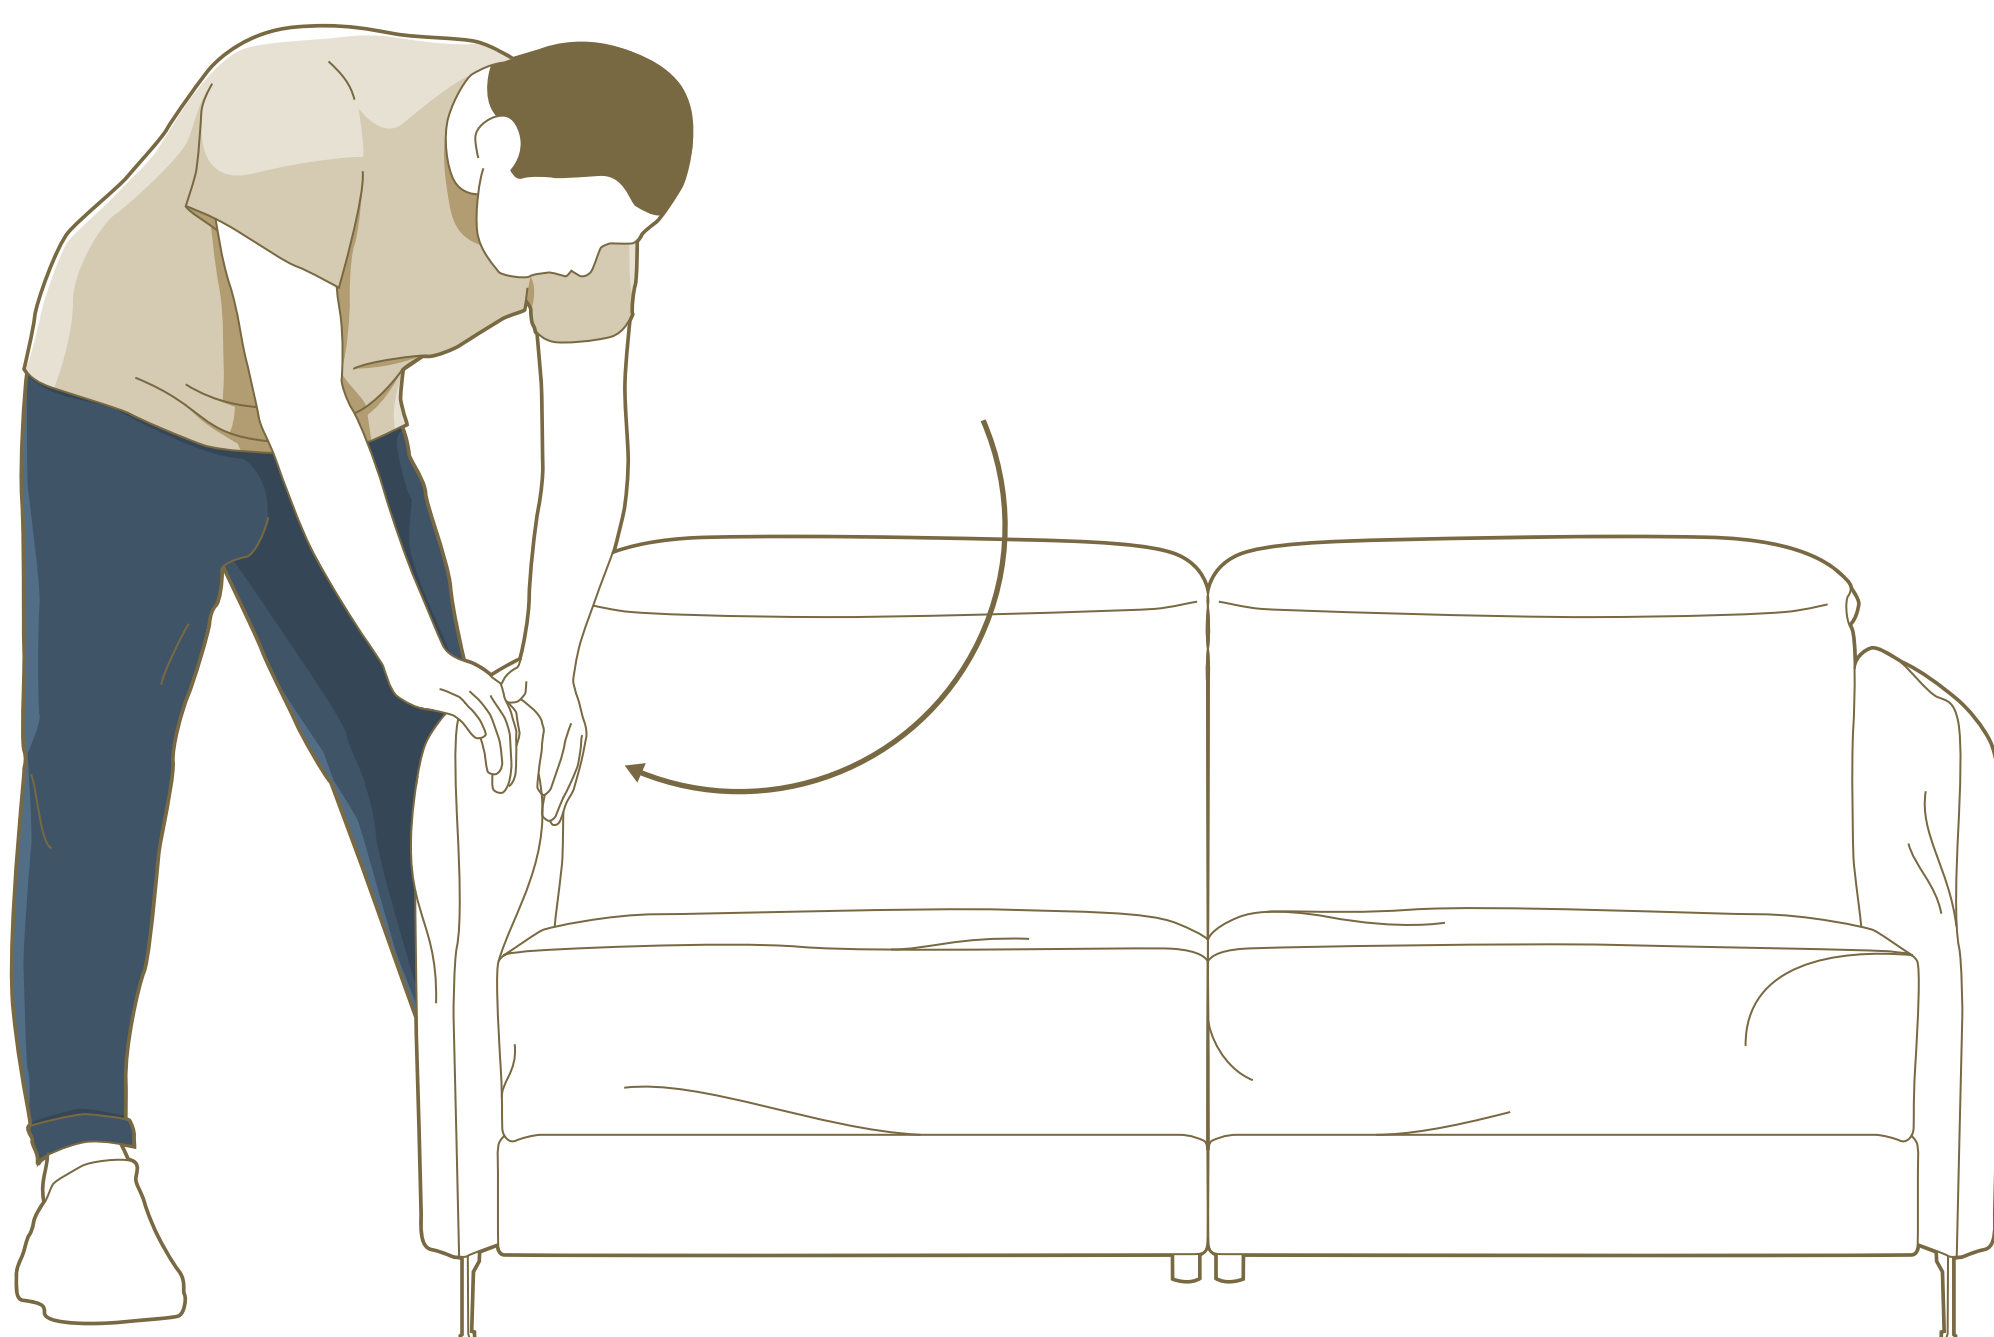


Klopfen Sie die Lehnen gleichmäßig von der Mitte nach außen hin auf.

Modellierung von Sitzkissen

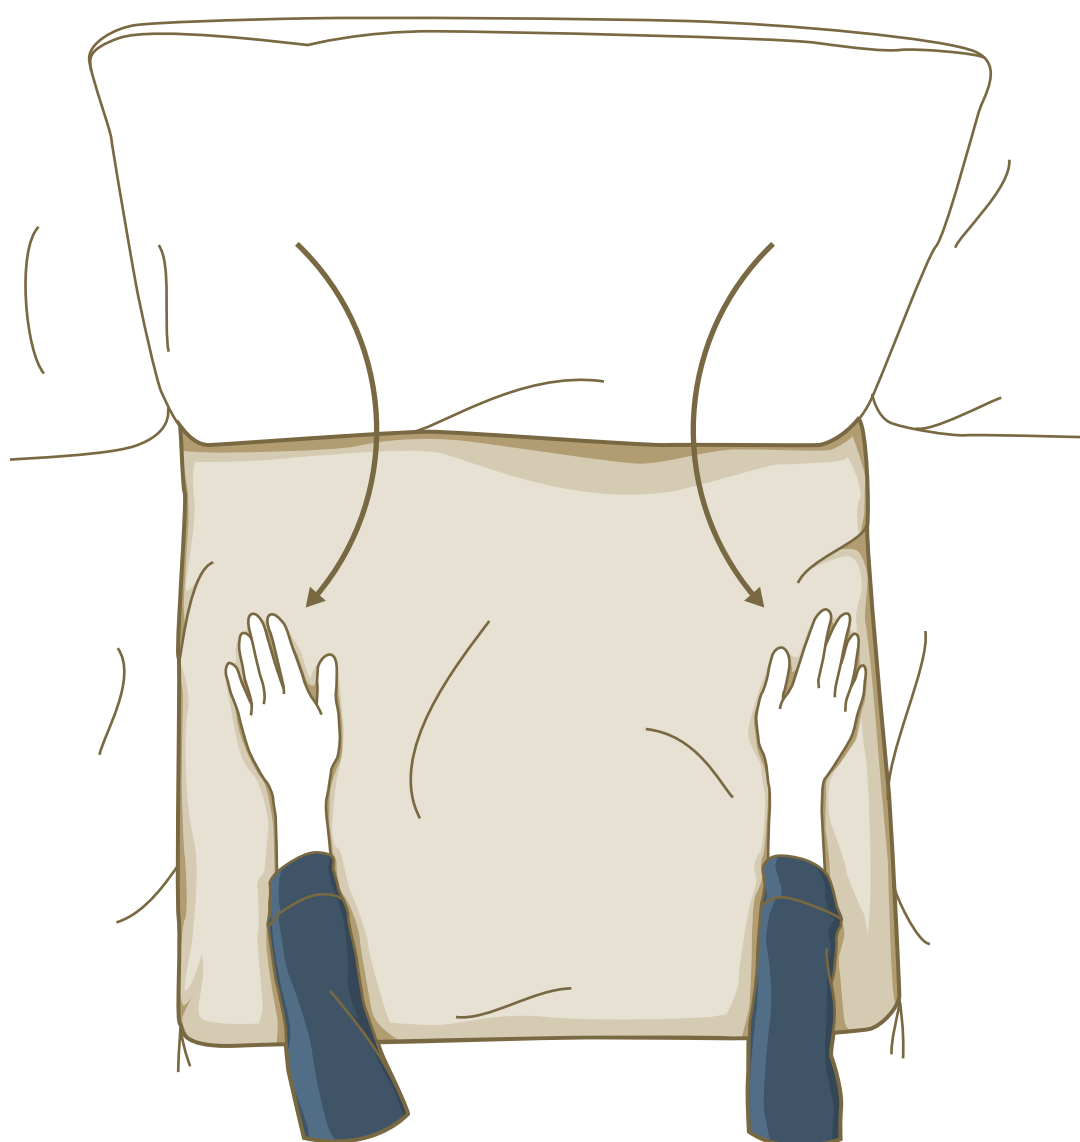


Polster mit beiden Händen aufpolstern, Kissen von der Mitte nach außen glätten.

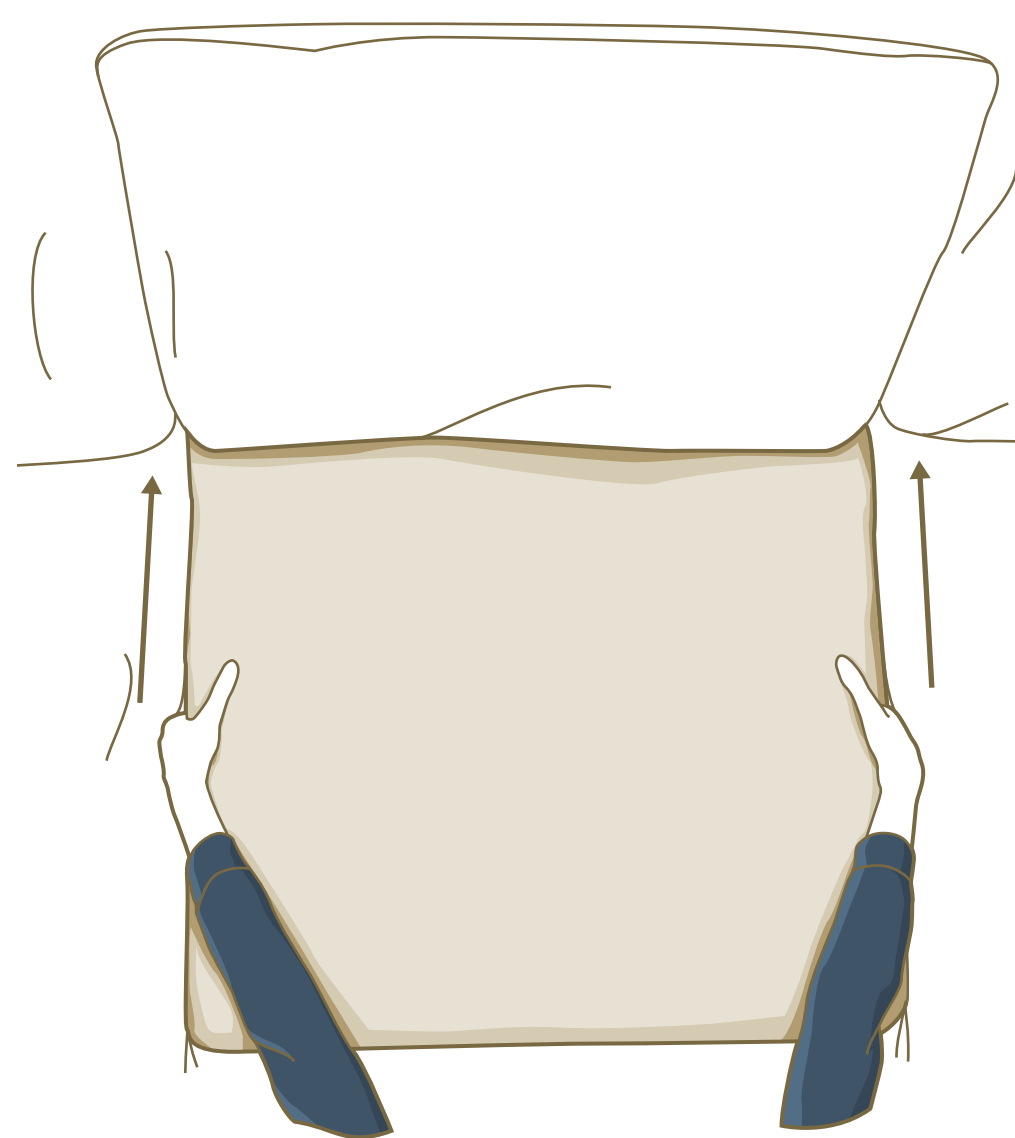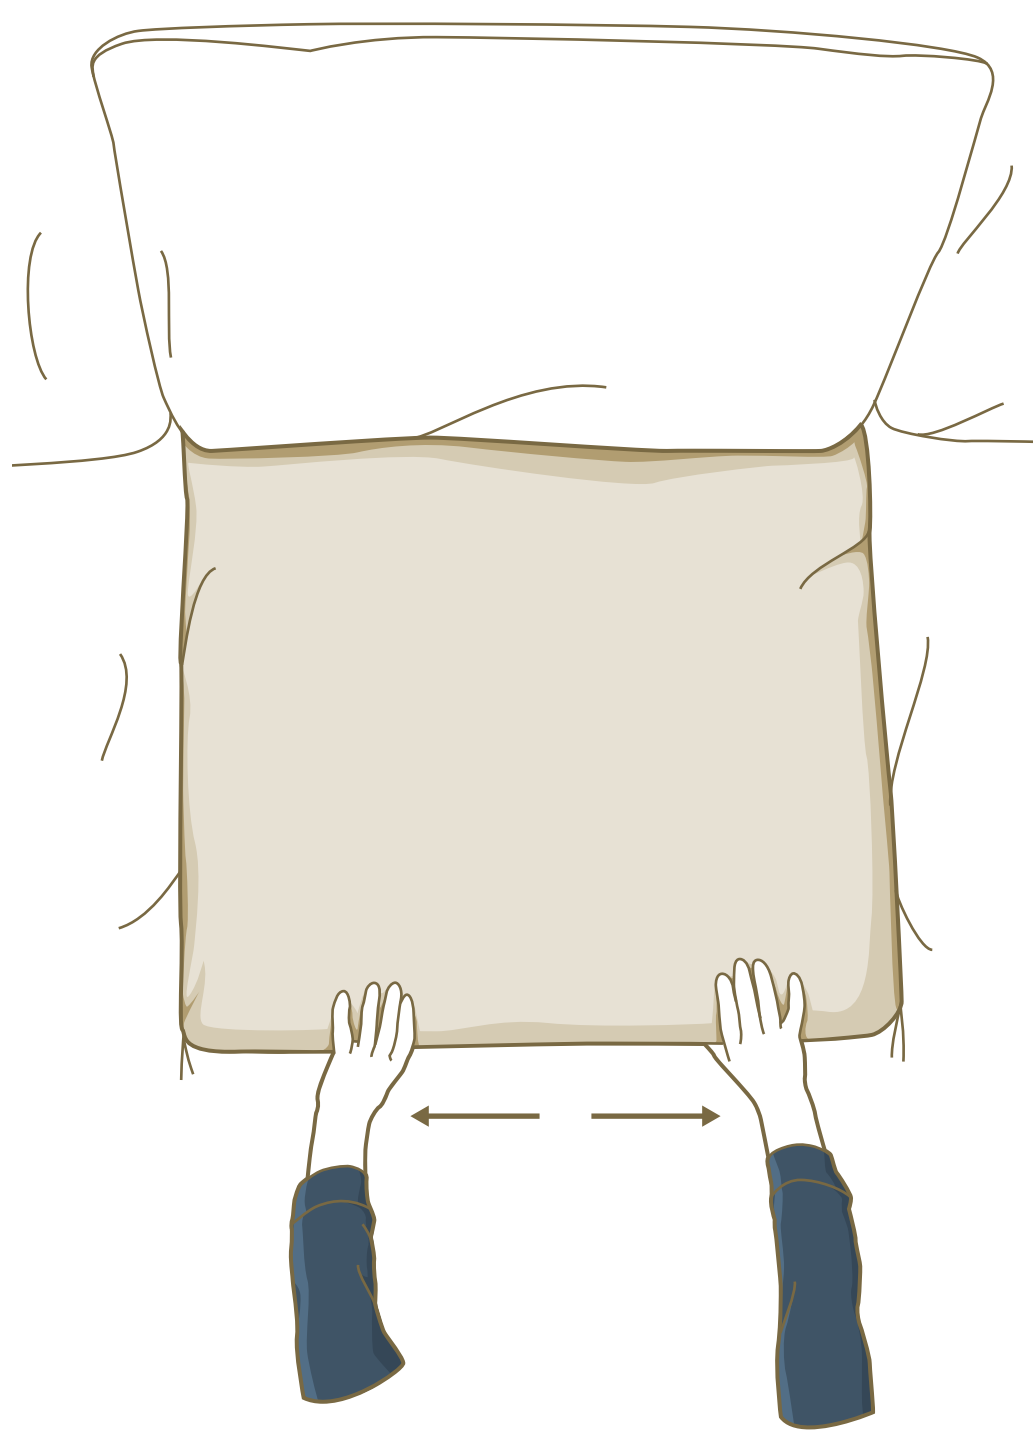


Dehnen Sie die Kissen regelmäßig von der Mitte nach außen und von hinten nach vorne, um die ursprüngliche Form wiederherzustellen.

Gut zu wissen

Regelmäßiges Aufklopfen der Kissen wird immer empfohlen. Denken Sie also daran, alle Kissen zu dehnen, den Stoff von der Mitte bis zu den Rändern zu glätten und aufzupolstern, um sie wieder zu beleben.

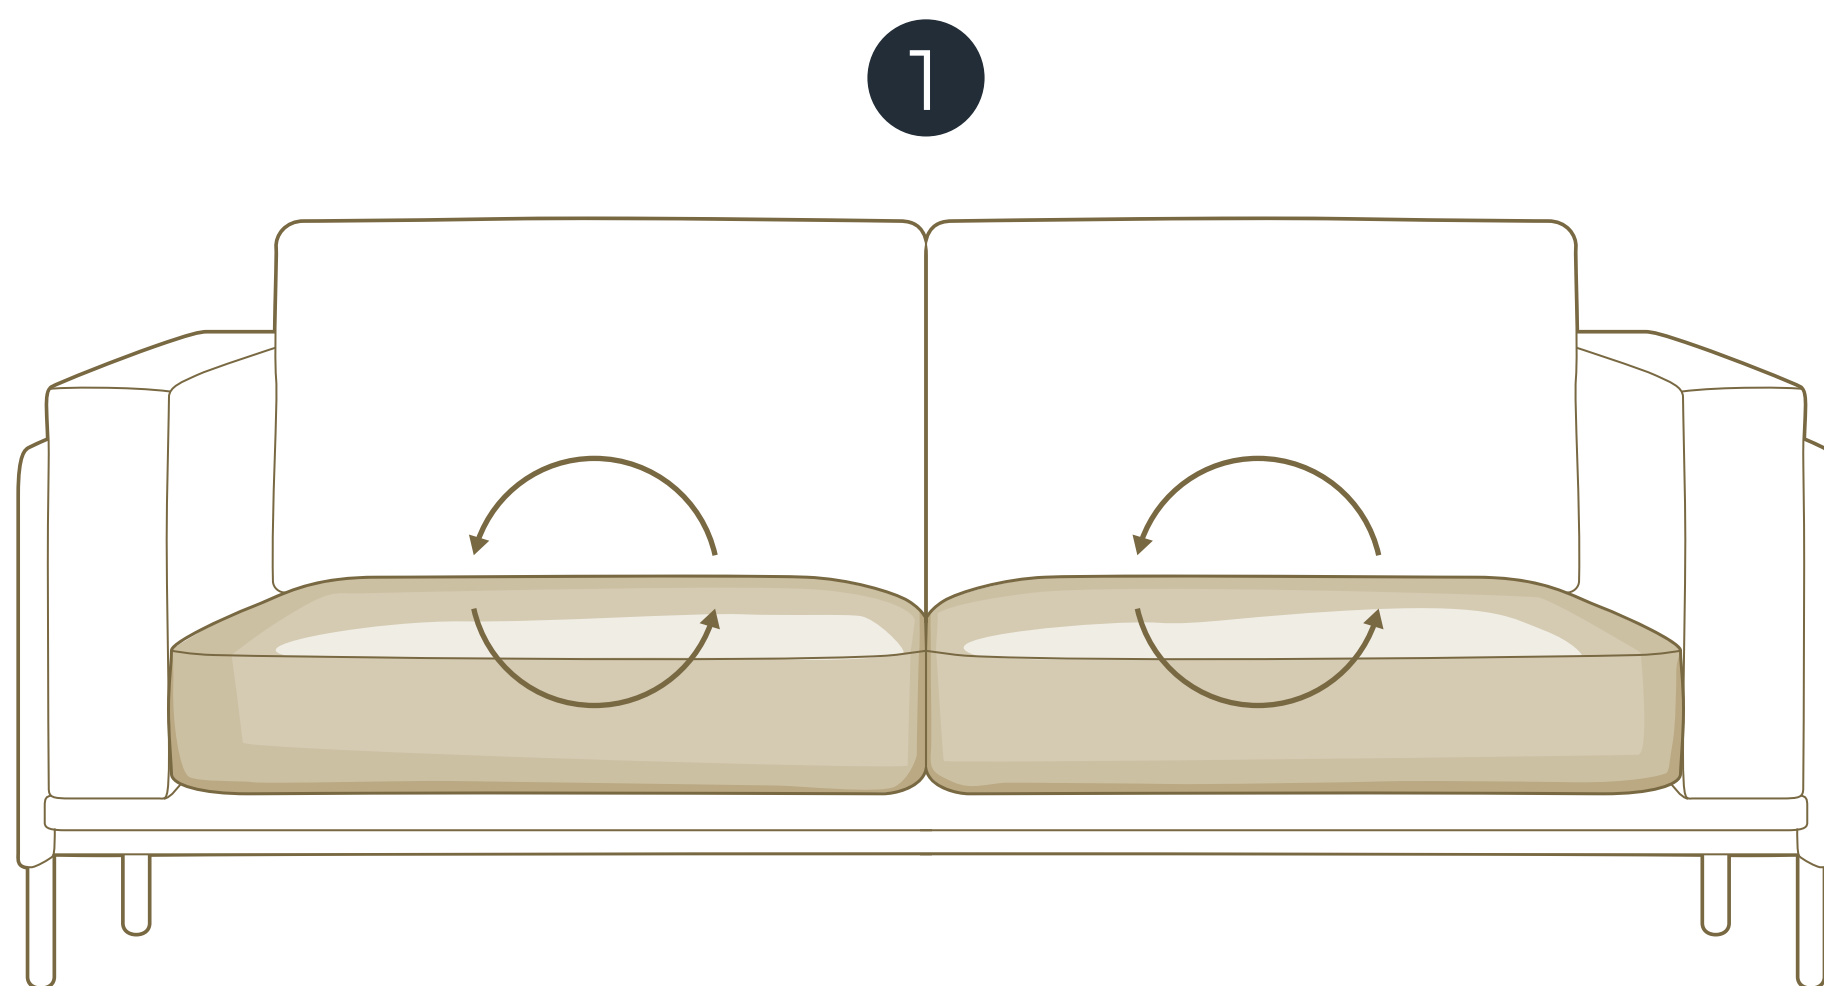

Klopfen und dehnen Sie die Kissen, indem Sie den Stoff/das Leder von der Mitte zu den Rändern glattstreichen.

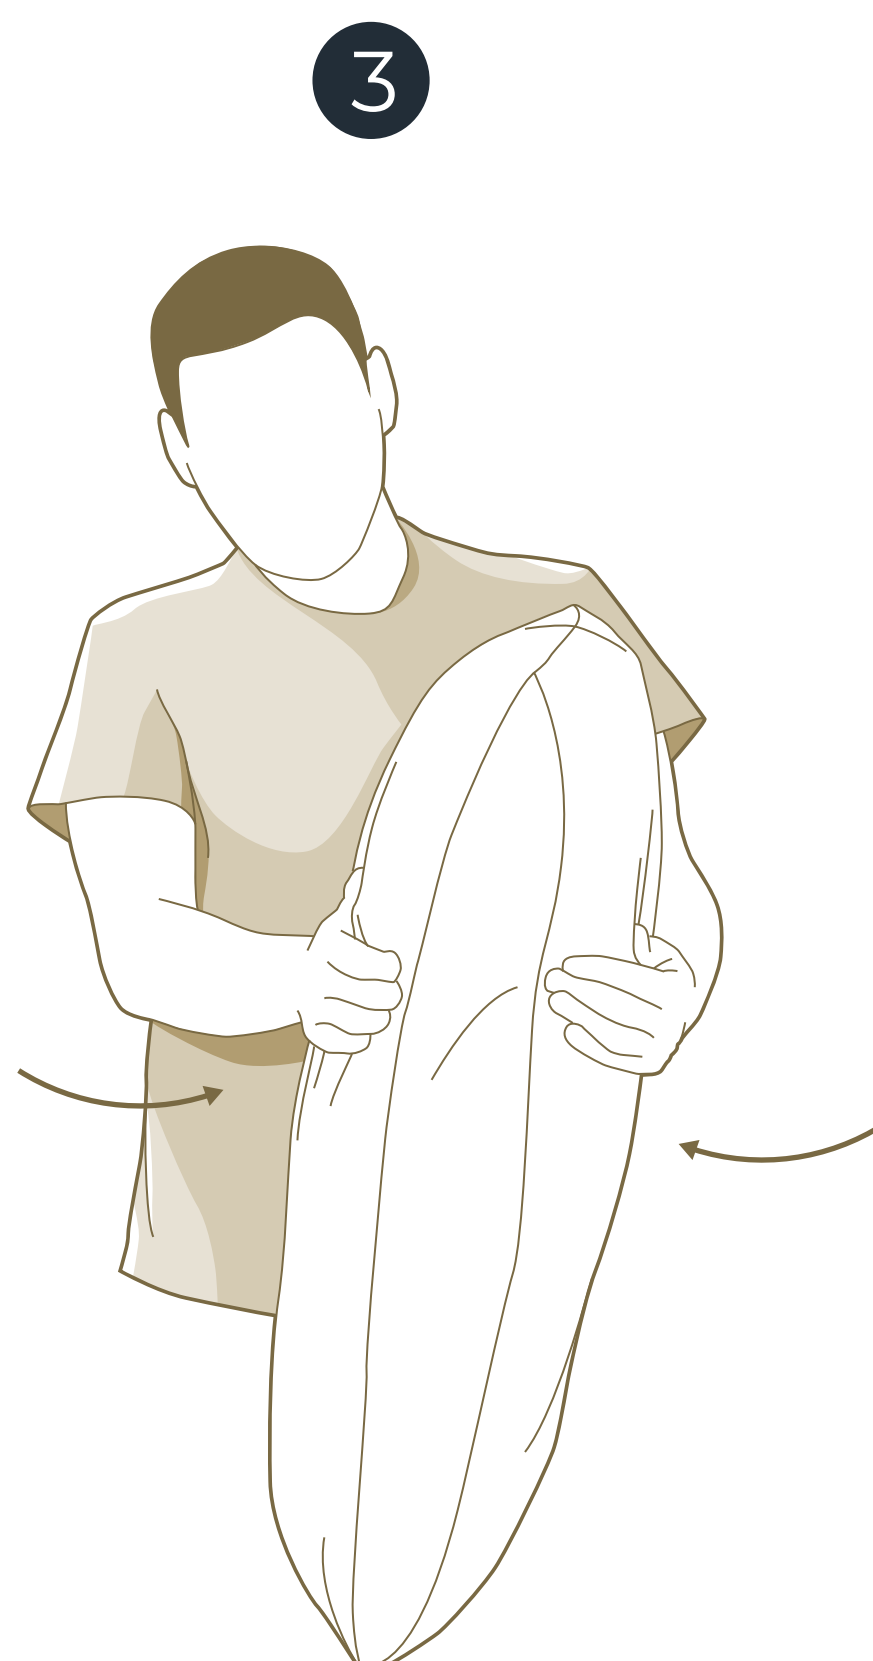





Modulieren Sie die Kissen, um sie wieder in Form zu bringen.




ABMESSUNGEN

So messen Sie Ihr Sofa richtig aus.

Anleitung zum Messen von Sofas

Bitte messen Sie von der Außenkante Ihres Möbelstücks, wie unten gezeigt.

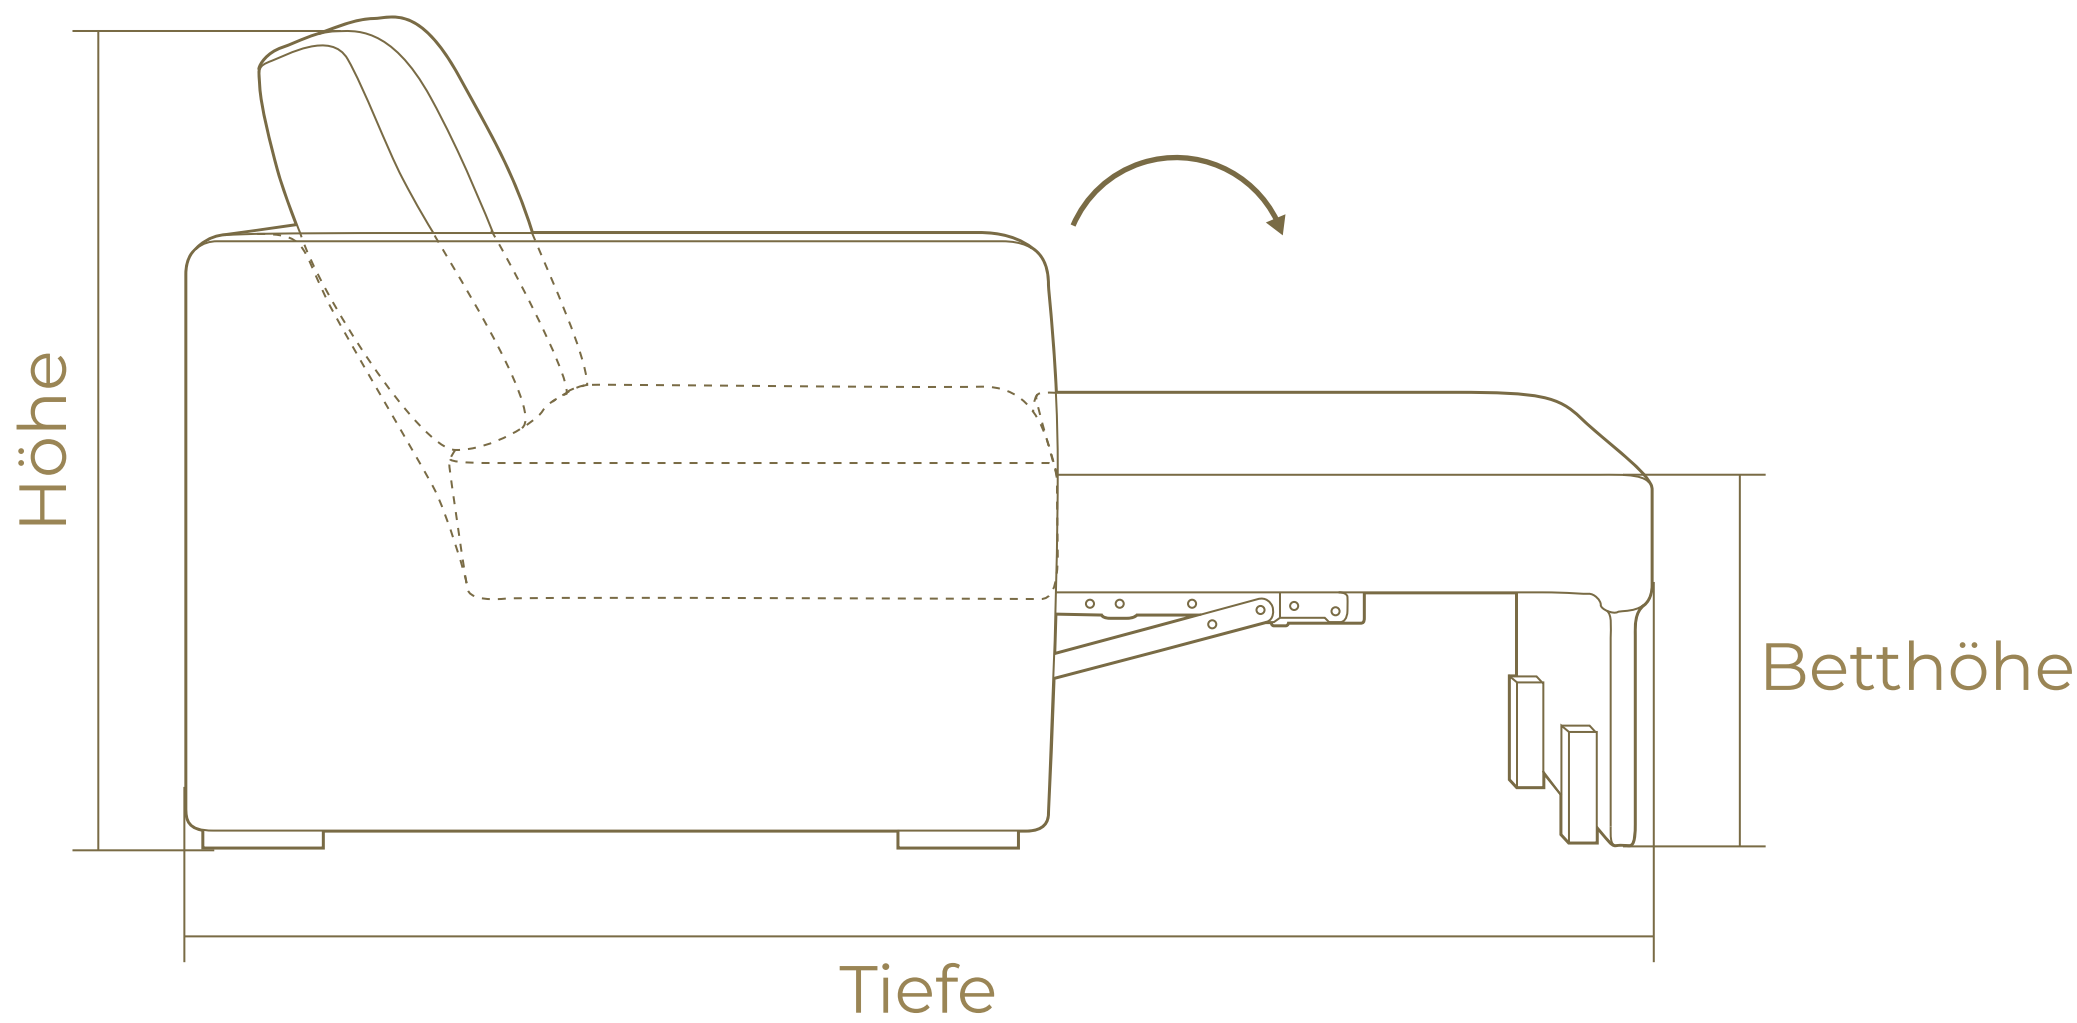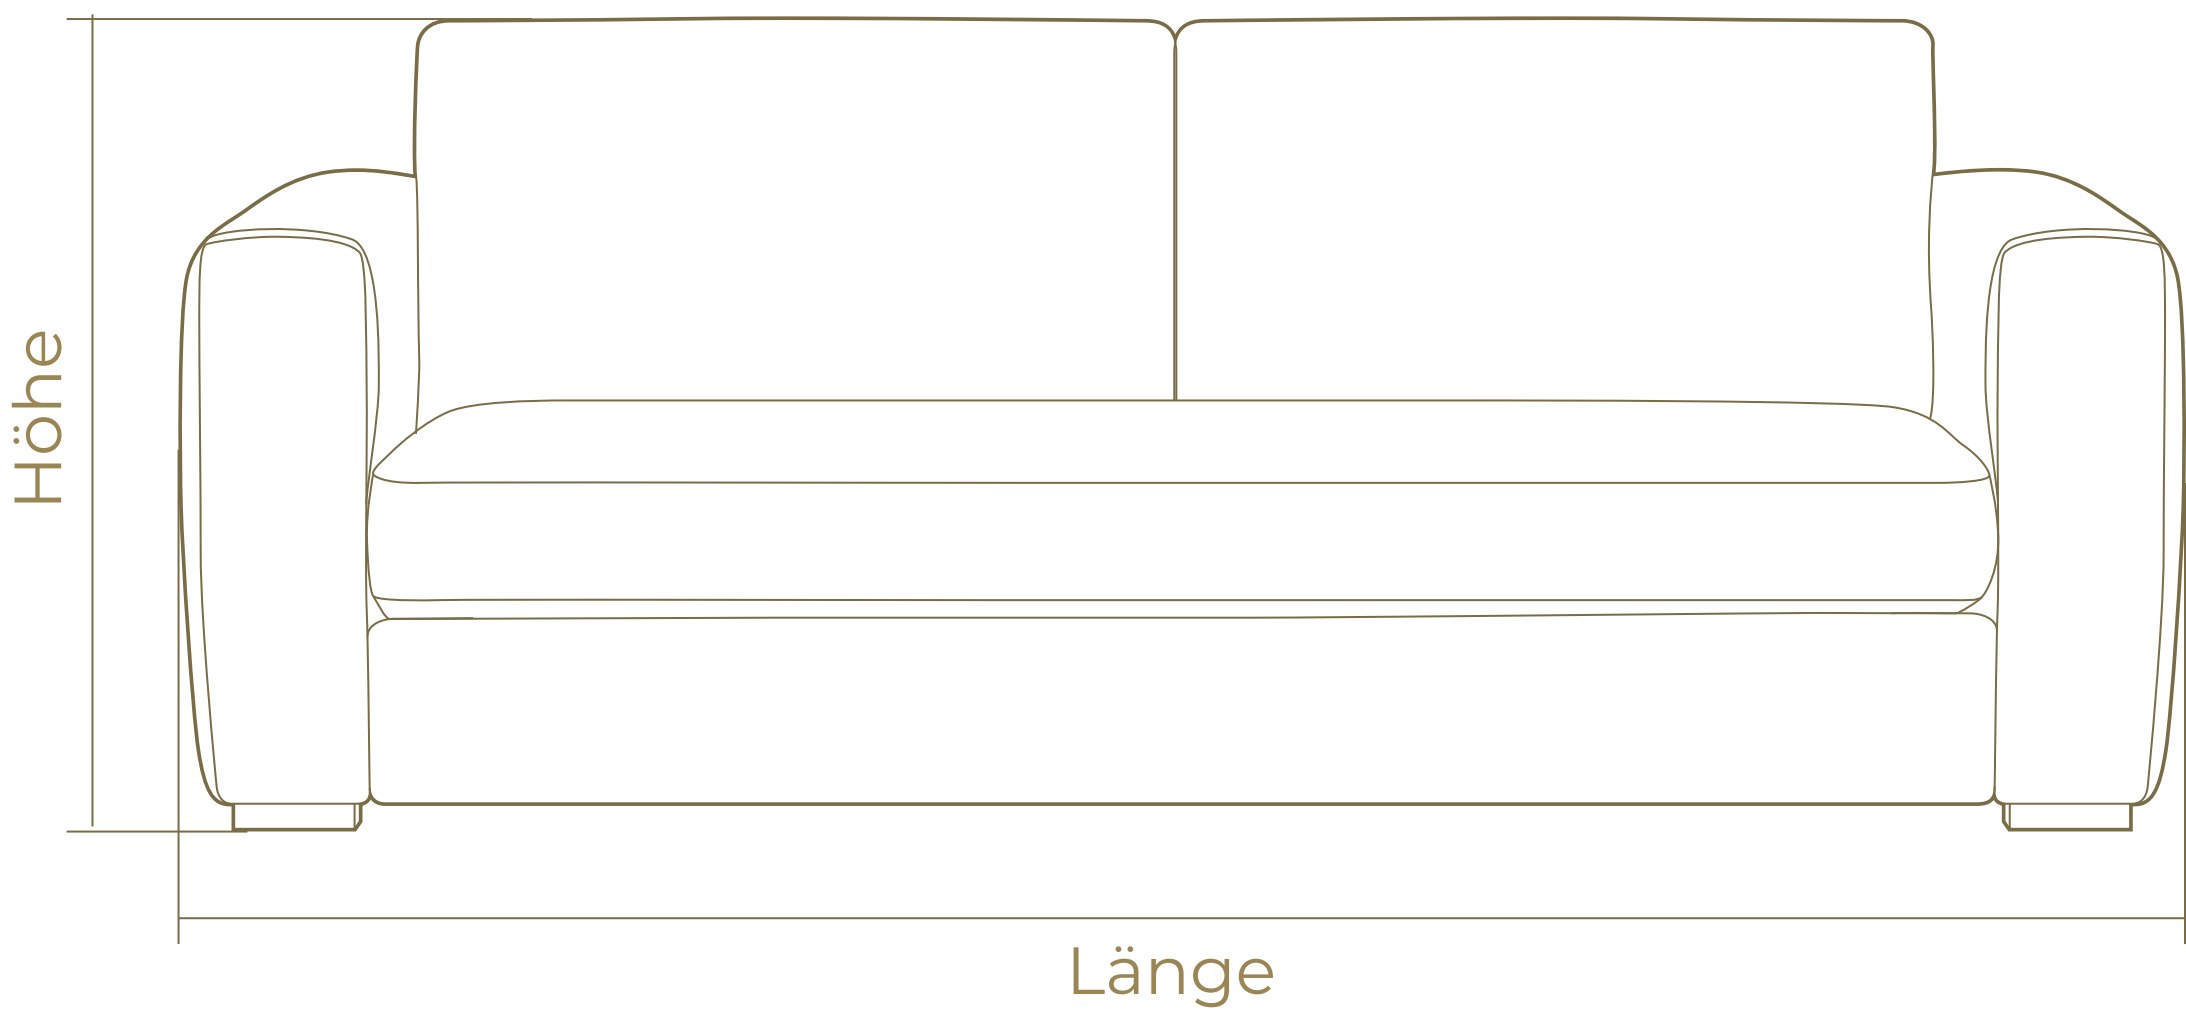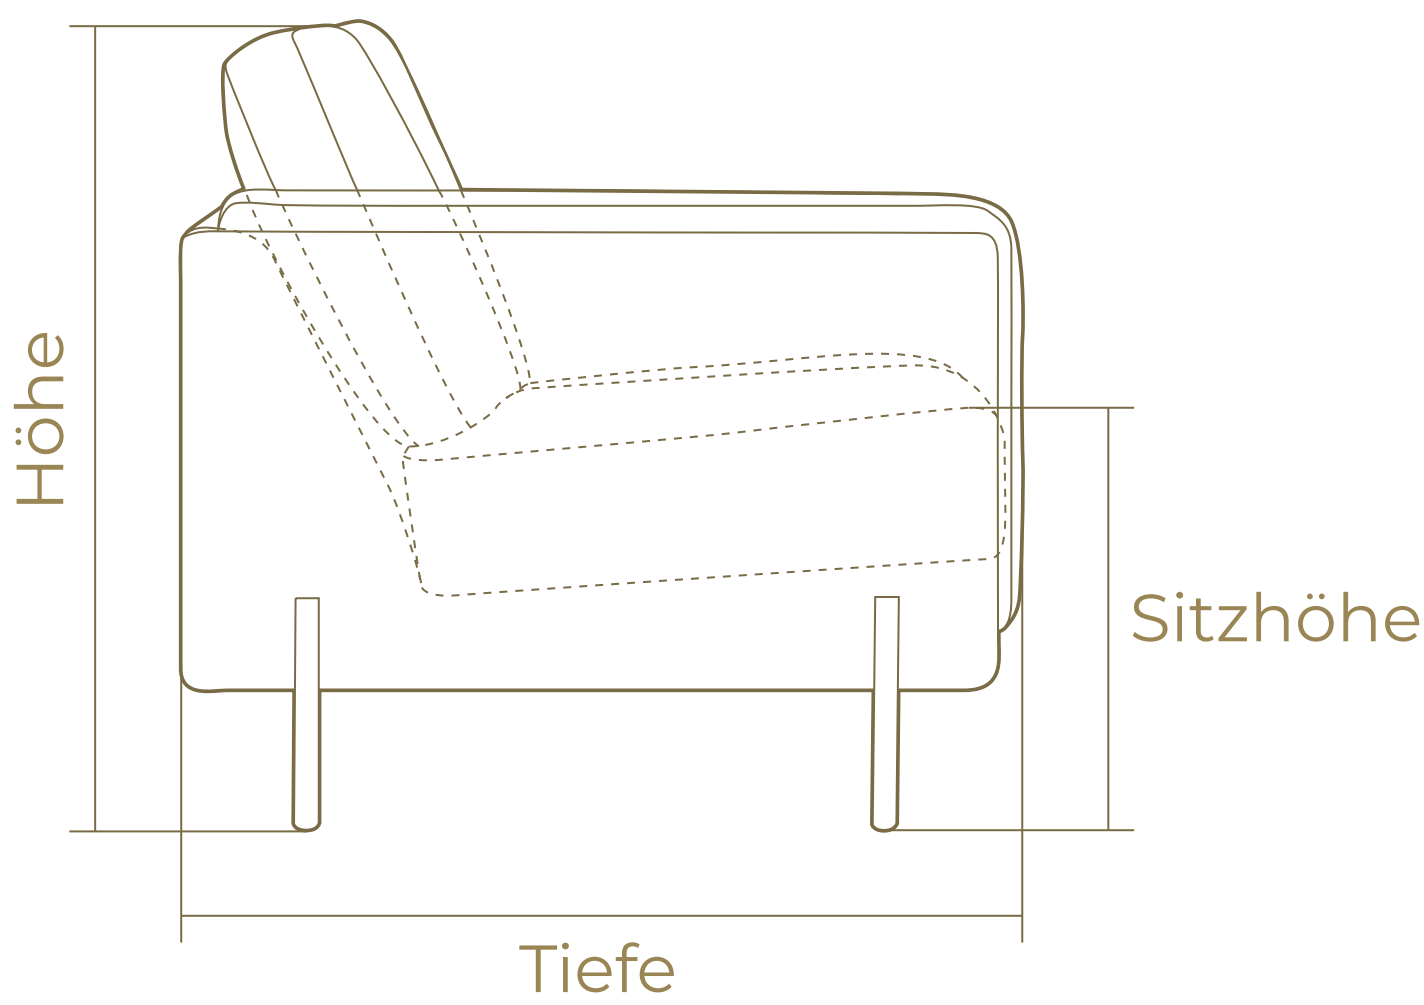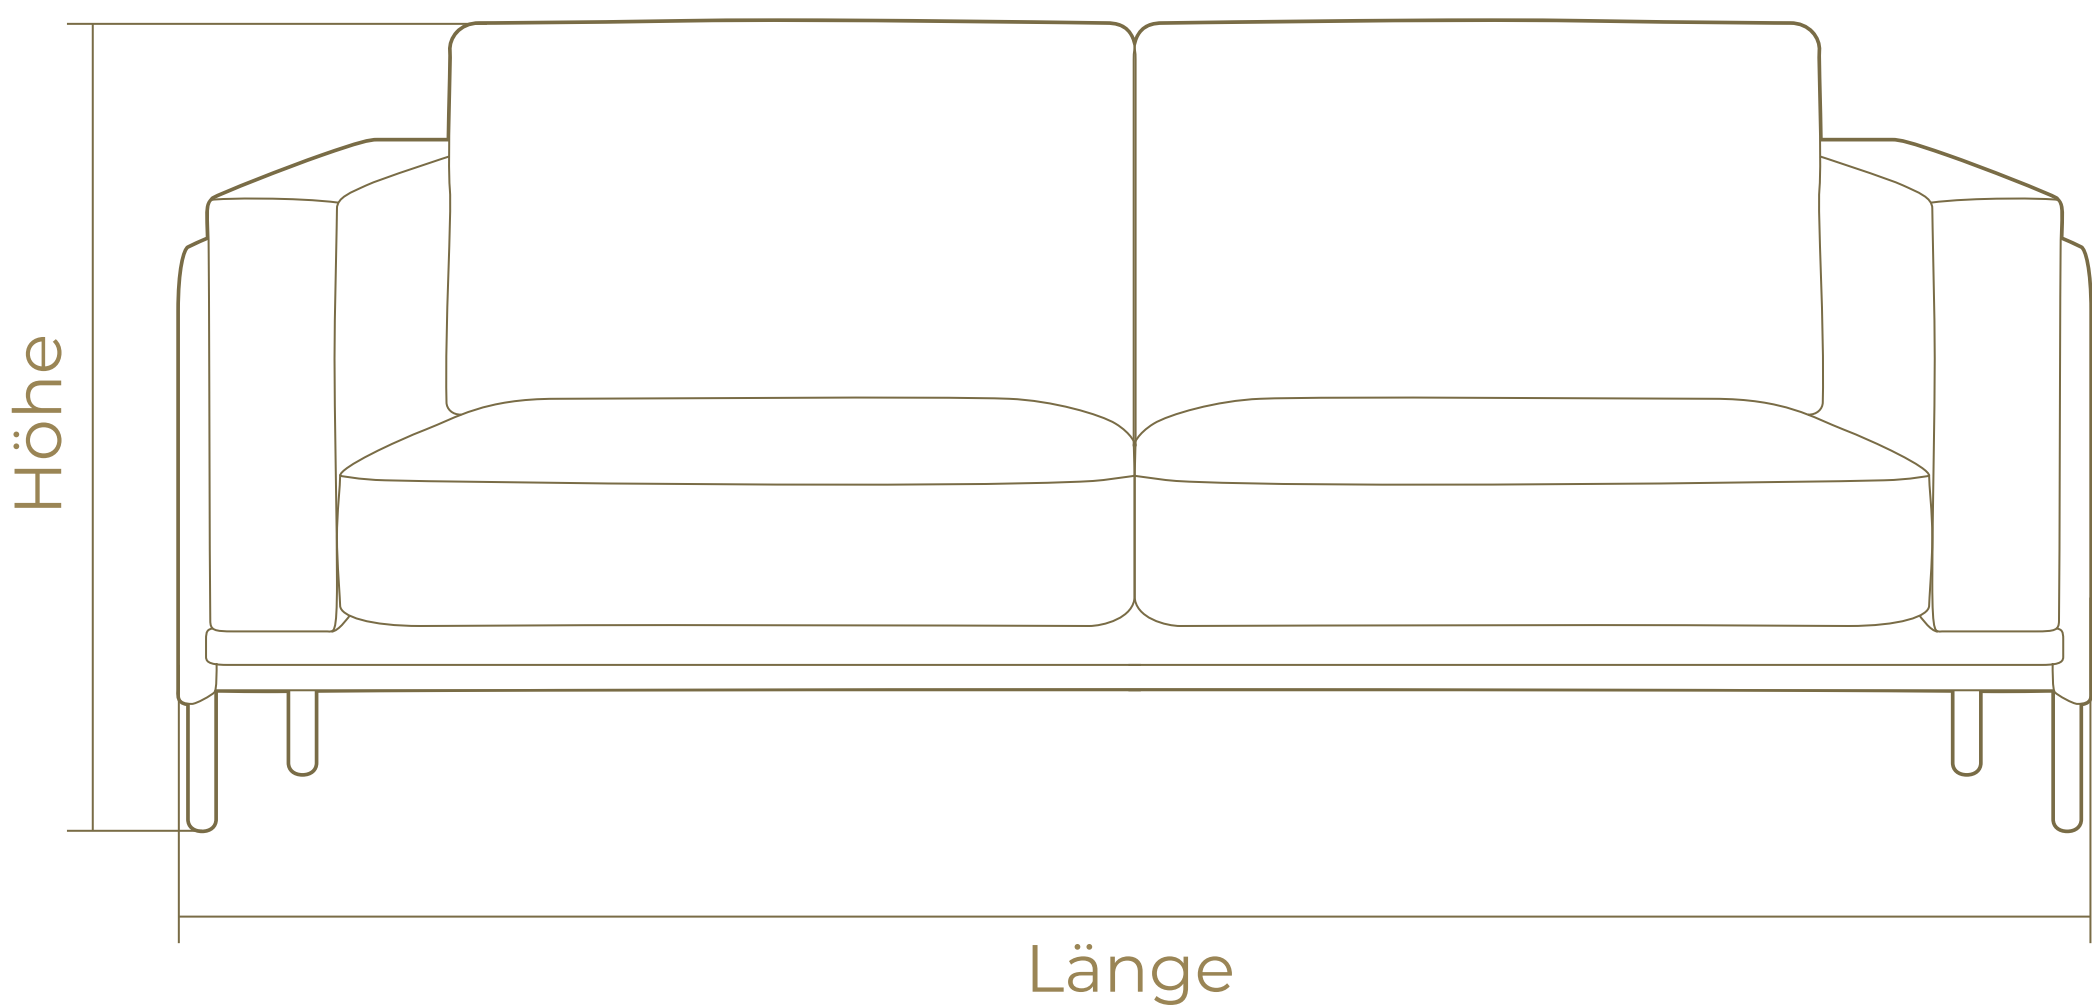

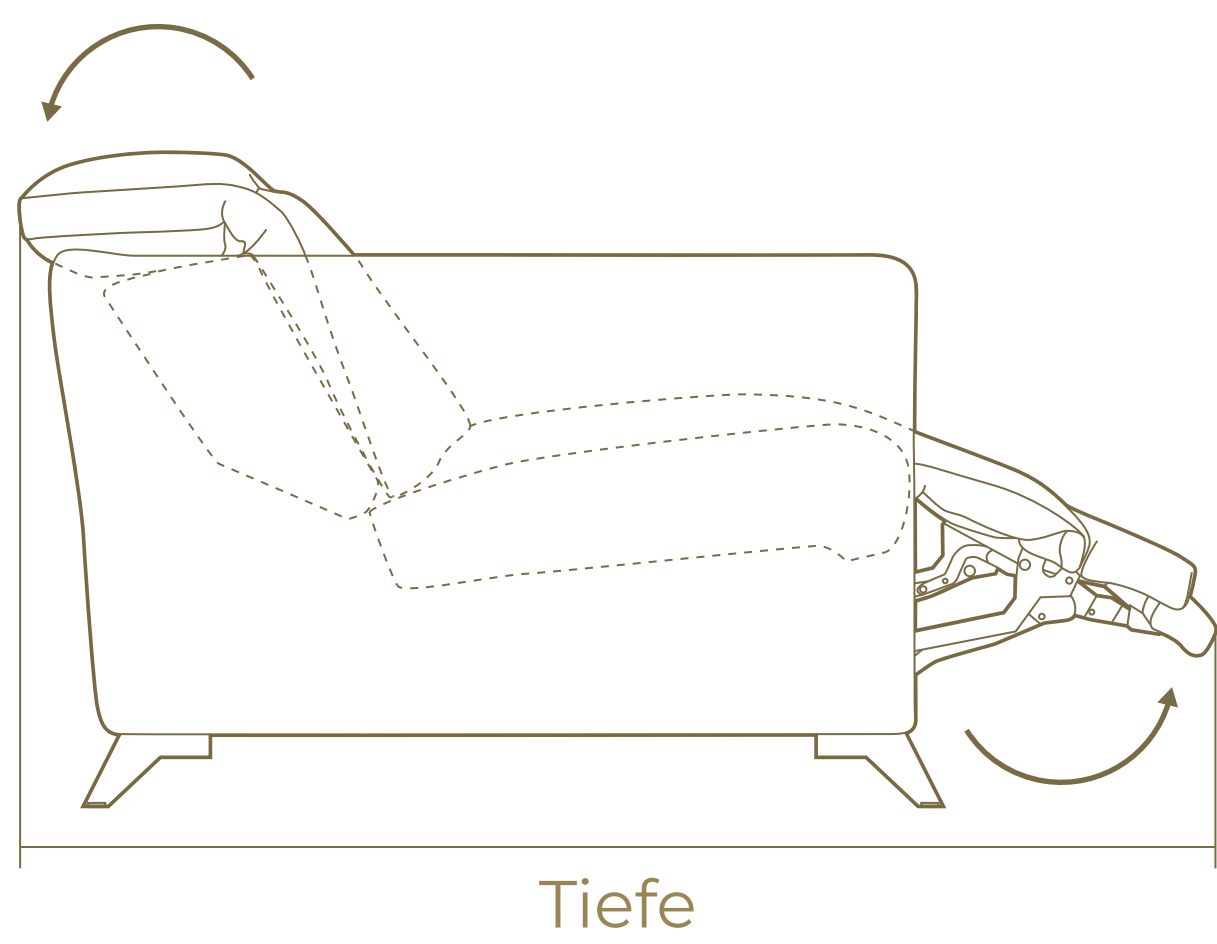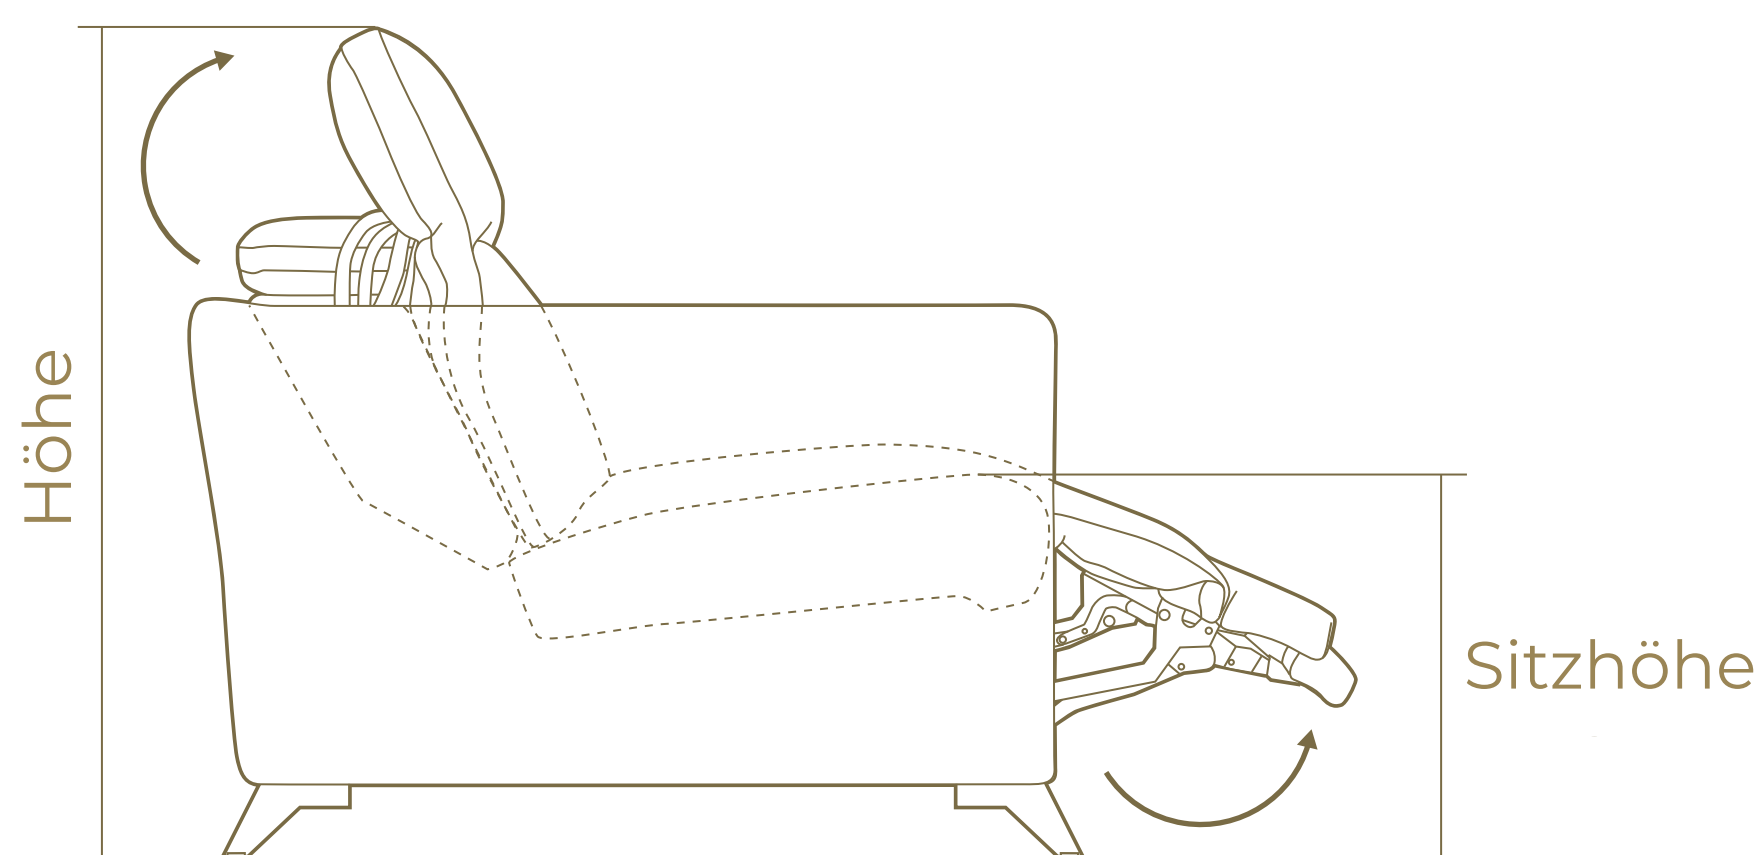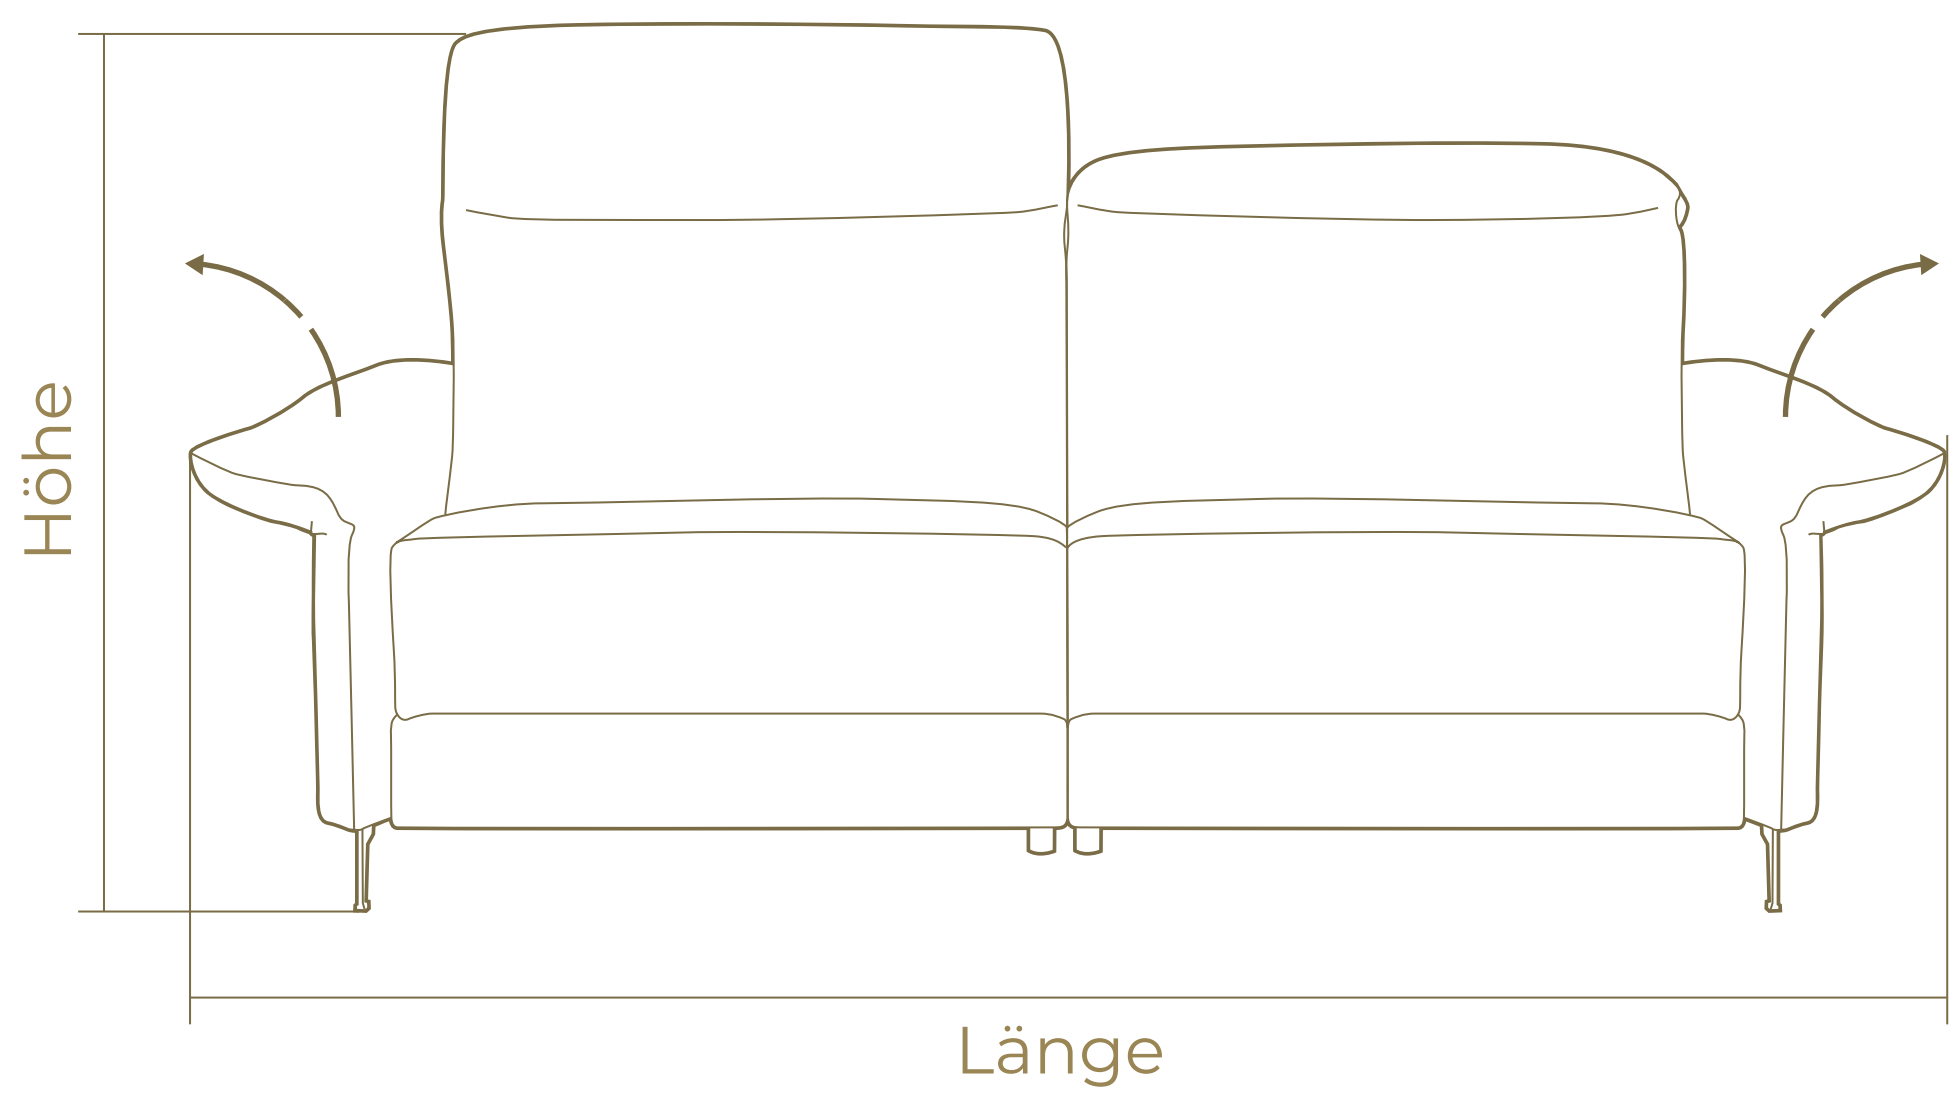



Wichtig!

Alle unsere Polstermöbel werden handgefertigt mit den hochwertigsten Materialien. Da wir extra weiche Materialien für zusätzlichen Komfort verwenden, ist es nicht möglich, genaue Maße anzugeben. Daher können alle Maße unserer Polstermöbel zwischen +/-5 cm abweichen. Solche Abweichungen sind erlaubt und kein Reklamationsgrund.

KOMFORT


Die Qualität der Füllungen unserer Sofas entspricht den höchsten Standards und trägt zu einem erhöhten Komfort bei. Die Kissen passen sich mit der Zeit Ihrem Körper an und der Stoff dehnt sich auf natürliche Weise aus, er wird geschmeidiger, verbessert den Komfort und hilft Ihnen, sich zu entspannen und unsere Sofas noch mehr zu genießen.

Sitz-und Rückenkissen

Die Festigkeit Ihres Sofas hängt von den Kissenfüllungen ab. Kissen, die mit einer Mischung (z. B. Faser und Feder) gefüllt sind, sehen immer praller und runder aus als Kissen, die mit einer einzigen Füllung (z. B. Schaumstoff) gefüllt sind.


A

MISCHFÜLLUNG

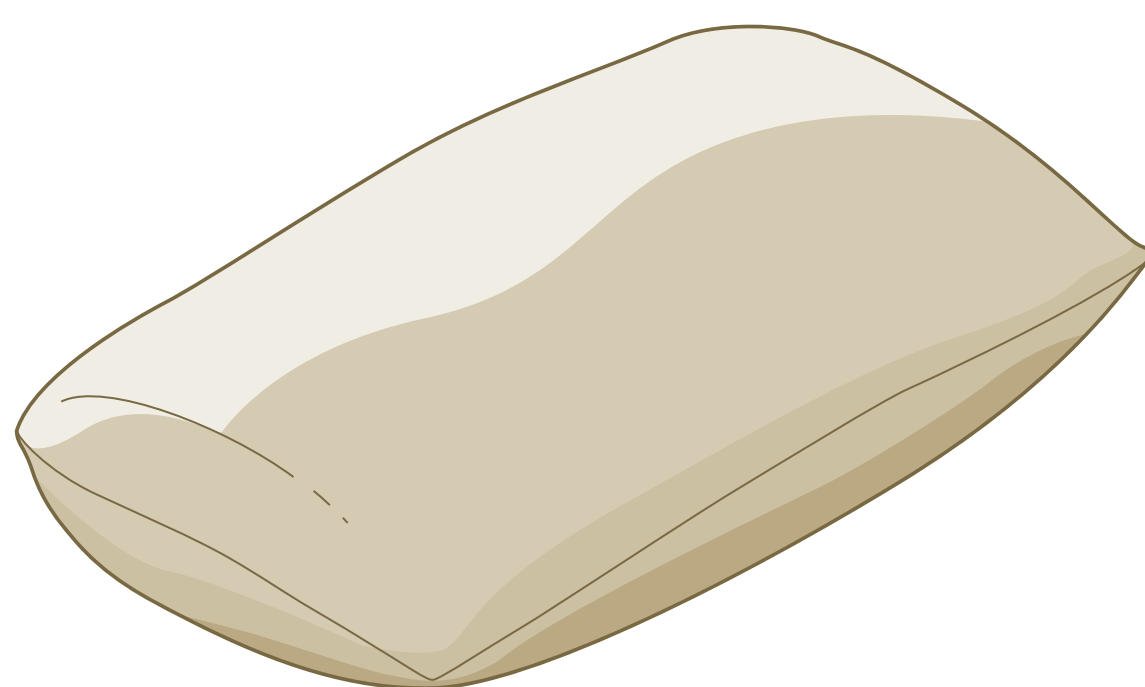


B

EINZELFÜLLUNG

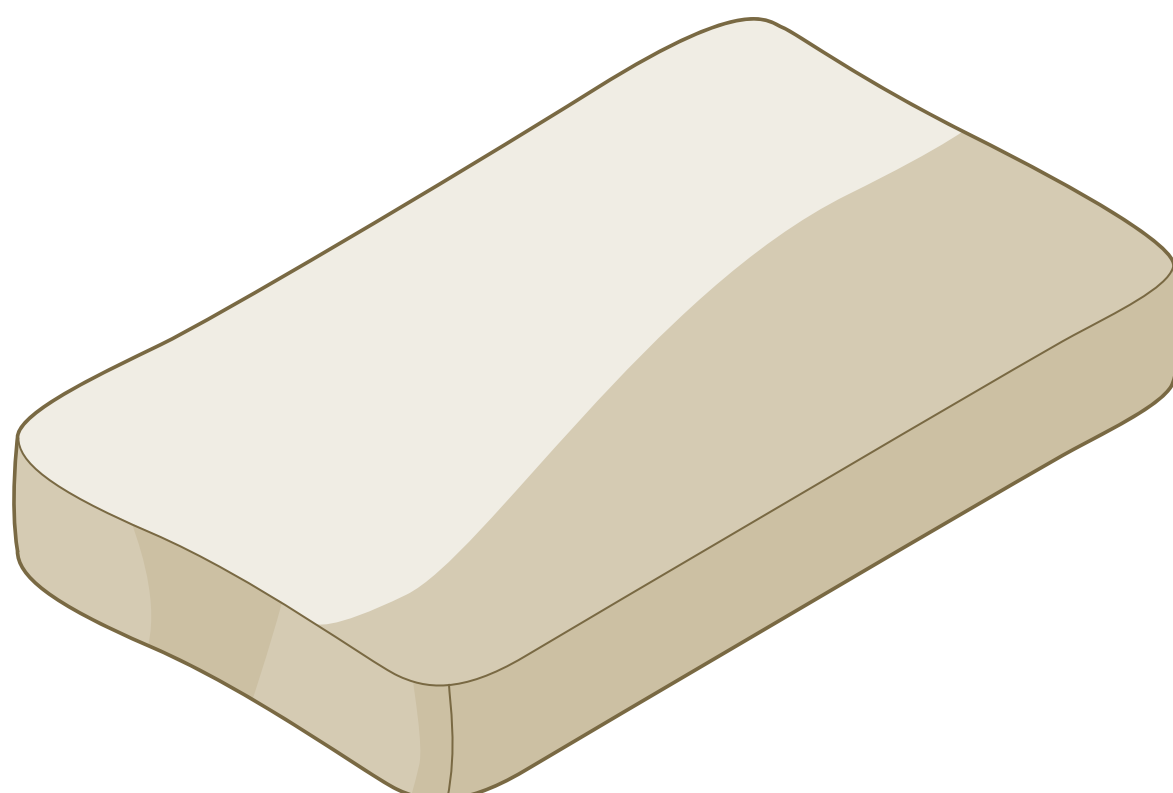


Beispiele für Polsterung in unseren Sofas


SITZKISSEN

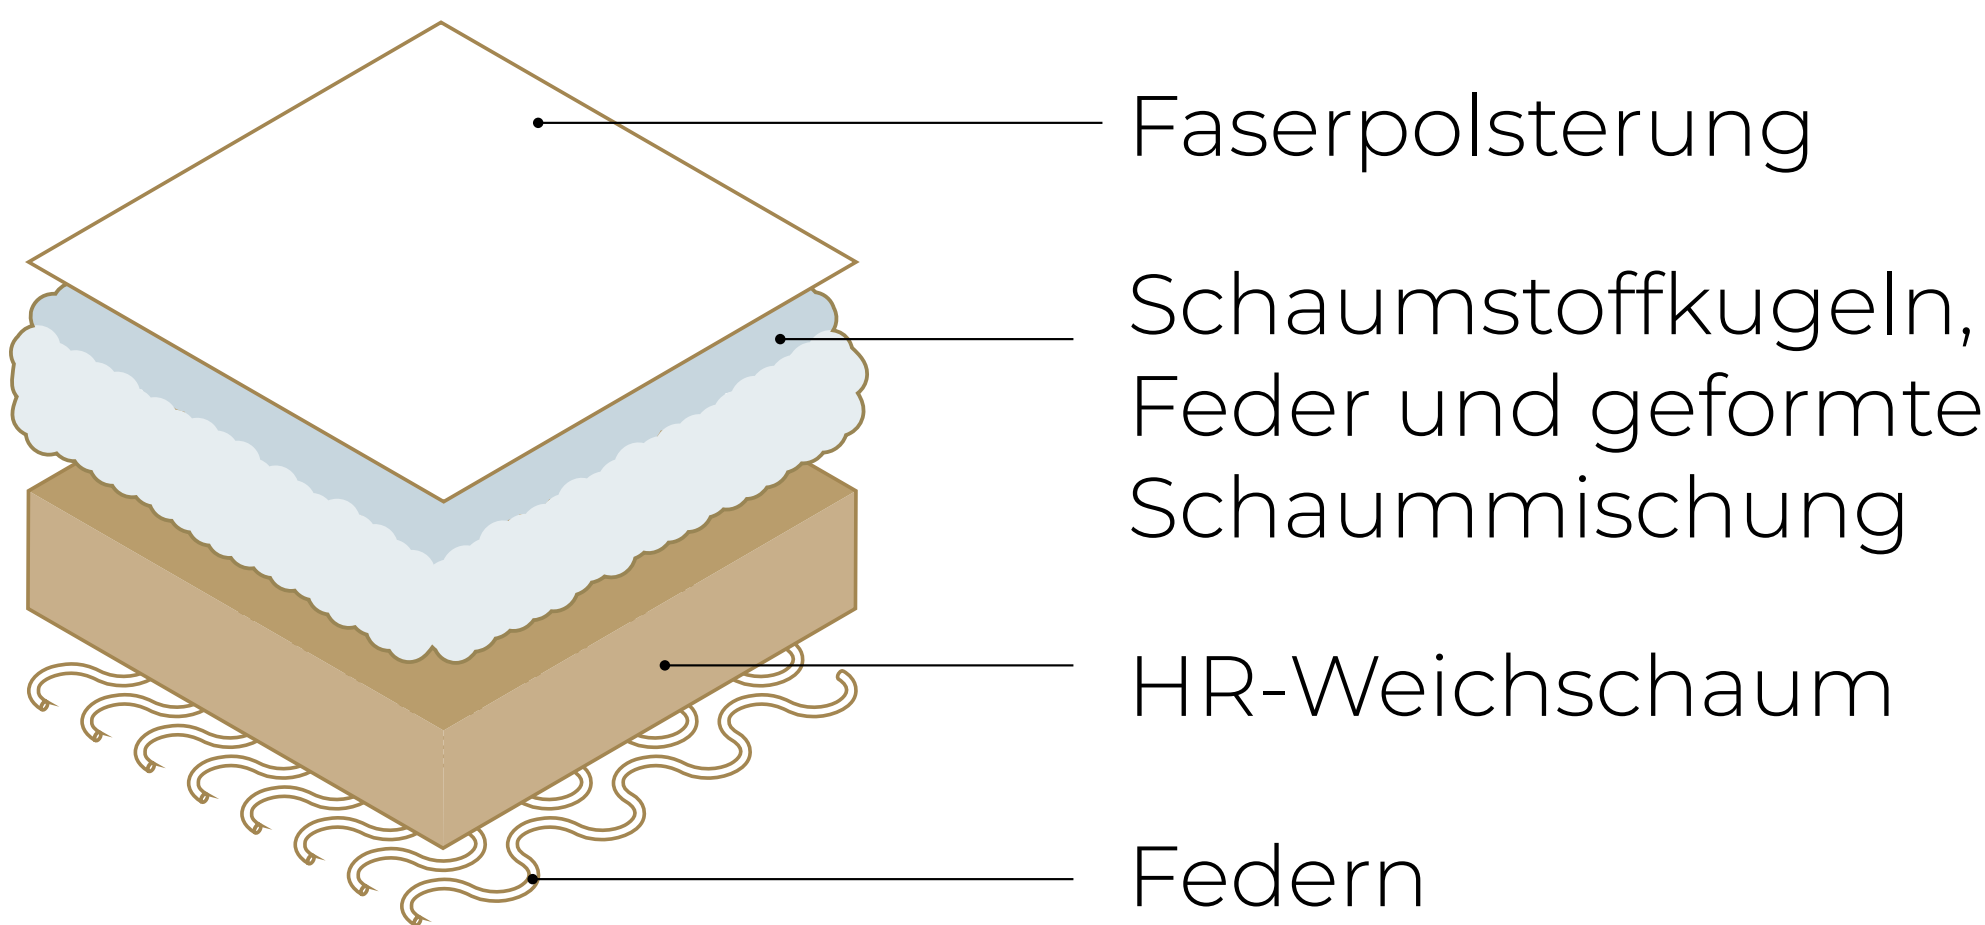


RÜCKENKISSEN

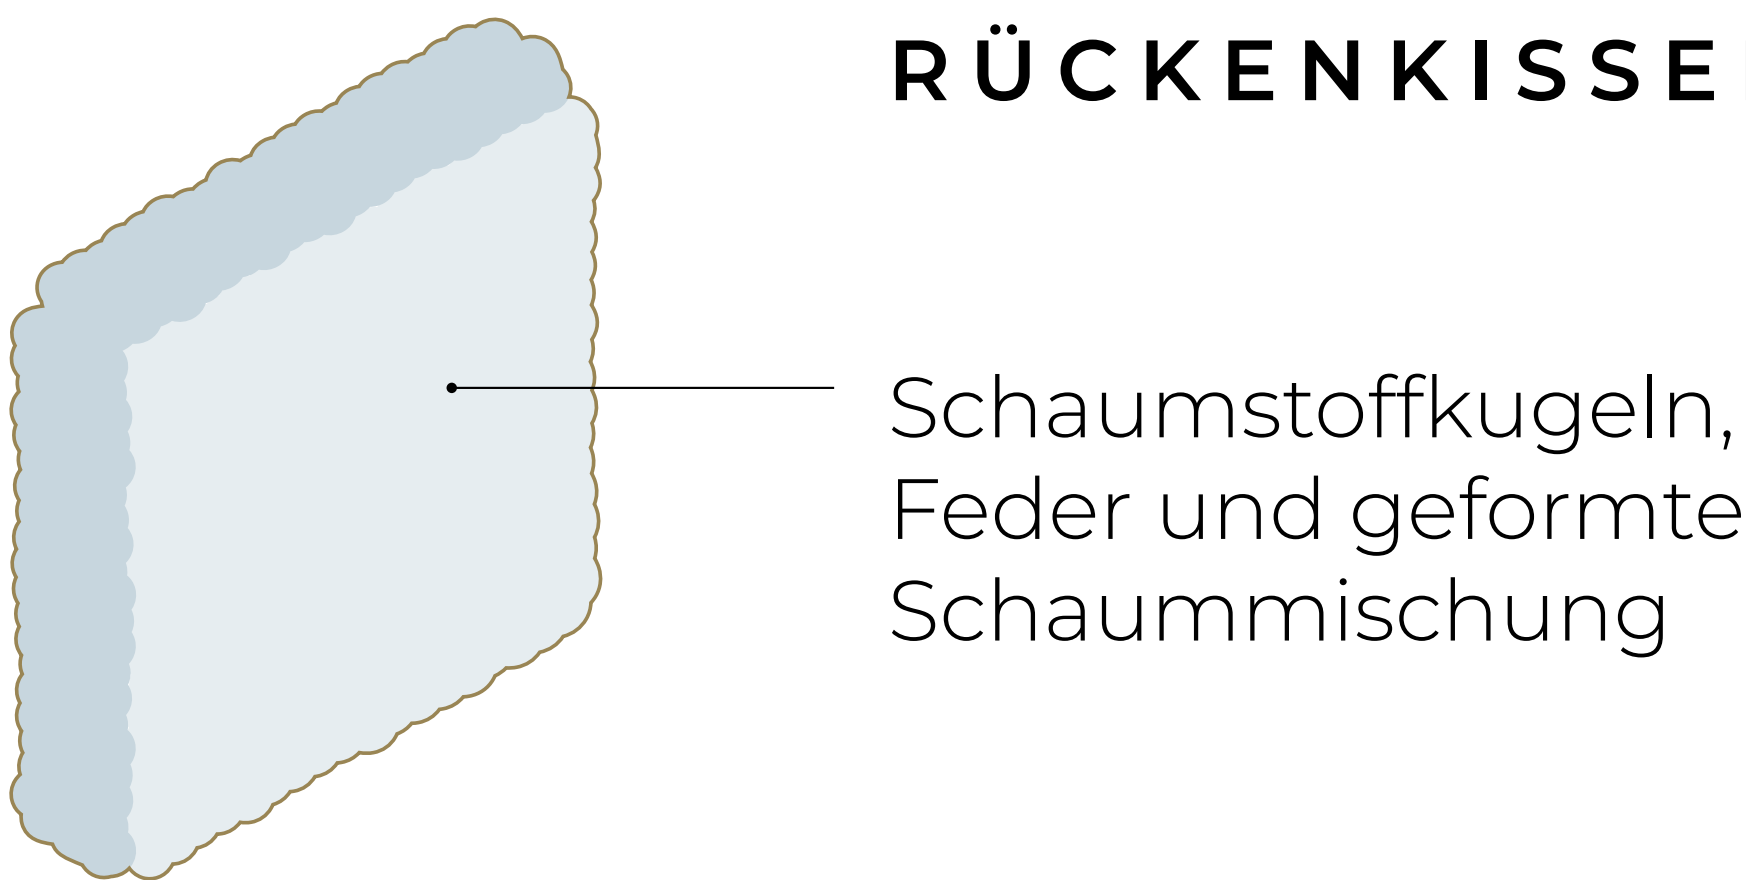

SITZKISSEN

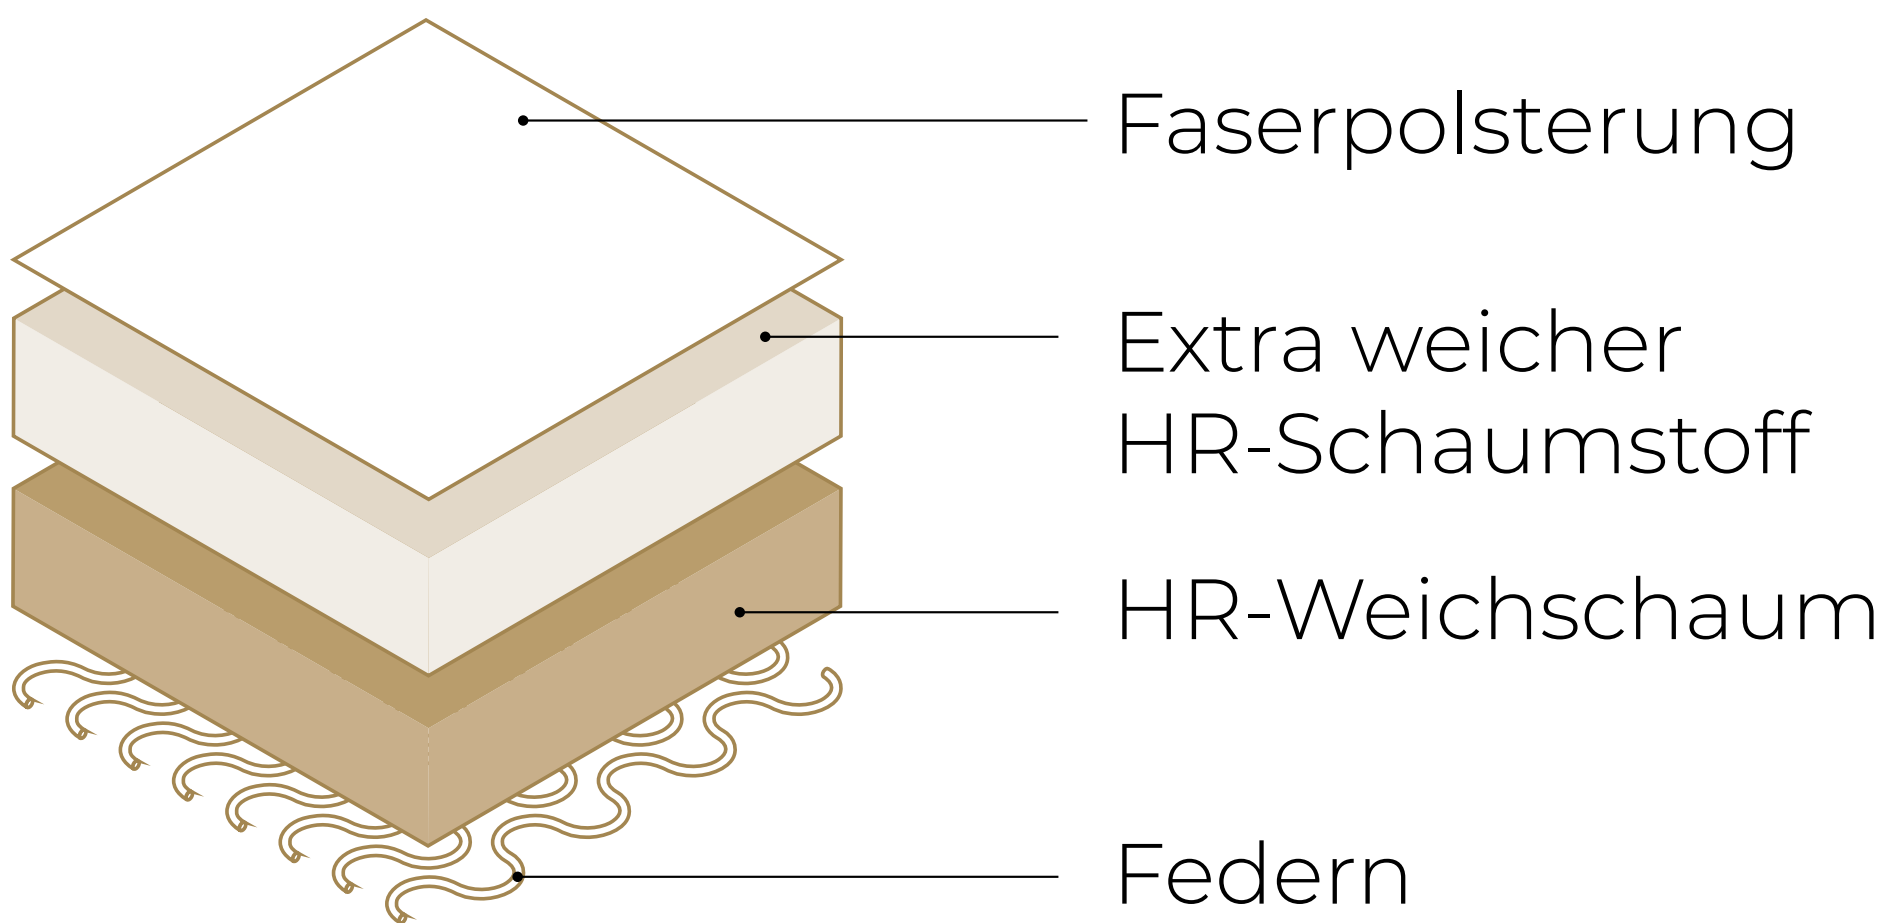

RÜCKENKISSEN

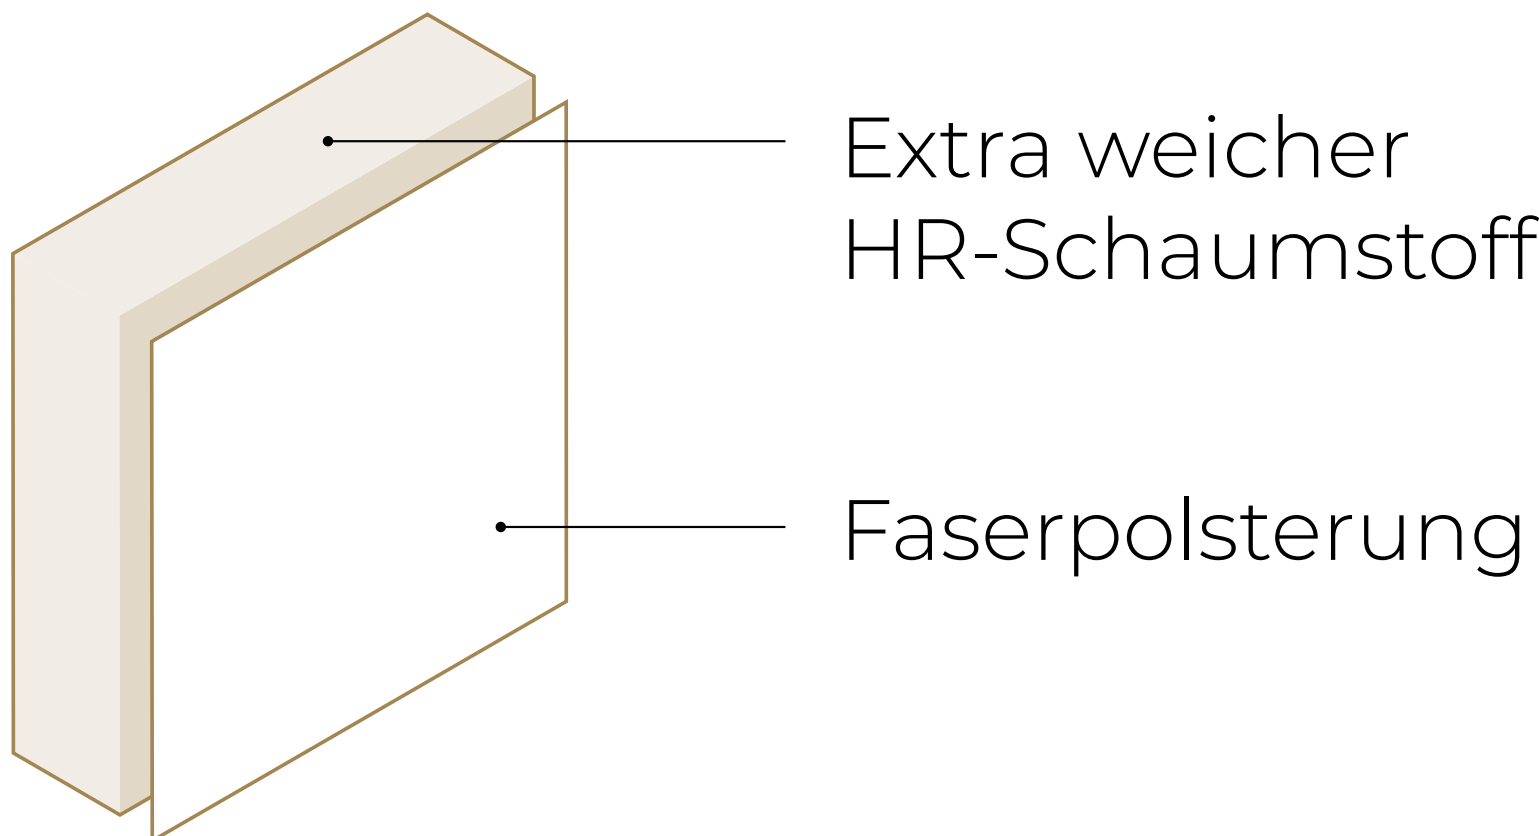

Unterschiede im Schaumstoffkomfort

Die Schaumqualität hängt von der Dichte, Kompression, Festigkeit, Elastizität, Verformung und dem Komfort des Materials ab.

Der in unseren Möbeln verwendete Schaum (elastisches Polyurethan) ist von höchster Qualität. Allerdings verändert sich das gesamte Schaumstoffmaterial im Laufe der Zeit und bei regelmäßiger Verwendung ist dies leider unvermeidlich. Aus diesem Grund können alle Produkte, die Schaum enthalten, mit der Zeit erweichen und an Elastizität verlieren.

Unterschiede in Komfort zwischen den Modulen

Aufgrund der Größe und Sitzwinkel der verschiedenen Module kann es zu geringfügigen Komfortunterschieden zwischen den Modulen kommen, auch wenn sie den gleichen Schaum enthalten.

Zum Beispiel sind Eckmodule und Chaiselongues unterschiedlich groß und werden unterschiedlich genutzt. Dies kann den Komfort aufgrund ihrer Größe und ihrer Verwendung beeinträchtigen.

Unterschiede in Komfort zwischen den Modulen mit- und ohne Mechanismus

Aufgrund von internen Komponenten in der Rahmenkonstruktion kann es zu leichten Komfortunterschieden zwischen den Modulen mit und ohne Mechanik kommen.

PFLEGE HINWEISE

02

STOFF POLSTERUNG

Pflege Ihrer Stoffpolsterung

Für die Polsterung unserer Möbel werden nur Stoffe von höchster Qualität verwendet. Es ist jedoch wichtig, den Stoff regelmäßig zu reinigen und zu schützen, damit Sie die Lebensdauer Ihrer Möbel verlängern und sie lange frisch aussehen lassen können.

Damit Sie ihr neues Sofa solange wie möglich genießen können, haben wir einige Tipps und Ratschläge zusammengestellt.

Damit Ihr Stoff lange hält

Alle unsere Stoffe werden gründlich getestet, bevor sie für die Verwendung auf unseren Möbeln zugelassen werden. Wie bei allen Werkstoffen können sich auch Stoffe in Bezug auf die Haltbarkeit unterscheiden. Bei der Auswahl der Stoffbezüge ist daher es wichtig, darüber nachzudenken, wie die Möbel verwendet werden.

Informationen zu Haltbarkeit, Stoffveränderungen und Farbverblassen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten unten.

Martindale

Martindale ist das Maß für die Bewertung der Abriebfestigkeit eines Gewebes. Beim Martindale-Verfahren werden die Textilien in kreisförmigen Bewegungen oder „Abnutzungszyklen“ gerieben, und die Abnutzung wird dann gemäß der Europäischen Norm (EN) bewertet. Damit ein Gewebe nach den europäischen Normen zugelassen wird, muss es mindestens 15.000 Verschleißzyklen standhalten.

Unsere Anforderungen sind höher – die von uns verwendeten Stoffe müssen mindestens 20.000 Zyklen aushalten.

Pilling

Pilling ist der Begriff für die Bildung von Unebenheiten. Alle Stoffe können Unebenheiten bilden, dies liegt normalerweise daran, dass sich lose Stofffasern verdrehen und verheddern. Pilling kann im Laufe der Zeit auftreten, beispielsweise bei Kontakt mit Wolldecken, Jeans oder beim intensiven Staubsaugen. Der Pillinggrad wird nach einer Skala von 1-5 gemessen, wobei 1 gut und 5 mit sehr gut zu bewerten ist. Einige Materialien können stärker von Pilling beeinflusst sein als andere, wie z. B. Wolle. Um den Pilling-Wert zu erhöhen, enthalten viele Stoffe daher auch eine Mischung aus anderen Materialien. Diese Unebenheiten können leicht mit einem Pilling- Entferner oder Stoffrasierer / Fusselentferner entfernt werden, der die Unebenheiten sanft von der Oberfläche entfernt. Pilling beschädigt den Stoff nicht und ist kein Reklamationsgrund.

Lichtechtheit

Lichtechtheit oder „Verblassen“ bezieht sich darauf, wie empfindlich der Stoff ist, durch Sonnenlicht, Pflanzenlampen (gewöhnliche Lampen verursachen kein Verblassen) und andere Wärmequellen gebleicht oder verfärbt zu werden. Das Fading wird nach einer Skala von 1-8 gemessen, wobei 1 sehr empfindlich und 8 nicht empfindlich ist. Alle Stoffe können gebleicht werden und im Allgemeinen sind Naturfasern wie Baumwolle lichtempfindlicher als synthetische Fasern wie Polyester. Auch wenn der Stoff, der Ihr Möbelstück bedeckt, einen hohen Fading-Score aufweist, sollten Sie dennoch die Pflegehinweise zu Lichteinwirkung und Platzierung befolgen. Auf diese Weise können Sie Ihr Sofa über Jahre hinweg lebendig aussehen lassen.

Einige Tipps, damit Ihre Stoffmöbel schön aussehen

- Lüften Sie Ihre Kissen und saugen Sie das Sofa regelmäßig ab, da Schmutz und Staub unnötigen Verschleiß verursachen können.
- Verwenden Sie beim Staubsaugen Ihres Sofas eine weiche Bürste oder einen Möbelaufsatz. Verwenden Sie immer eine niedrige Leistungsstufe und eine Bürste. Saugen Sie in Richtung des Stoffes, nicht entgegengesetzt.
- Stoffe können im Neuzustand einen ausgeprägten Geruch haben. Lüften Sie das Sofa einige Tage lang, um diesen zu entfernen.
- Vermeiden Sie es, dass sich Gürtel, Schmuck und andere scharfe Gegenstände auf Ihrem Sofa verfangen, da diese den Stoff beschädigen können. Dies gilt auch für die Krallen und Klauen von Haustieren.
- Wenn Sie eine Schlaufe oder einen losen Faden im Stoff finden, ziehen oder schneiden Sie ihn niemals ab. Drücken Sie ihn stattdessen vorsichtig mit einem kleinen stumpfen Gegenstand in den Stoff zurück.
- Dunkle Stoffe können helle Stoffe (weiß, beige, Sand usw.) im Laufe der Zeit verfärben, also bitte denken Sie daran.
- Direkte Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und andere Lichtquellen verfärben Ihr Sofa. Versuchen Sie also, einen Abstand von 20-30 cm zwischen Sofa und Licht- / Wärmequelle einzuhalten, um dies auf ein Minimum zu beschränken. Mehr noch zu einem offenen Kamin usw.

- Versuchen Sie immer, eine gleichmäßige Raumtemperatur zwischen 18 und 21 ° C zu halten, da unterschiedliche Kälte und Hitze Ihr Sofa möglicherweise beschädigen können.
- Versuchen Sie immer, die Raumfeuchtigkeit zwischen 45-55% zu halten, da unterschiedliche Feuchtigkeit auch Ihr Sofa beschädigen kann.
- Ein Aufbau statischer Elektrizität kann beispielsweise durch einen Feuchtigkeitsabfall, synthetische Bodenbeläge und Textilien auftreten. Wischen Sie Möbel und Boden mit einem feuchten Tuch ab, um dies zu entfernen.
- Versuchen Sie immer, die Kissen auszutauschen, um den gleichmäßigen Gebrauch zu fördern und Ihr Sofa schön aussehen zu lassen.
- Befolgen Sie immer die Waschanweisungen für Kissenbezüge und Polster.

Hinweise zum Waschen

- Lassen Sie den Stoff nach der Reinigung trocknen, bis er fast trocken ist. Legen Sie den leicht feuchten Bezug auf das Kissen oder den Rahmen und lassen Sie ihn vor Gebrauch vollständig trocknen.
- Die Veränderungen, die das Waschen mit Wasser verursachen kann, zeigen sich am deutlichsten bei Stoffen wie Baumwolle, Viskose und Leinen – ein leichtes Verbleichen von Naturmaterialien ist völlig normal.
- Große Kissenbezüge und Polsterstücke werden am besten chemisch gereinigt, da kleine Waschmaschinen normalerweise nicht über eine ausreichend große Wasserkapazität verfügen.
- Sie sollten die Kissenbezüge oder Polster nicht schleudern oder im Trockner trocknen.

Bei Unfällen

- Wenn etwas auf den Stoff fällt/verschüttet wird, versuchen Sie nicht, dies sauber zu reiben, da es zu Verfärbungen führen kann, insbesondere bei dunklen Farben. Versuchen Sie, die überschüssige Substanz mit einem Löffel vom Stoff zu entfernen. Legen Sie ein feuchtes Baumwolltuch 24-48 Stunden lang über den Fleck. Das feuchte Handtuch hilft, den Fleck zu absorbieren.
- Wenn Sie einen Textilreiniger verwenden, beginnen Sie immer mit dem Auftragen auf eine kleine versteckte Oberfläche, um Verfärbungen oder Farbabgaben zu testen.
- Bei besonders hartnäckigen Flecken sollten Sie sich immer an eine professionelle Reinigung wenden.

**Jetzt lassen wir Sie sich in Ihre neuen Stoffmöbel verlieben.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
wenn Sie Fragen haben.**

LEDER POLSTERUNG

Pflege Ihrer Lederpolsterung

Für die Polsterung unserer Möbel wird nur hochwertiges Leder verwendet und mit ein wenig Liebe und Sorgfalt von Ihnen wird es wie ein guter Wein altern. Wenn Sie sich um Ihr Sofa kümmern, wird es sich um Sie kümmern.

Hier sind ein paar Empfehlungen von uns an Sie, damit Ihr Sofa lange genauso gut aussieht und sich genauso gut anfühlt, wie an dem Tag, an dem Sie sich in es verliebt haben.

Einige Tipps, um Ihre Ledermöbel schön aussehen zu lassen

- Lüften Sie Ihre Kissen und saugen Sie das Sofa regelmäßig ab, da Schmutz und Staub unnötigen Verschleiß verursachen können.
- Verwenden Sie beim Staubsaugen Ihres Sofas eine weiche Bürste oder einen Möbelaufsatz. Saugen Sie immer auf einer niedrigen Stufe. Ein fusselfreies Tuch funktioniert genauso gut.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie es, dass sich Gürtel, Schmuck und andere scharfe Gegenstände auf Ihrem Sofa verfangen, da diese das Leder beschädigen können. Dies gilt auch für die Krallen und Klauen von Haustieren.
- Dunkle Stoffe können im Laufe der Zeit helles Leder (wie weiß, beige, sand usw.) verfärben. Bitte beachten Sie dies.
- Direkte Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und andere Lichtquellen verfärben Ihr Sofa. Versuchen Sie also, einen Abstand von 20-30 cm zwischen Sofa und Licht- / Wärmequelle einzuhalten, um dies auf ein Minimum zu beschränken. Mehr noch zu einem offenen Kamin usw.
- Versuchen Sie immer, eine gleichmäßige Raumtemperatur zwischen 18-21 °C zu halten, da unterschiedliche Kälte und Hitze das Leder auf Ihrem Sofa belasten können.
- Versuchen Sie immer, die Raumfeuchtigkeit zwischen 45-55% zu halten, da unterschiedliche Feuchtigkeit auch Ihr Sofa beschädigen kann.
- Tauschen Sie ab und zu, wenn möglich, die Kissen aus, um ein gleichmäßigen Gebrauch zu fördern und Ihr Sofa lange schön aussehen zu lassen.
- Befolgen Sie immer die Reinigungshinweise für Kissenbezüge und Polster.

Reinigung und Pflege unserer Ledersofas

Beginnen Sie immer damit, das Reinigungsmittel auf eine kleine versteckte Stelle aufzutragen, um die Wirkung zu testen und Verfärbungen auszuschließen.

- Lederweicher Reiniger ist eine milde und sanfte Reinigungsflüssigkeit speziell für Leder (nicht für Wildleder oder Nubuk geeignet).
- Schütteln Sie die Flasche gut.
- Den Schwamm anfeuchten und den Schaum ausdrücken.
- Mit leichten kreisenden Bewegungen reinigen. Nicht reiben! Mit einem sauberen Tuch trocken wischen. Die empfohlene Anwendung ist 6-12 mal pro Jahr bei Bedarf.
- Behandeln Sie das Leder mit Lederschutzcreme, um es vor Flecken zu schützen, die Haltbarkeit zu verbessern und das Leder weich und geschmeidig zu halten.
- Auf ein trockenes Tuch auftragen und einreiben, bis das Leder die Creme aufnimmt. Die empfohlene Anwendung ist 2-4 mal pro Jahr.
- Verwenden Sie einen starken Effektreiniger für stark verschmutztes Leder (nicht für Wildleder oder Nubuk). Auch zur Verwendung bei Verfärbungen von z. B. Jeans.
- Die empfohlene Anwendung ist 1-2 mal pro Jahr, um die Anwendung von Soft Cleaner zu ergänzen, insbesondere für helles Leder.
- Bei Flecken wie Fett, Schokolade oder bei dunklen Stellen auf den Armlehnen und Kopfstützen empfehlen wir Ihnen, sich an Leather Master Scandinavia zu wenden, um Tipps und Ratschläge zu erhalten.

Jetzt lassen wir Sie sich in Ihre neuen Stoffmöbel verlieben. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.


30

LESFES

Armlehnstühle und Liegesessel mit Mechanismus

Armlehnstühle und Sofas mit Neigungsmechanismus geben Ihnen die Möglichkeit, den Winkel Ihrer Sitzposition von Kopf bis Fuß zu verändern. Durch Neigen der Rückenlehne, Ausfahren der Fußstütze und Ändern Ihrer Sitzposition finden Sie genau den richtigen Platz für sich.

Wenn Sie einen Sessel oder ein Sofa mit Vorwärtsschiebefunktion oder Wall Free Funktion gekauft haben, haben Sie die Möglichkeit, sich zurückzulehnen, ohne Ihr Möbelstück zuerst von der Wand wegbewegen zu müssen. Sitz und Rückenlehne bewegen sich beim Ausfahren dank eines speziellen Mechanismus nach vorne.

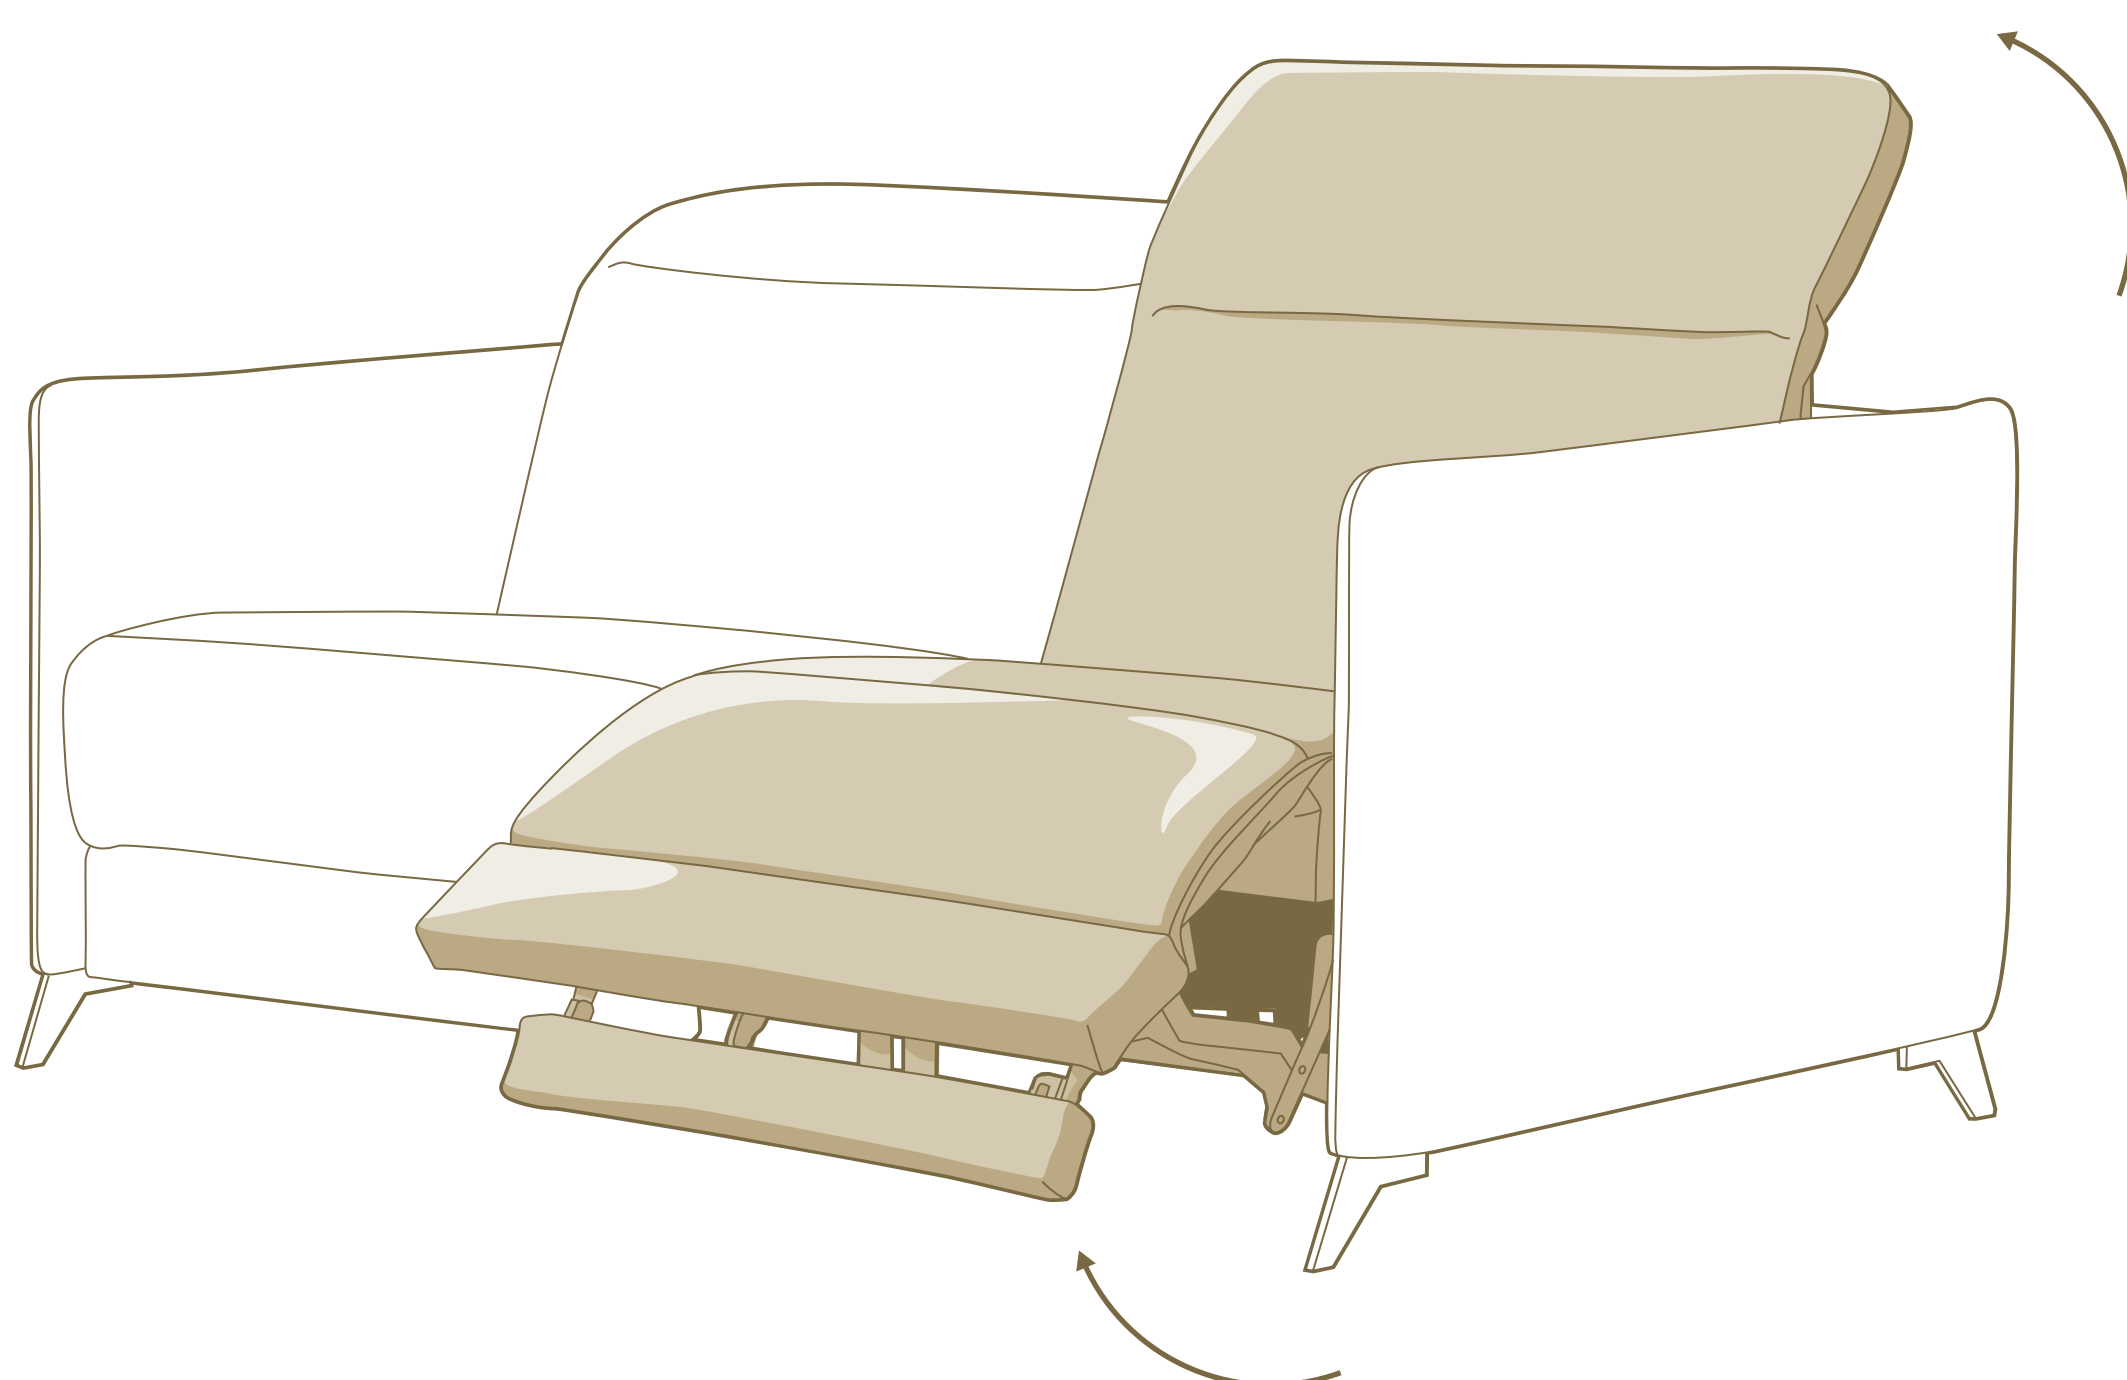



Liegesessel mit Armlehne

Diese Modelle sind mit einem Mechanismus ausgestattet, mit dem Sie den Winkel von Kopf und Armlehnen manuell auf die für Sie passende Position einstellen können.


Kopf- und Armlehnen wieder in ihre aufrechte Position bringen:

- Strecken Sie sie zuerst vollständig nach unten aus.
- Üben Sie dann Druck in die entgegengesetzte Richtung aus, um sie wieder in die aufrechte Position zu bringen.

OFFEN

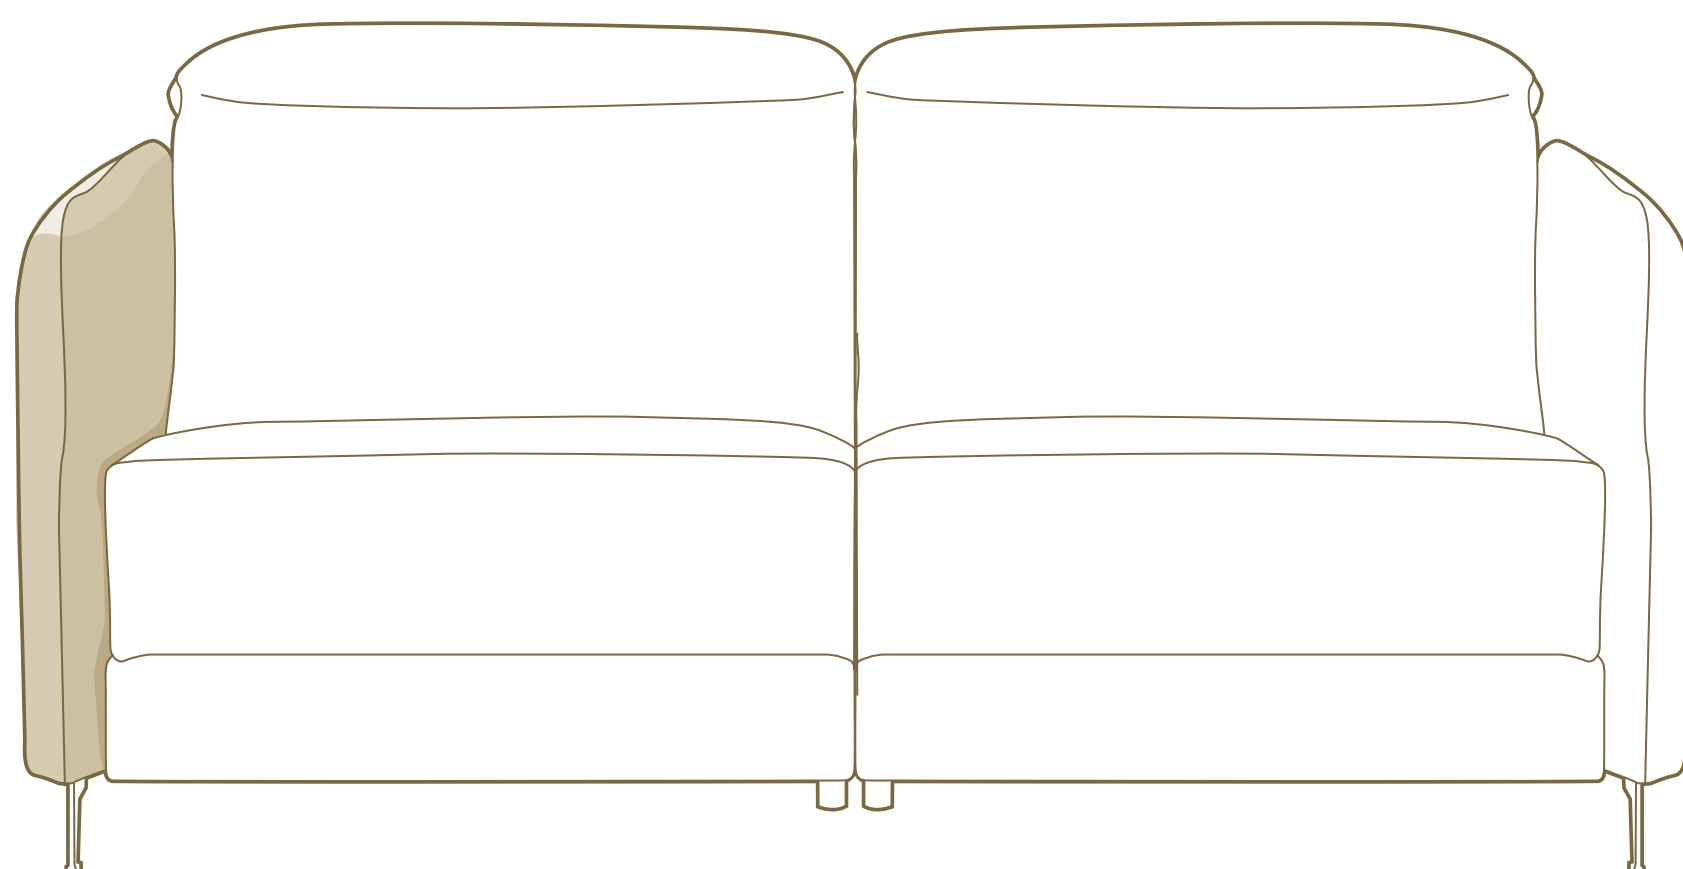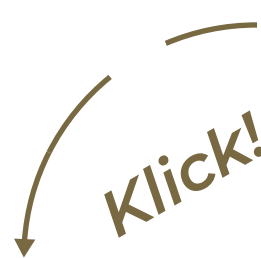


GESCHLOSSEN


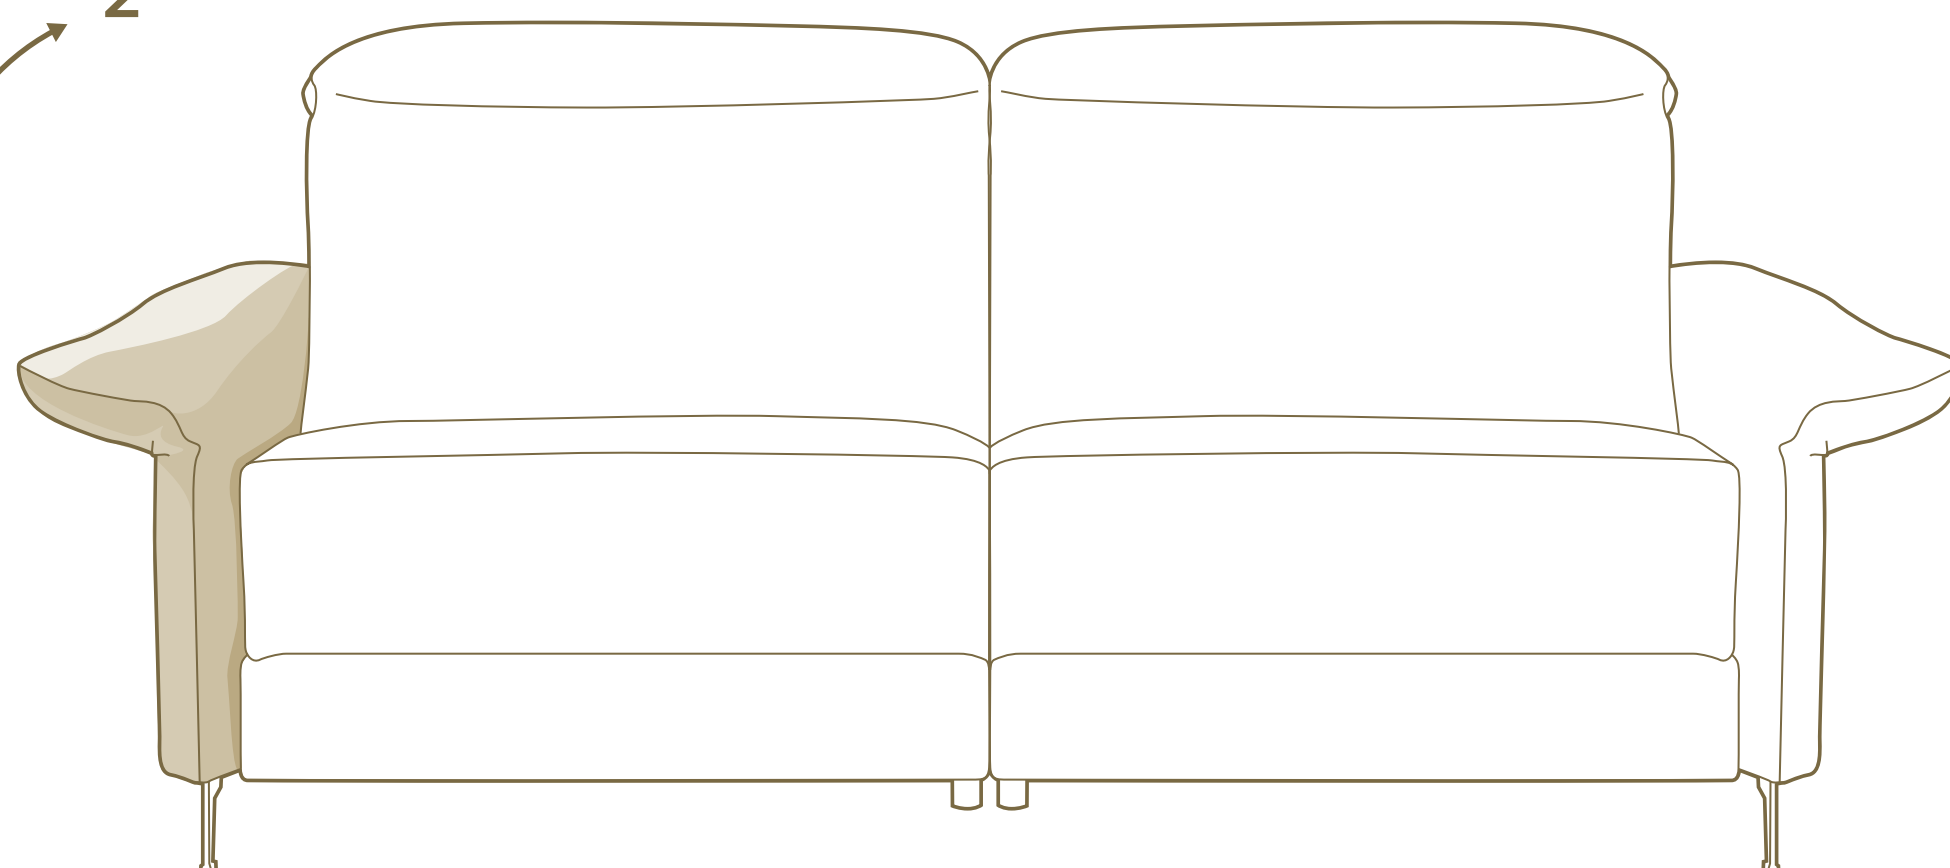


Liegesessel mit Kopfstütze

OFFEN

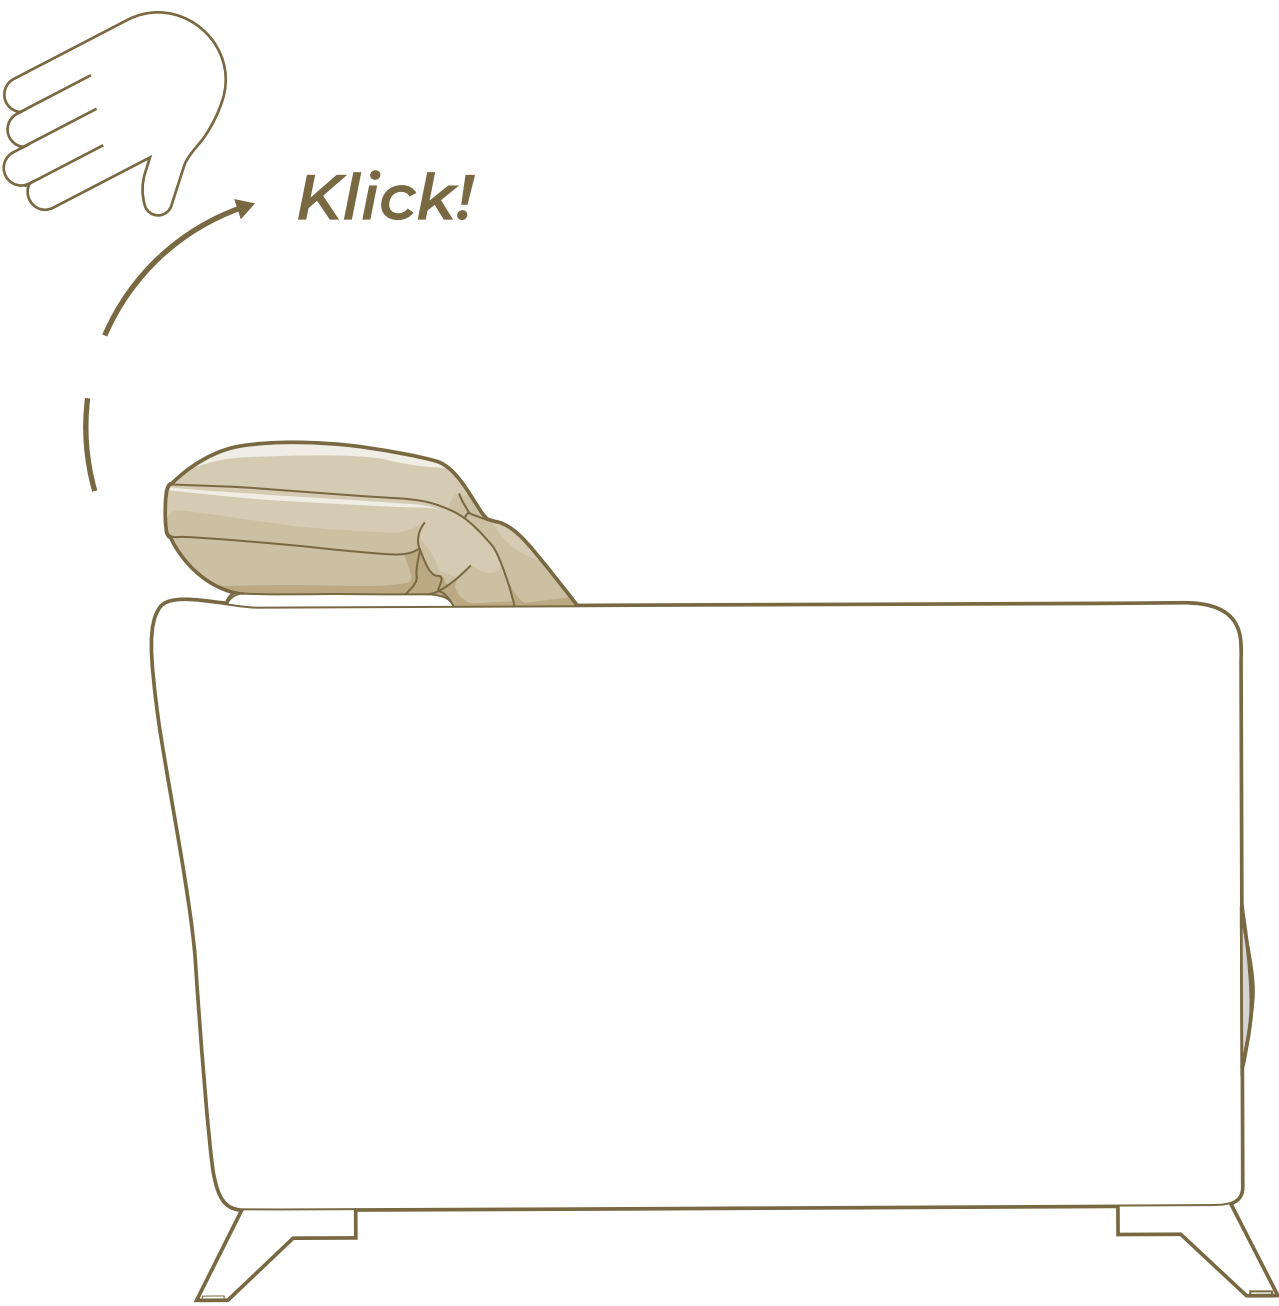

GESCHLOSSEN

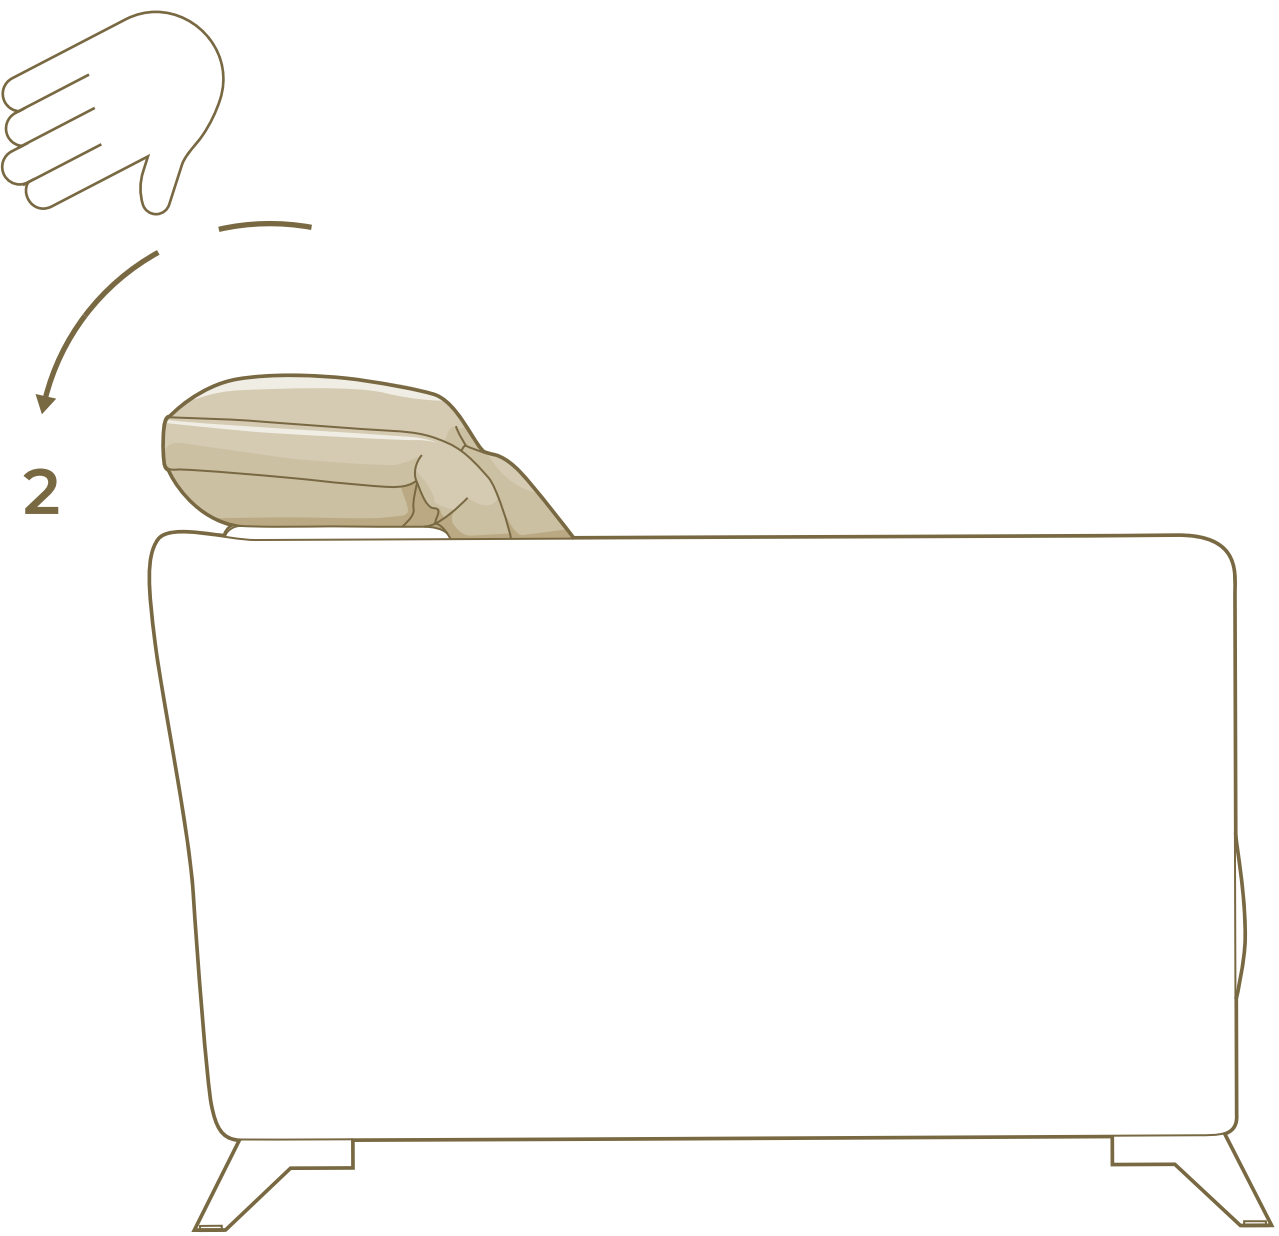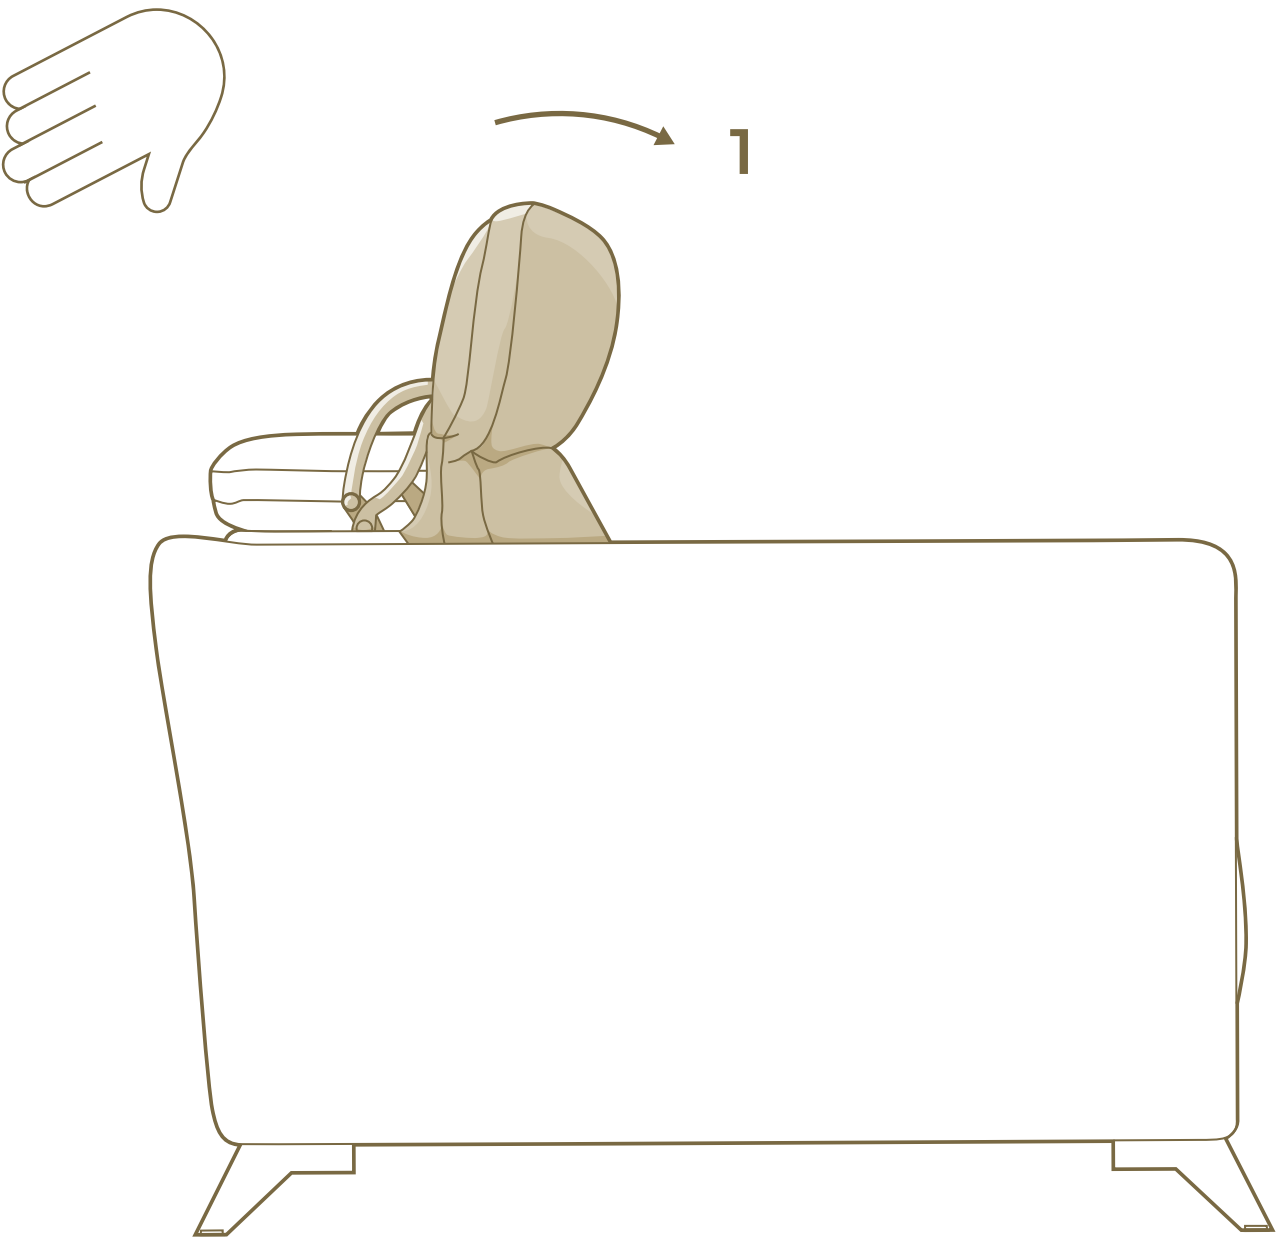





Wichtig!

Please note the head and armrests can only be returned to their upright positions by placing both hands in the centre before attempting to adjust them. Not doing this could twist the mechanism and cause it to malfunction.


Elektrische Liegesessel

Die Neigungstasten befinden sich an der Innen- oder Außenseite der Armlehnen, alternativ an der Sitzinnenkante.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger trocken sind, wenn Sie die Sensortasten verwenden, da sie sonst möglicherweise nicht funktionieren. Drücken Sie die Knöpfe, um die Fuß- und Kopfstützen aus- und einzufahren.

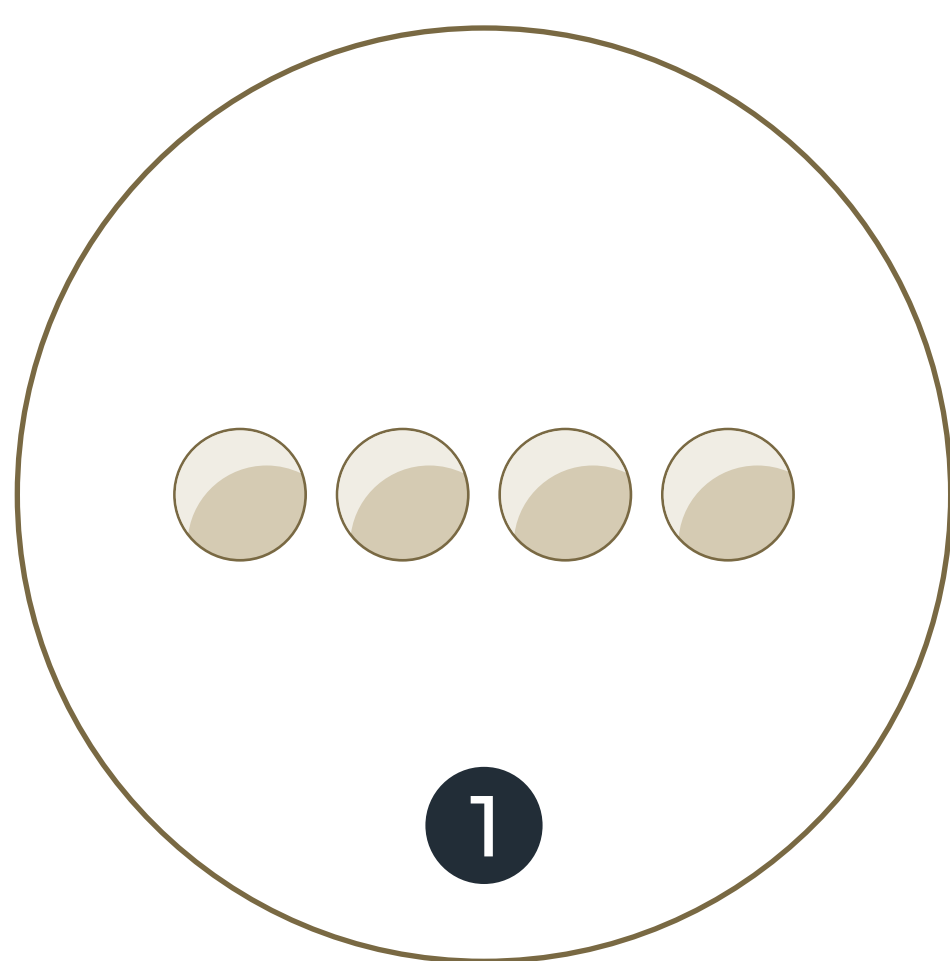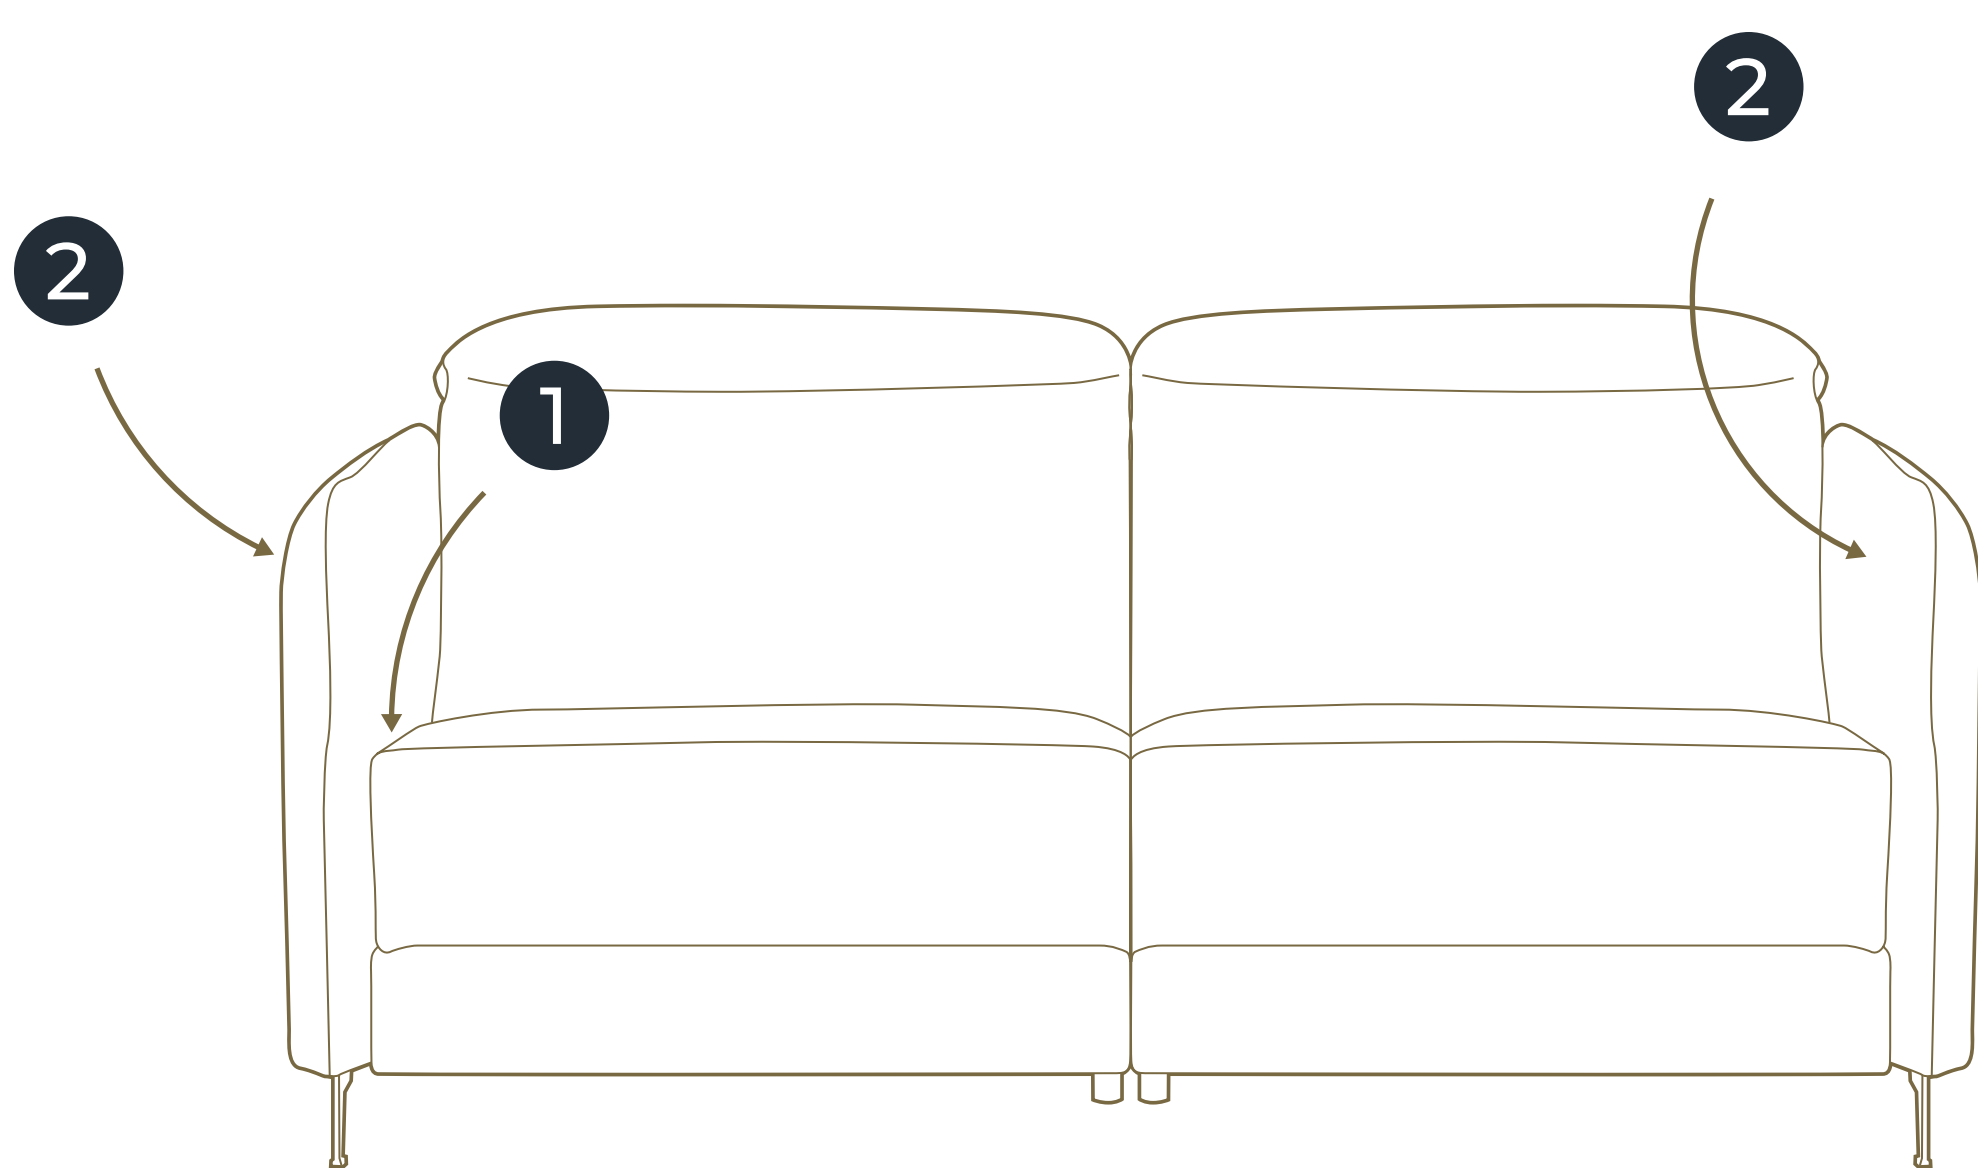


Touch-Tasten

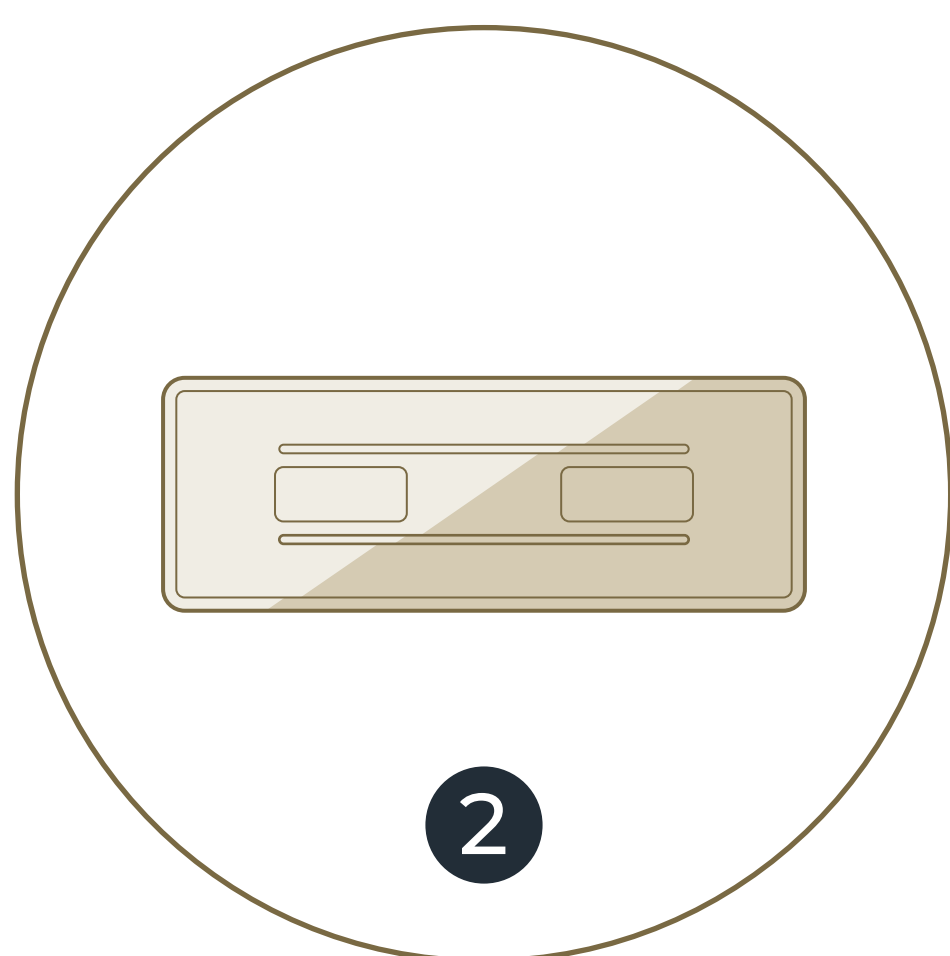


Physische Tasten



Liegesessel mit Touch-Tasten

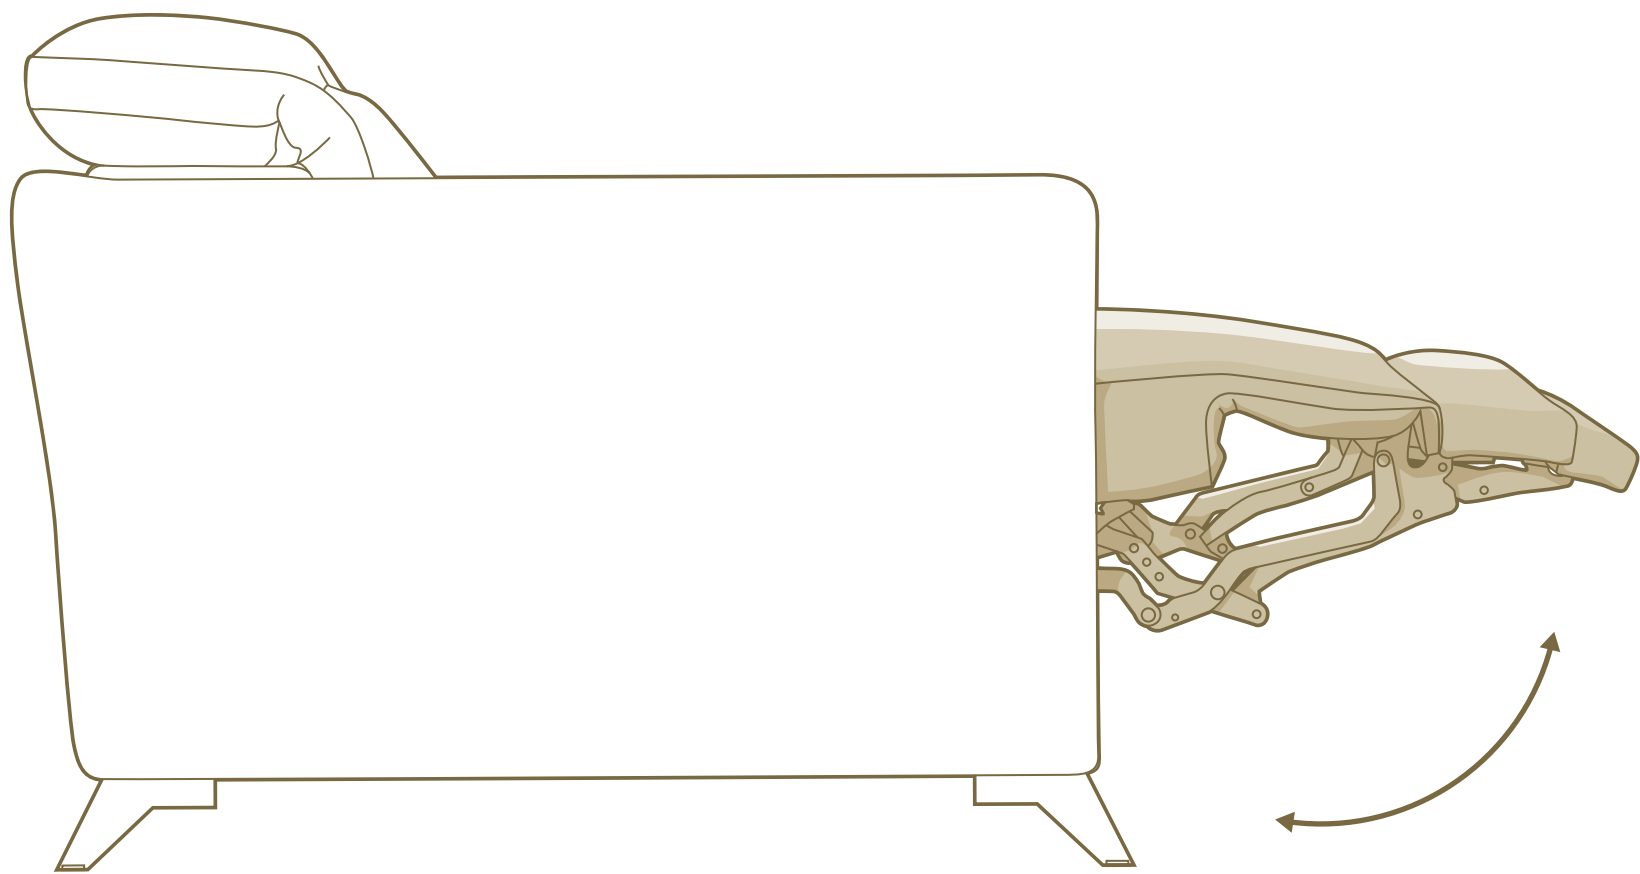


OFFEN

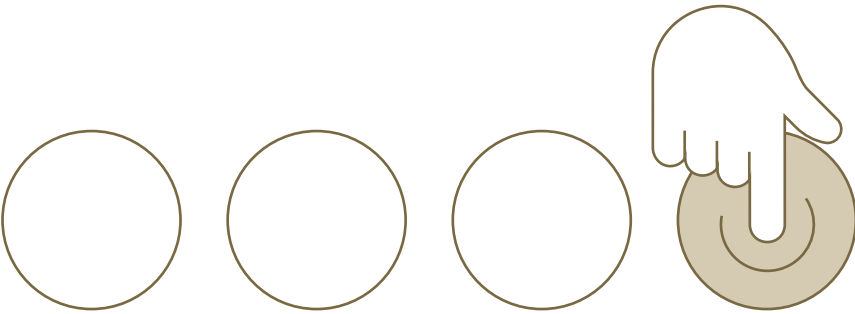


GESCHLOSSEN

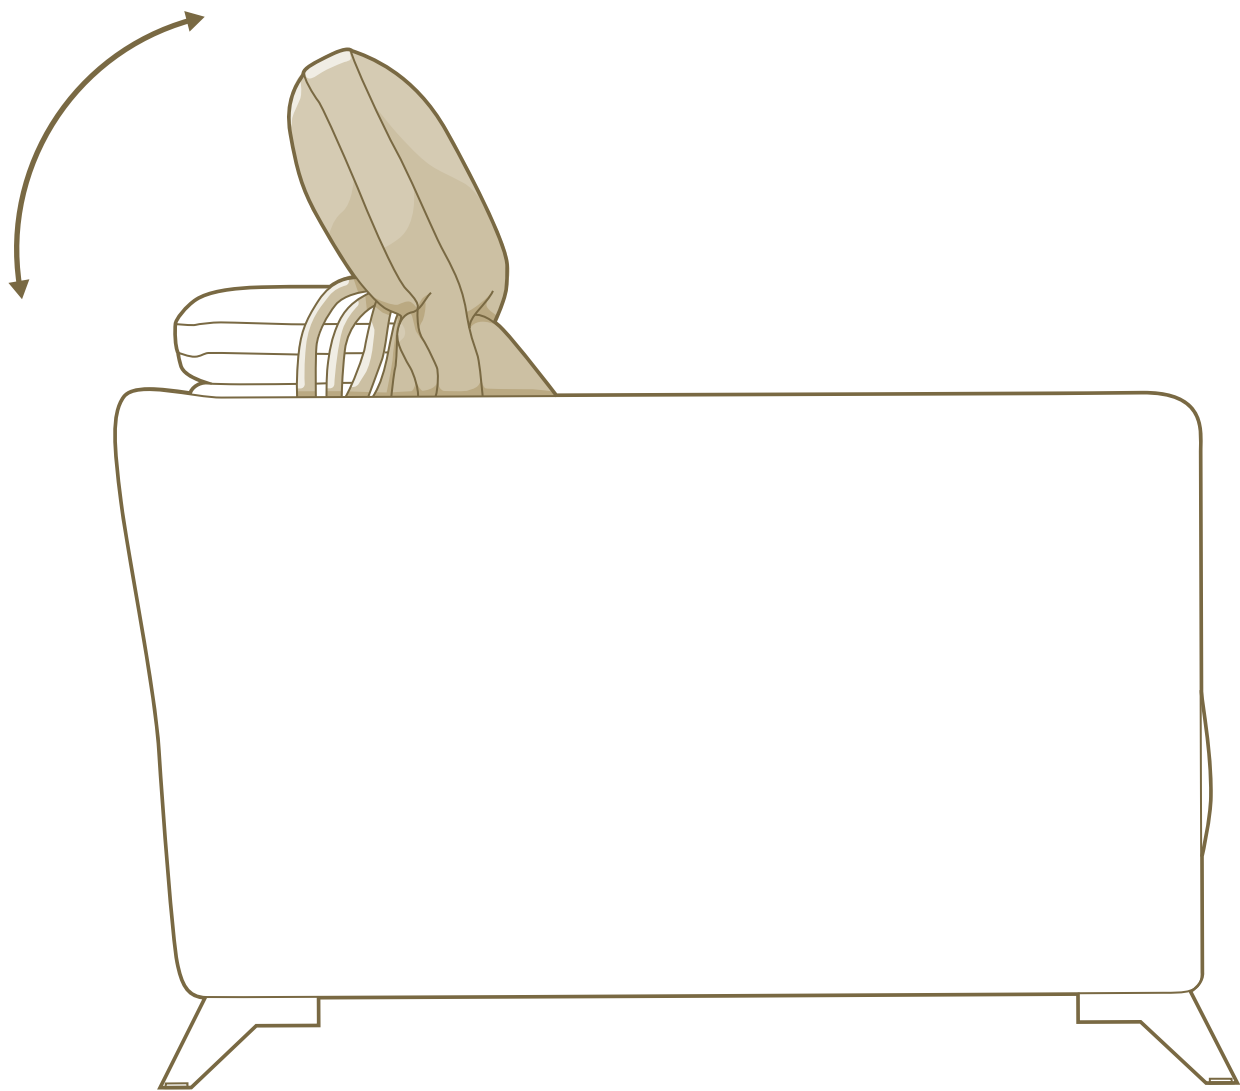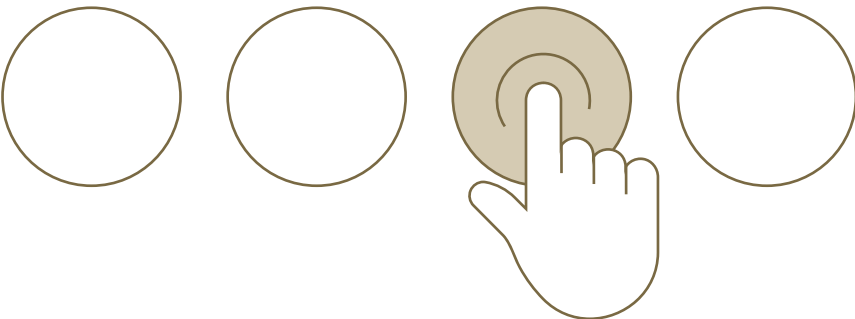


OFFEN


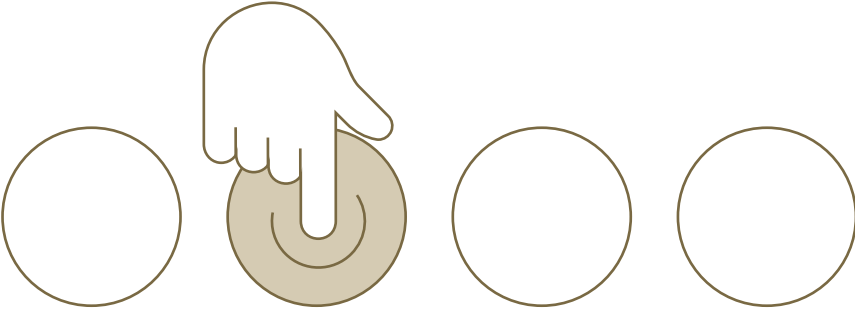


GESCHLOSSEN

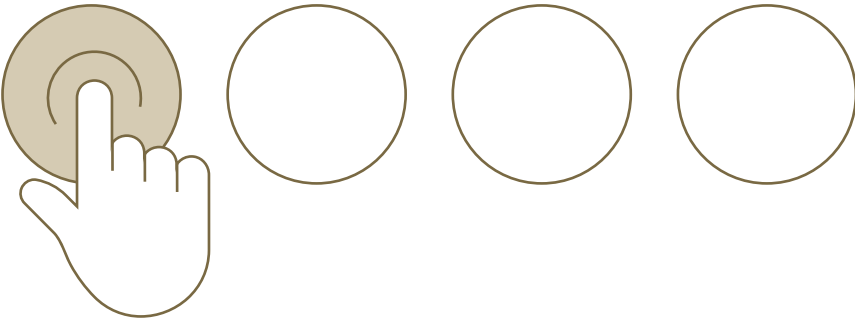


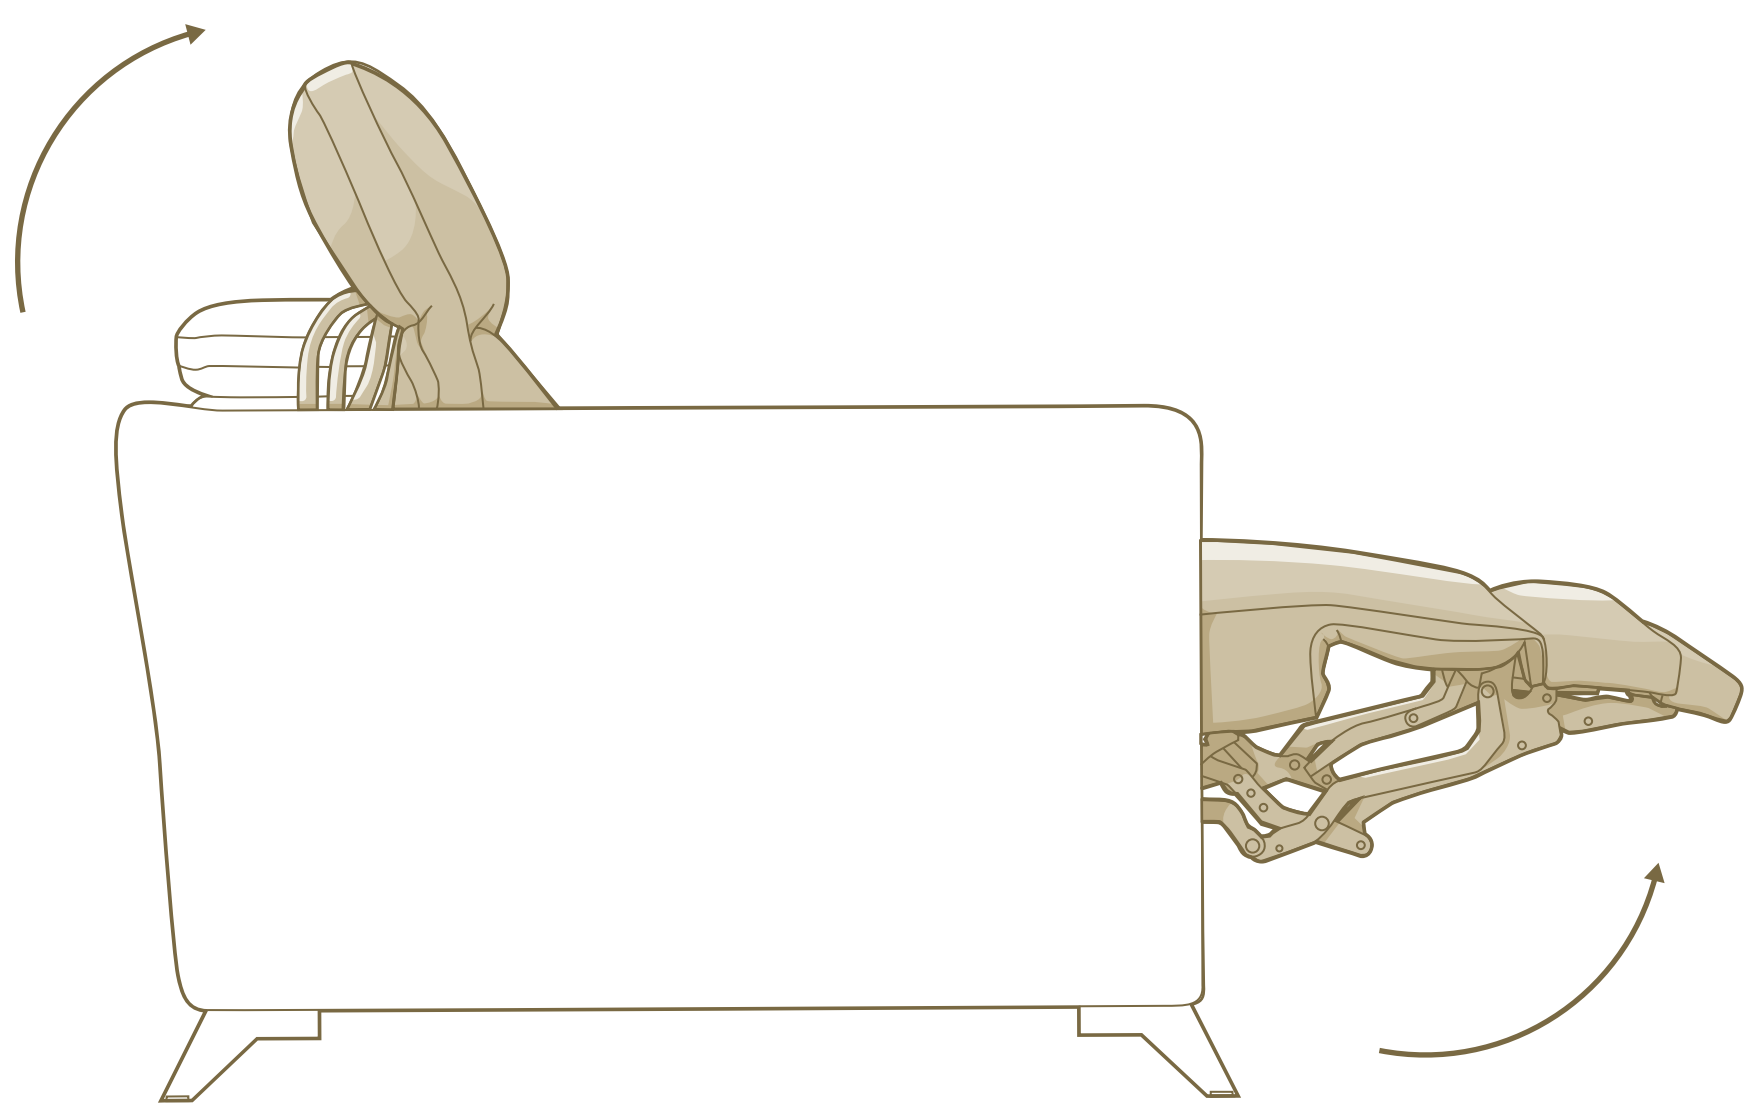



VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET

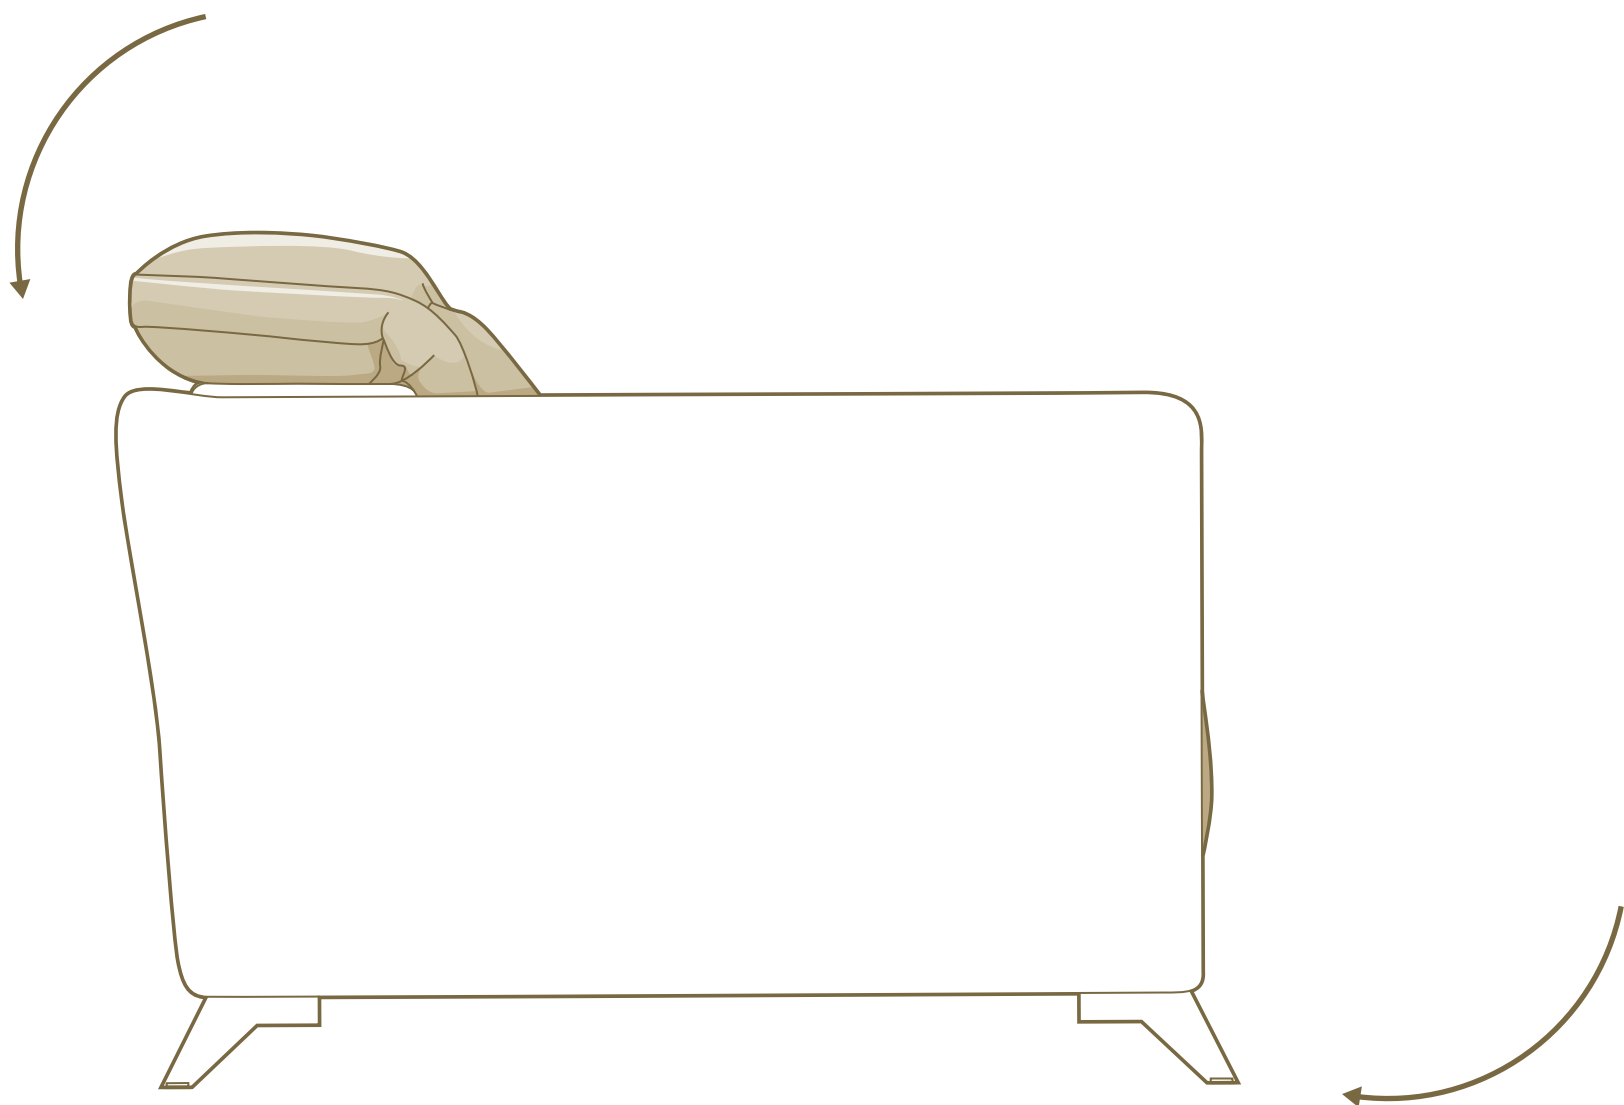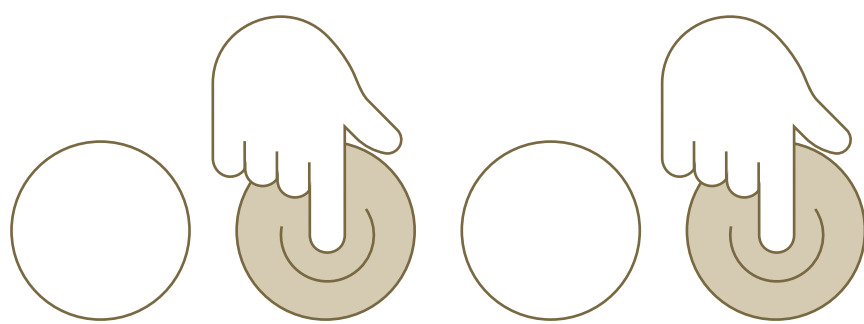


VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN

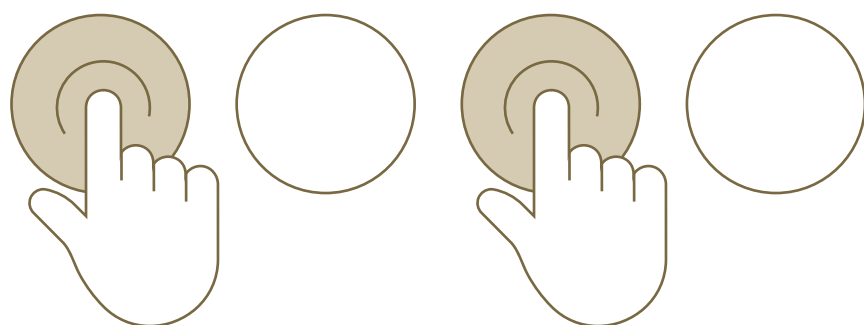



Liegesessel mit Touch-Tasten und manuellen Kopfstützen

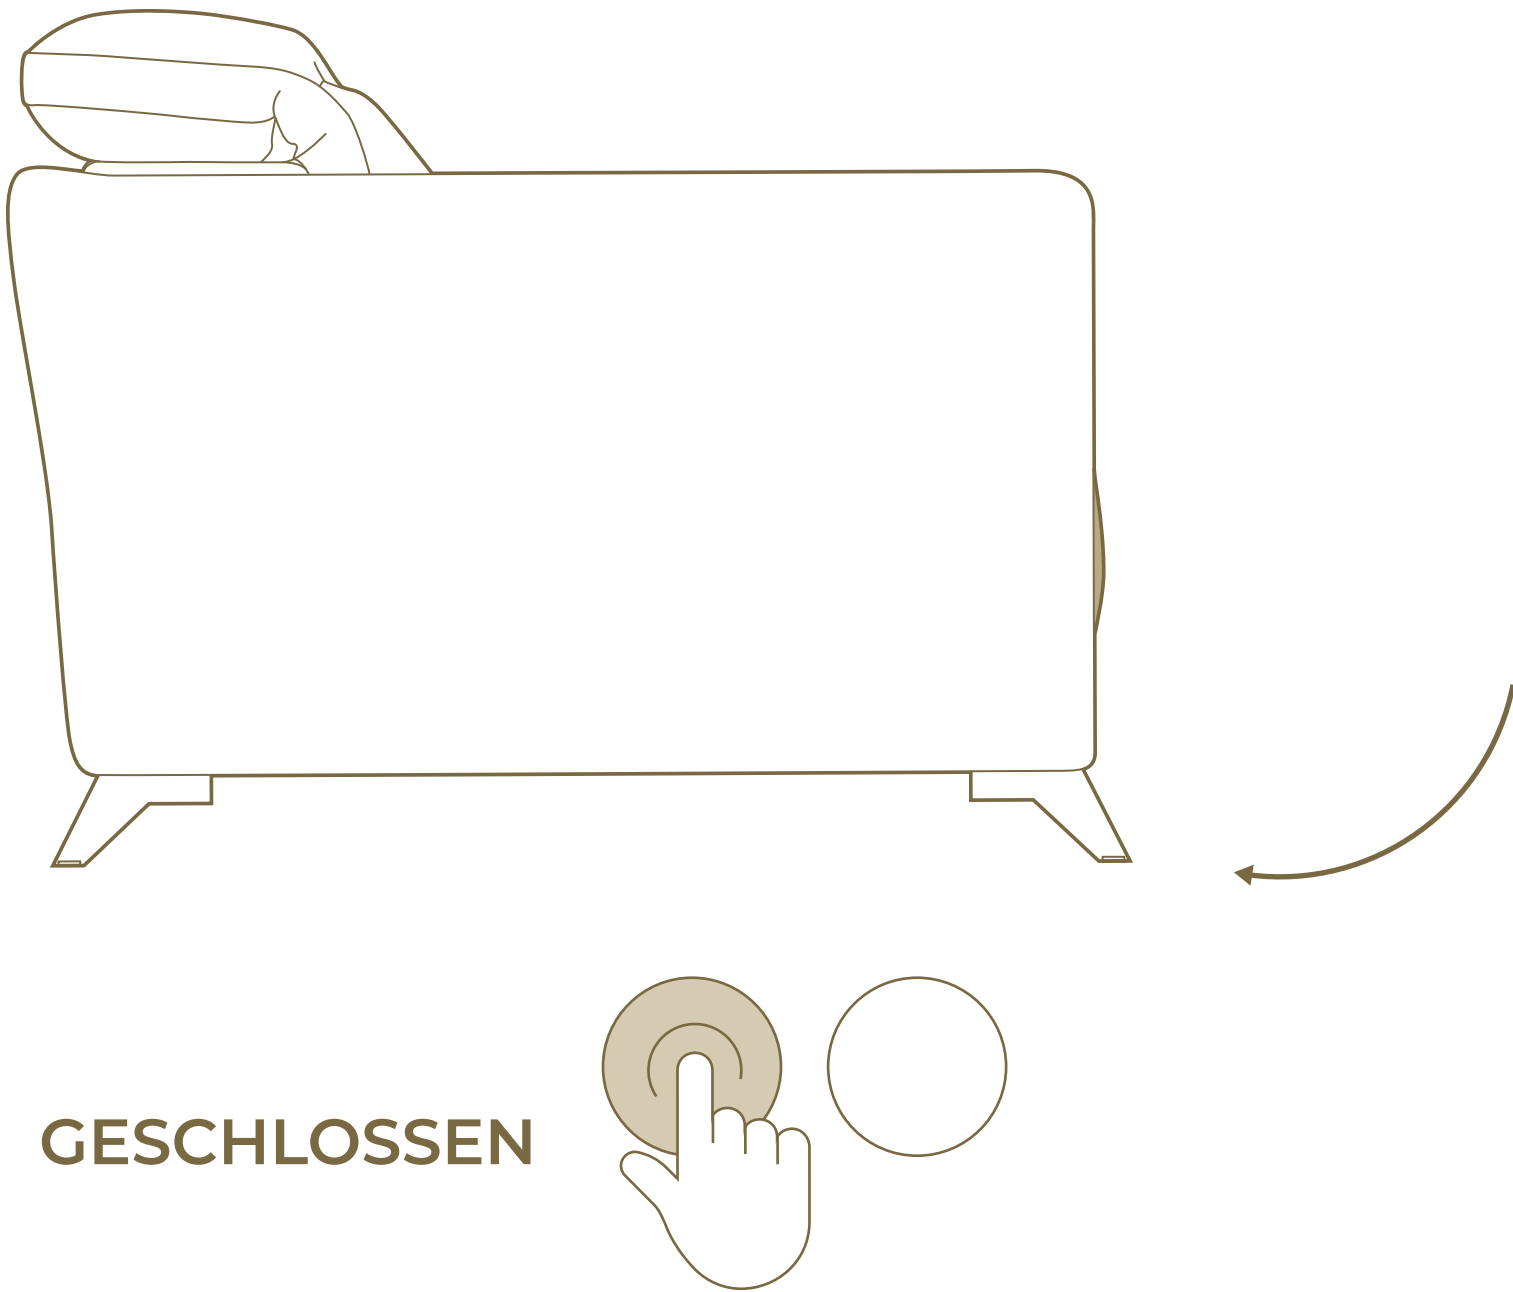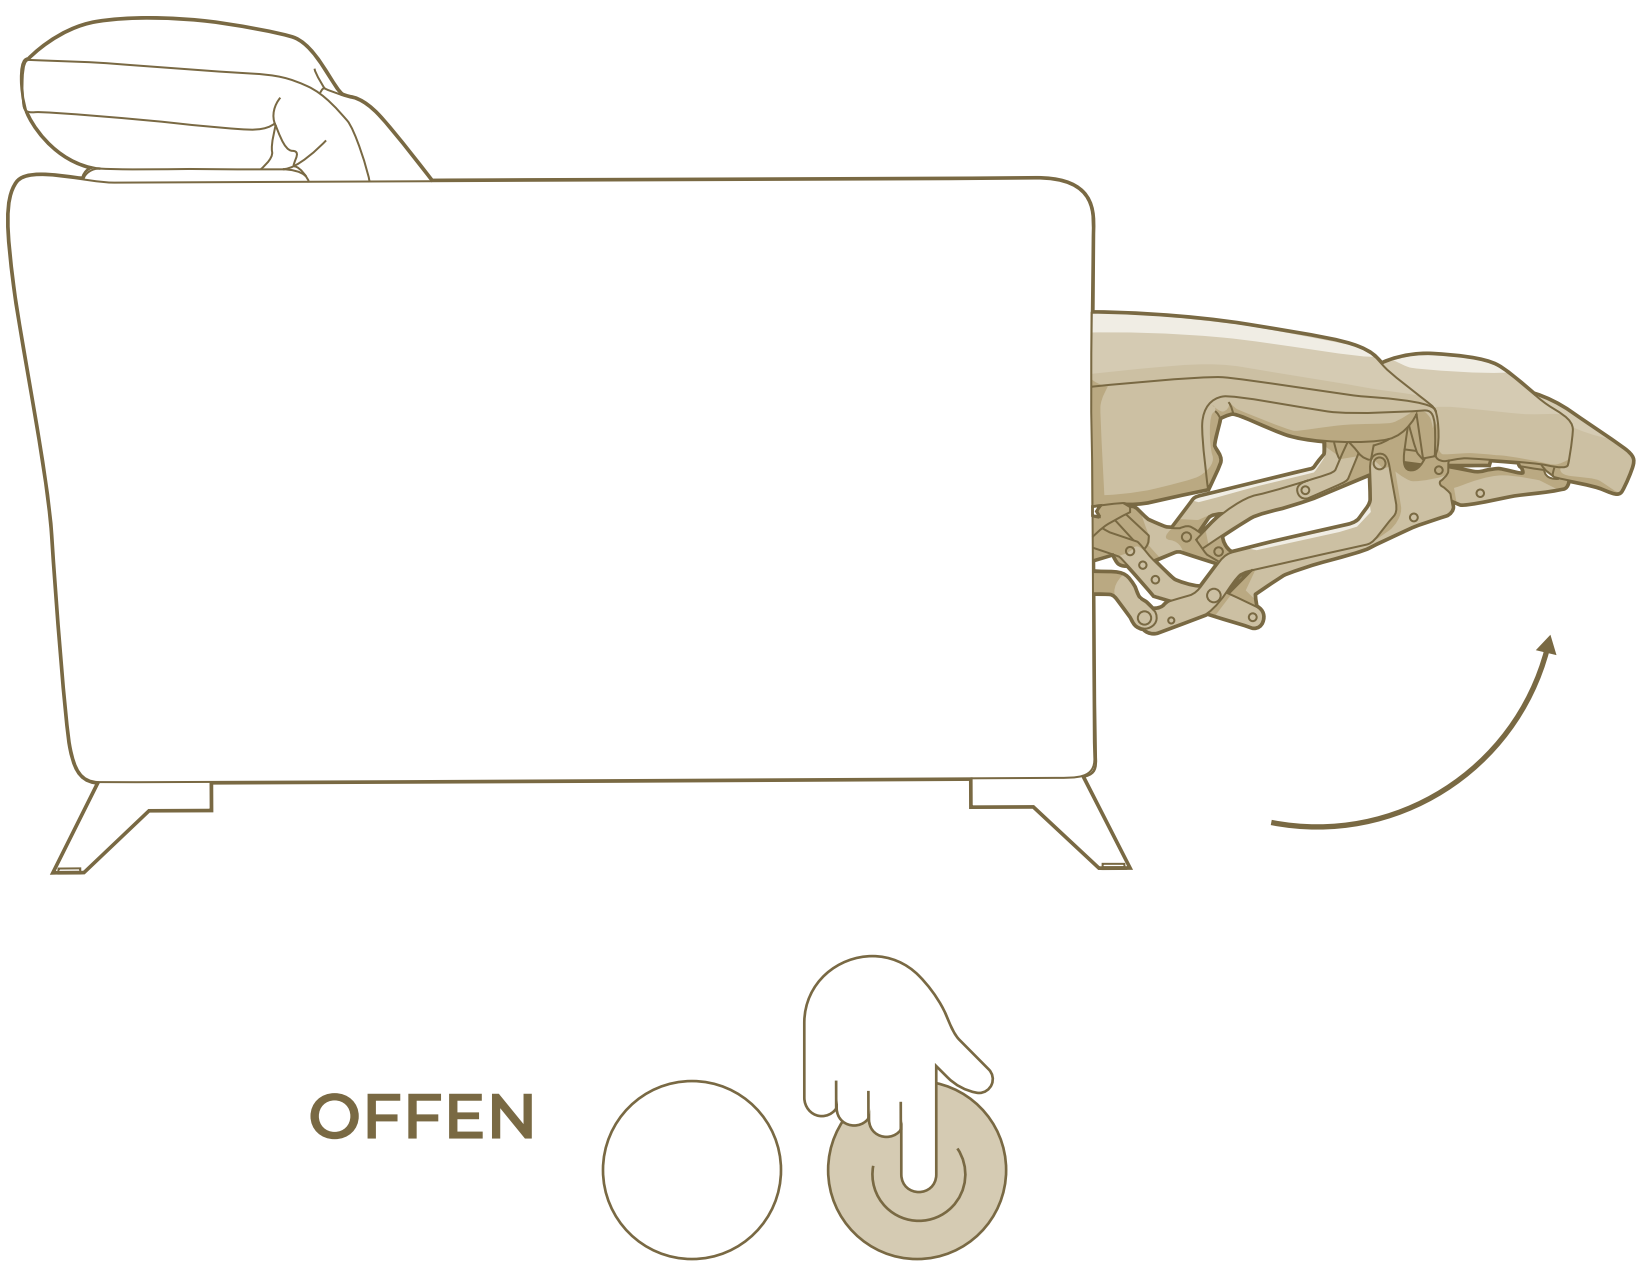



OFFEN

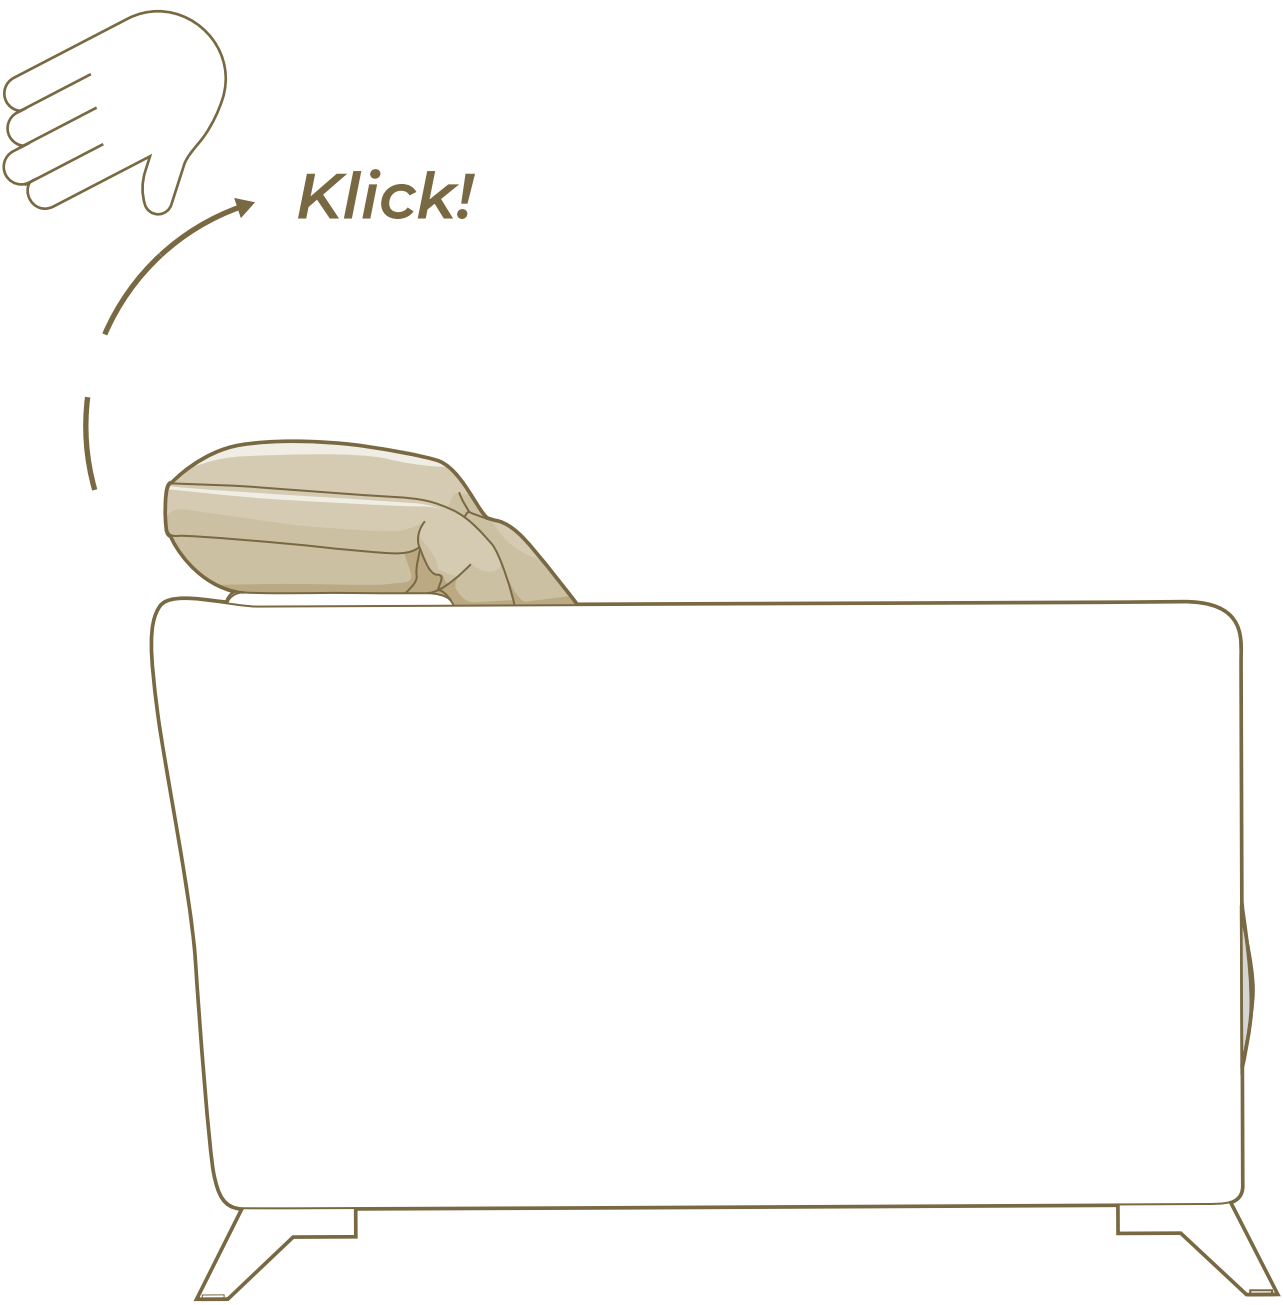


GESCHLOSSEN

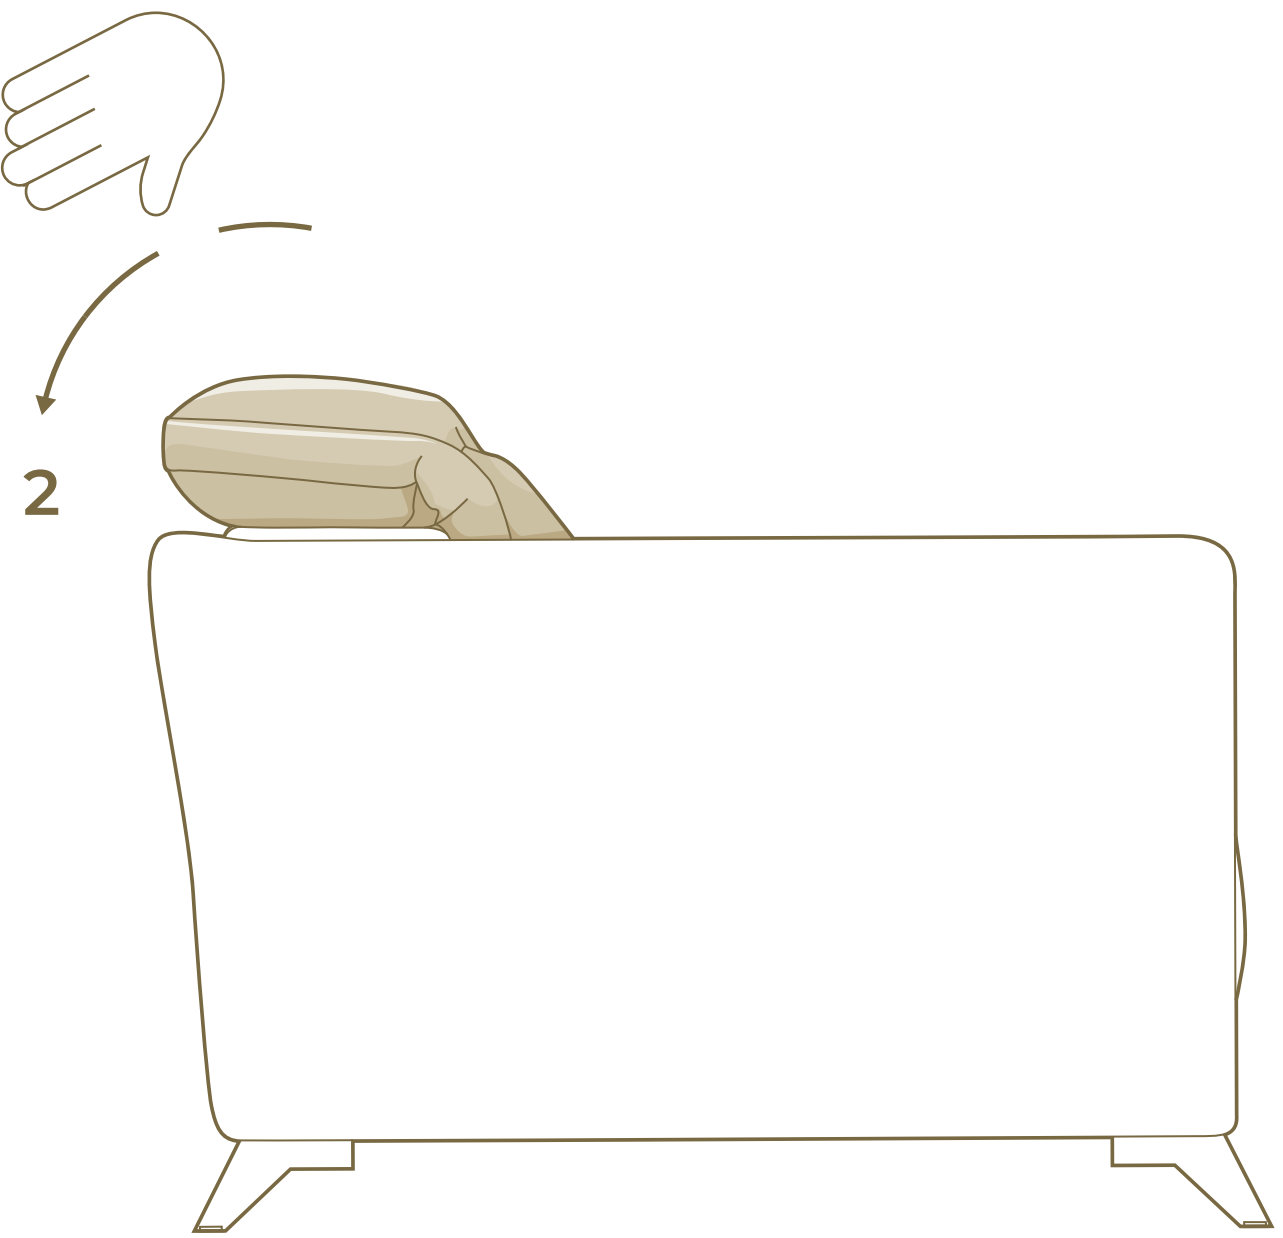
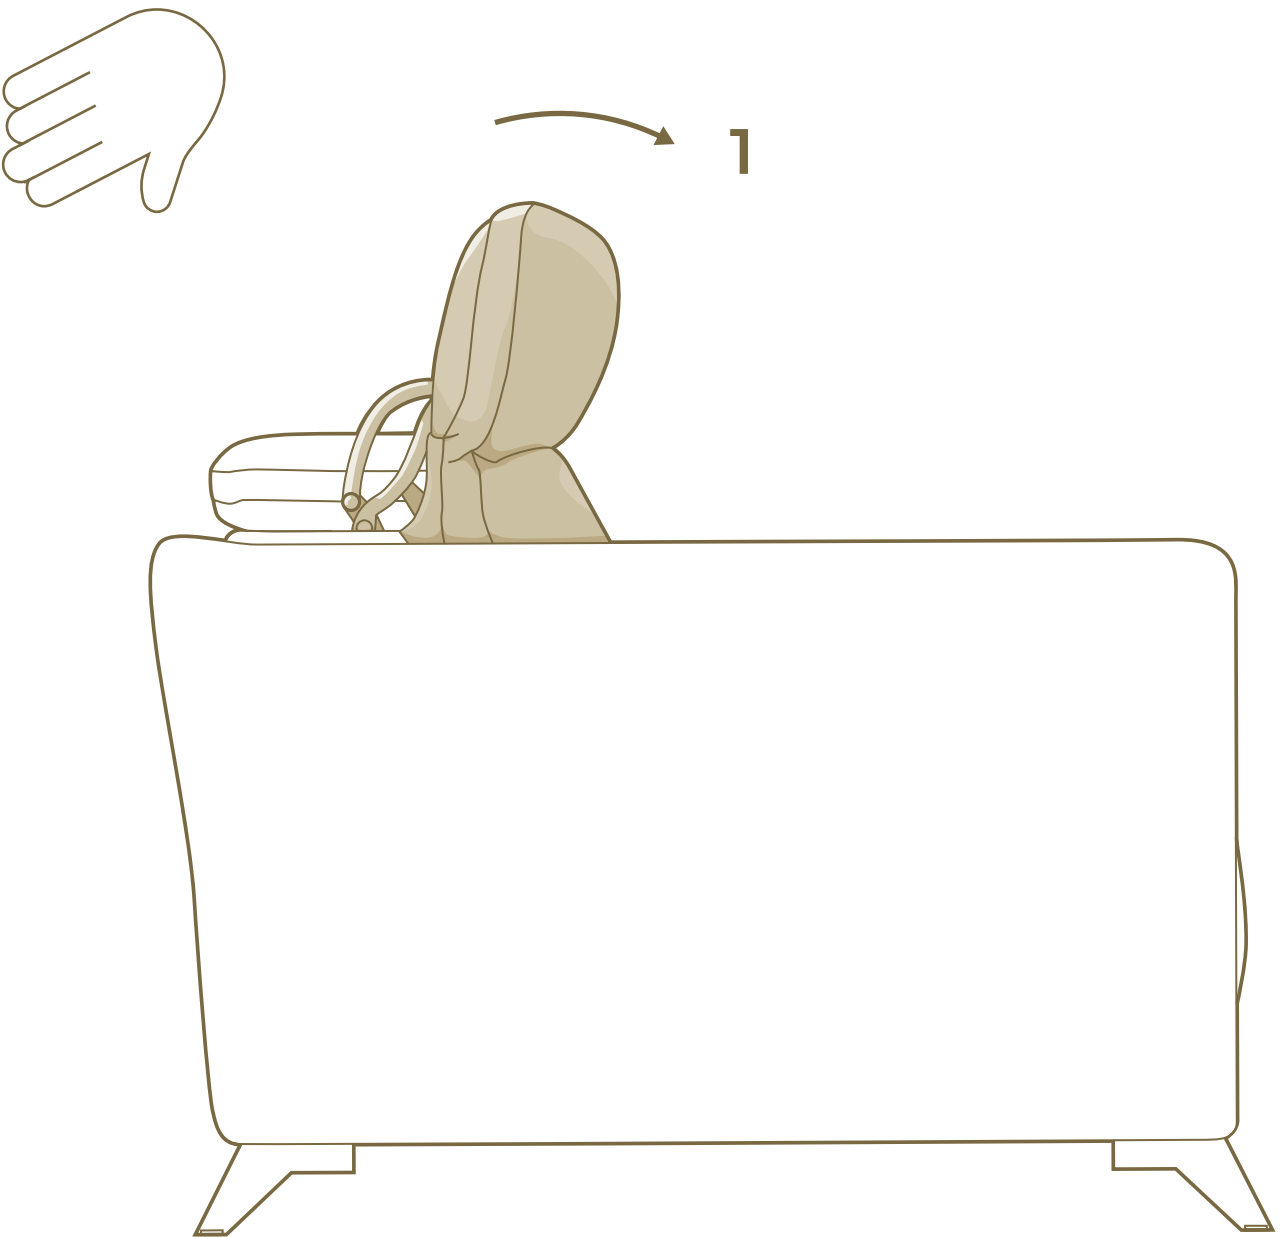


Liegesessel mit physischen Tasten

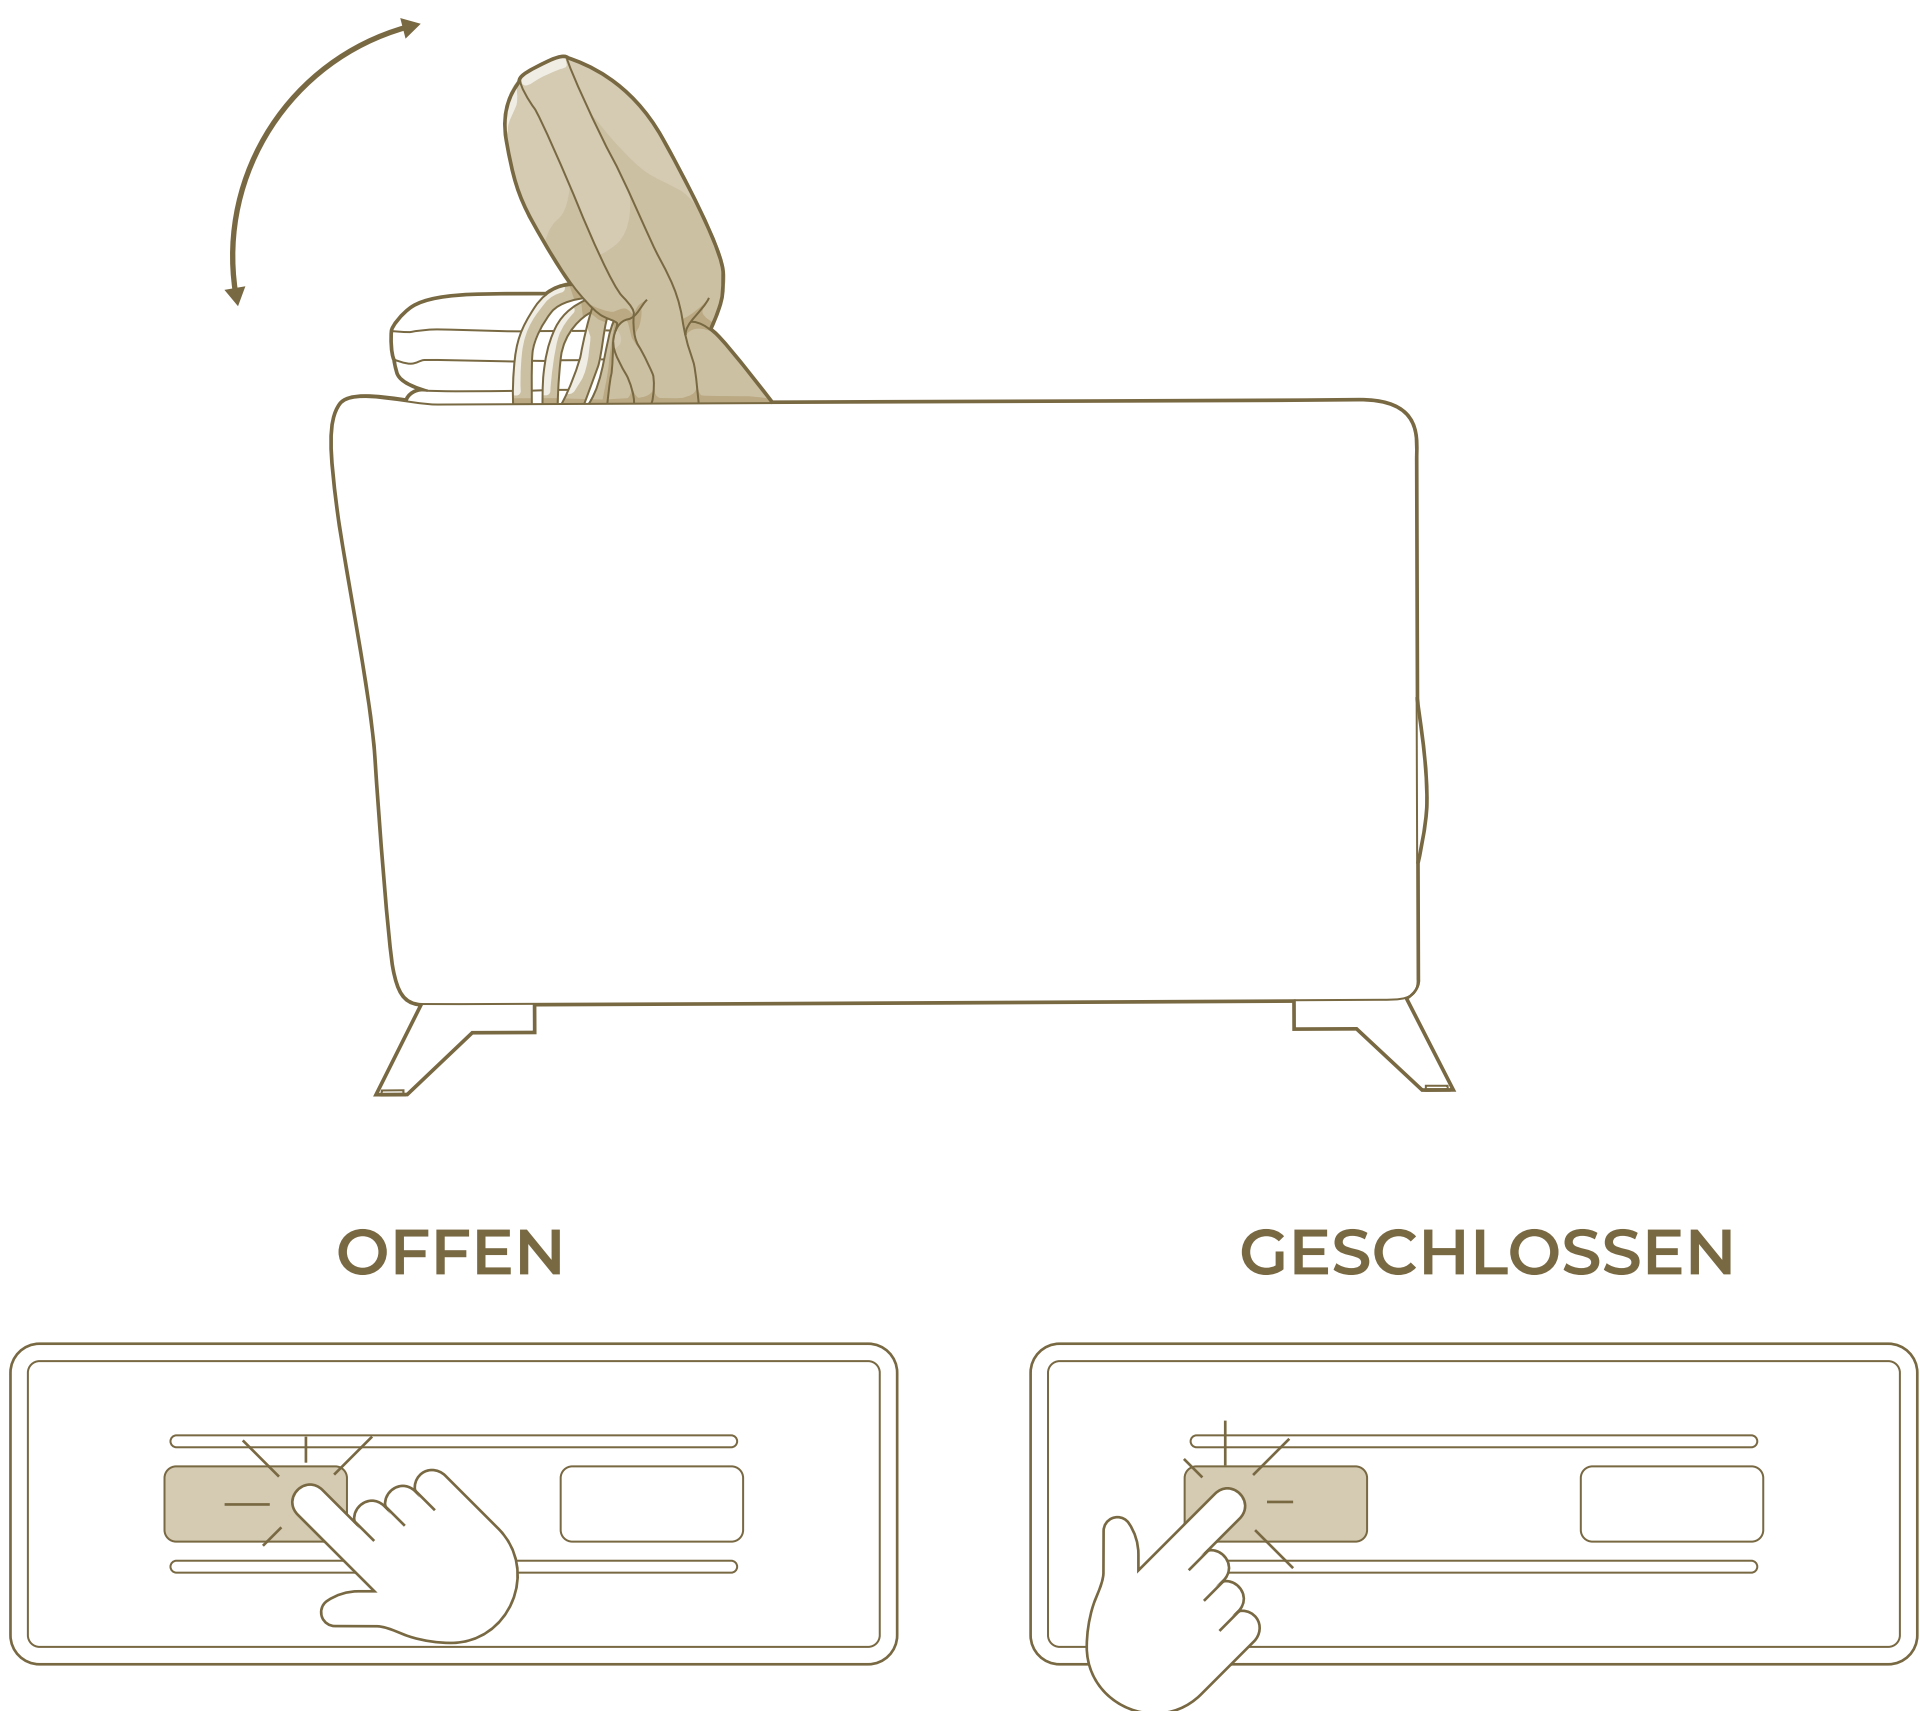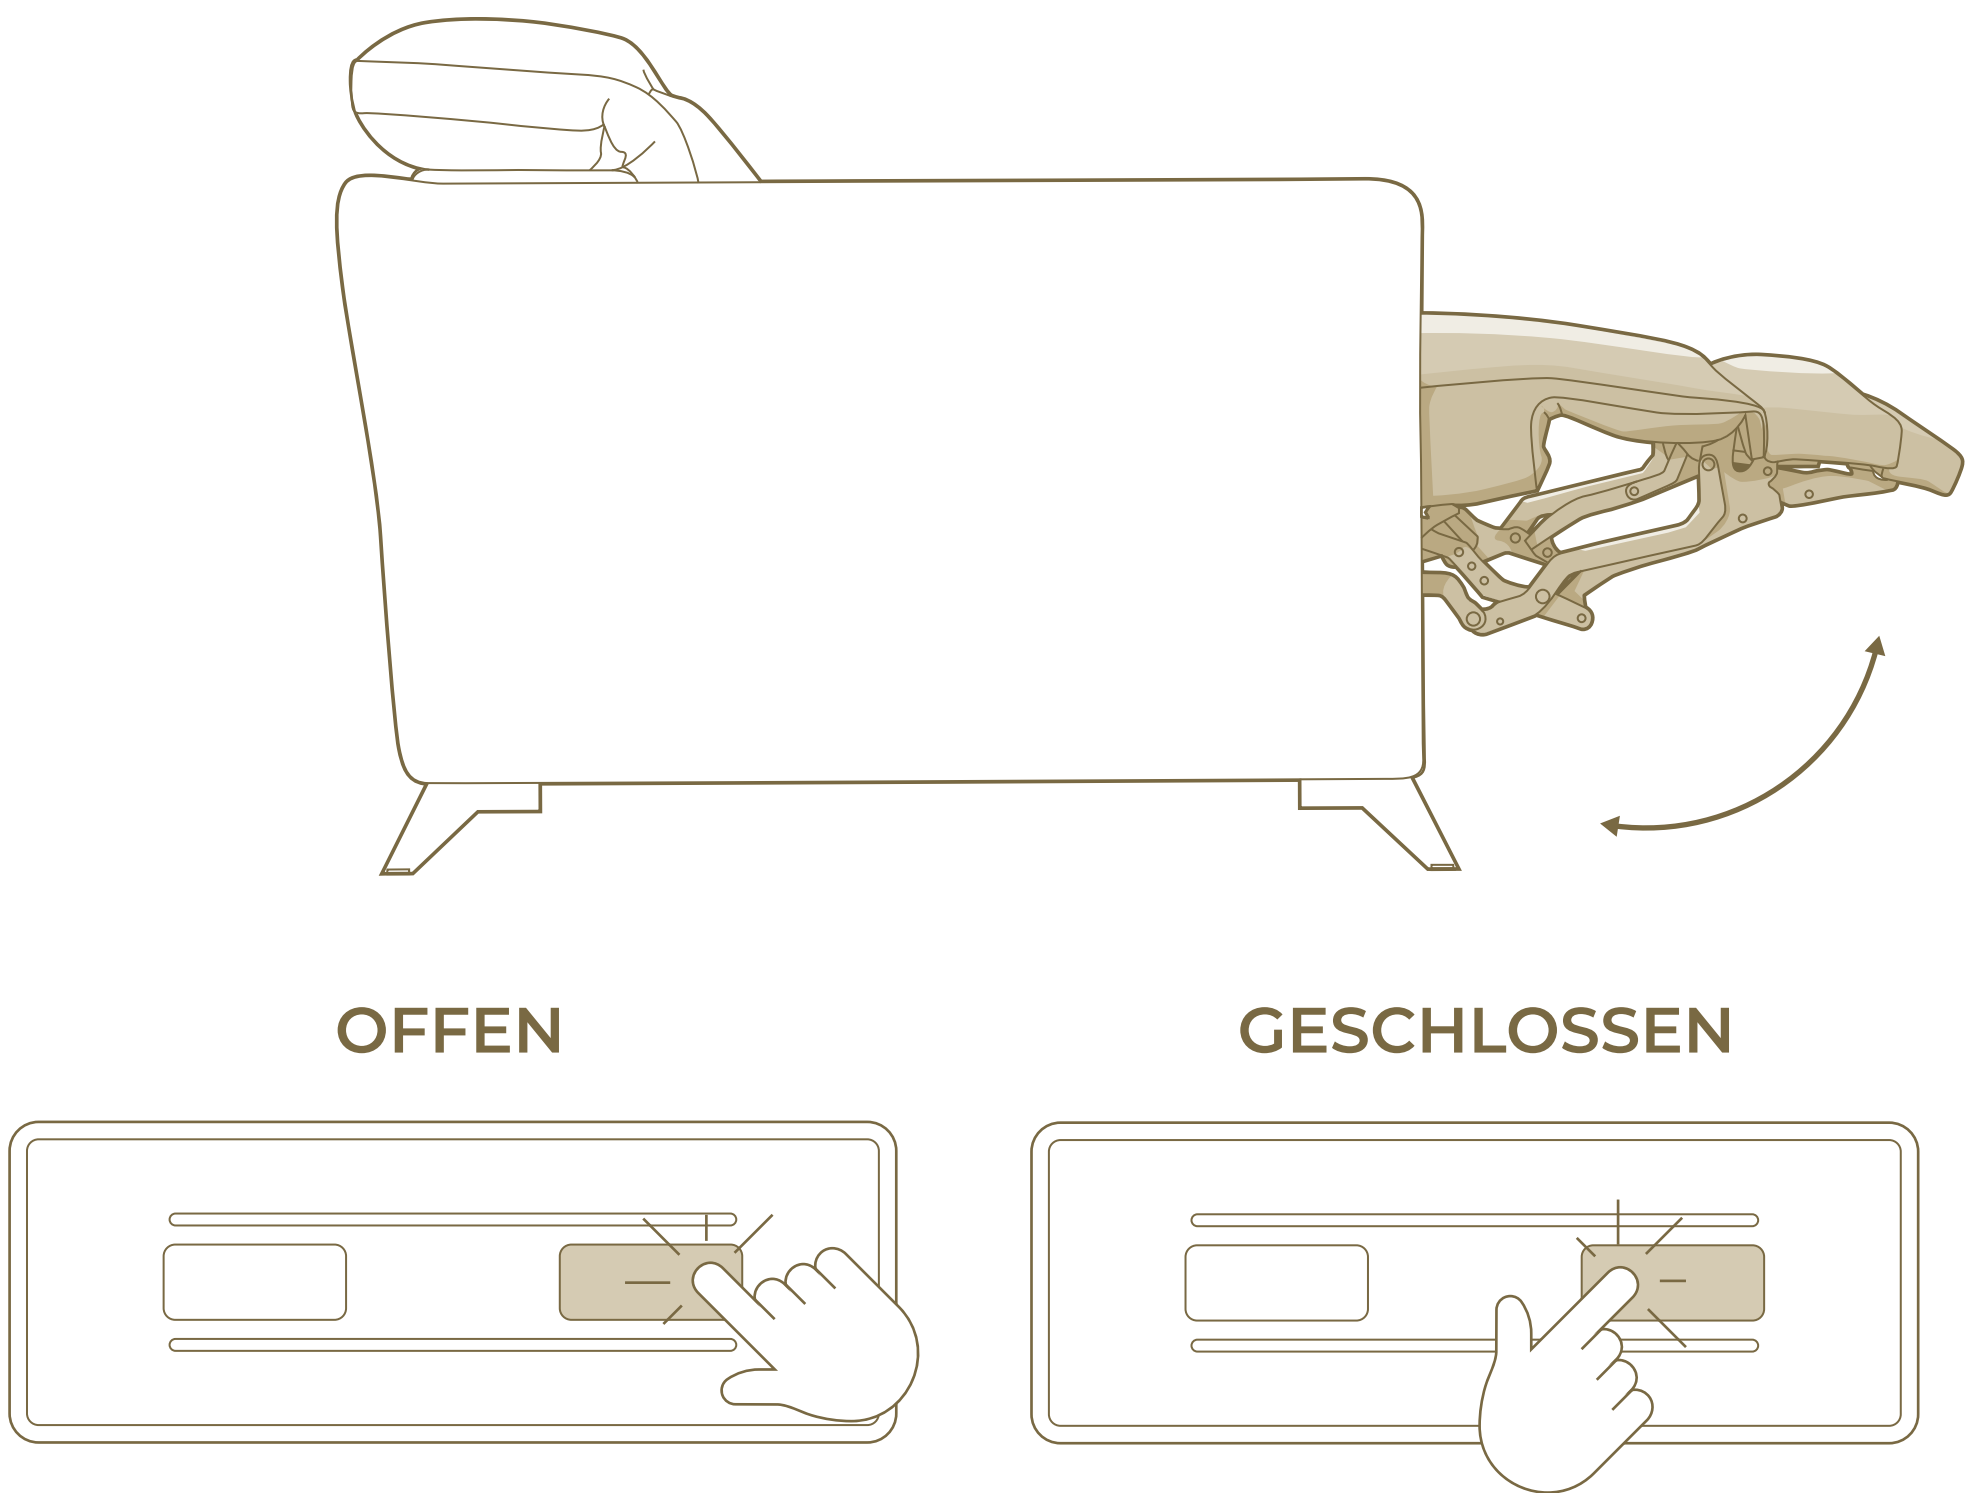


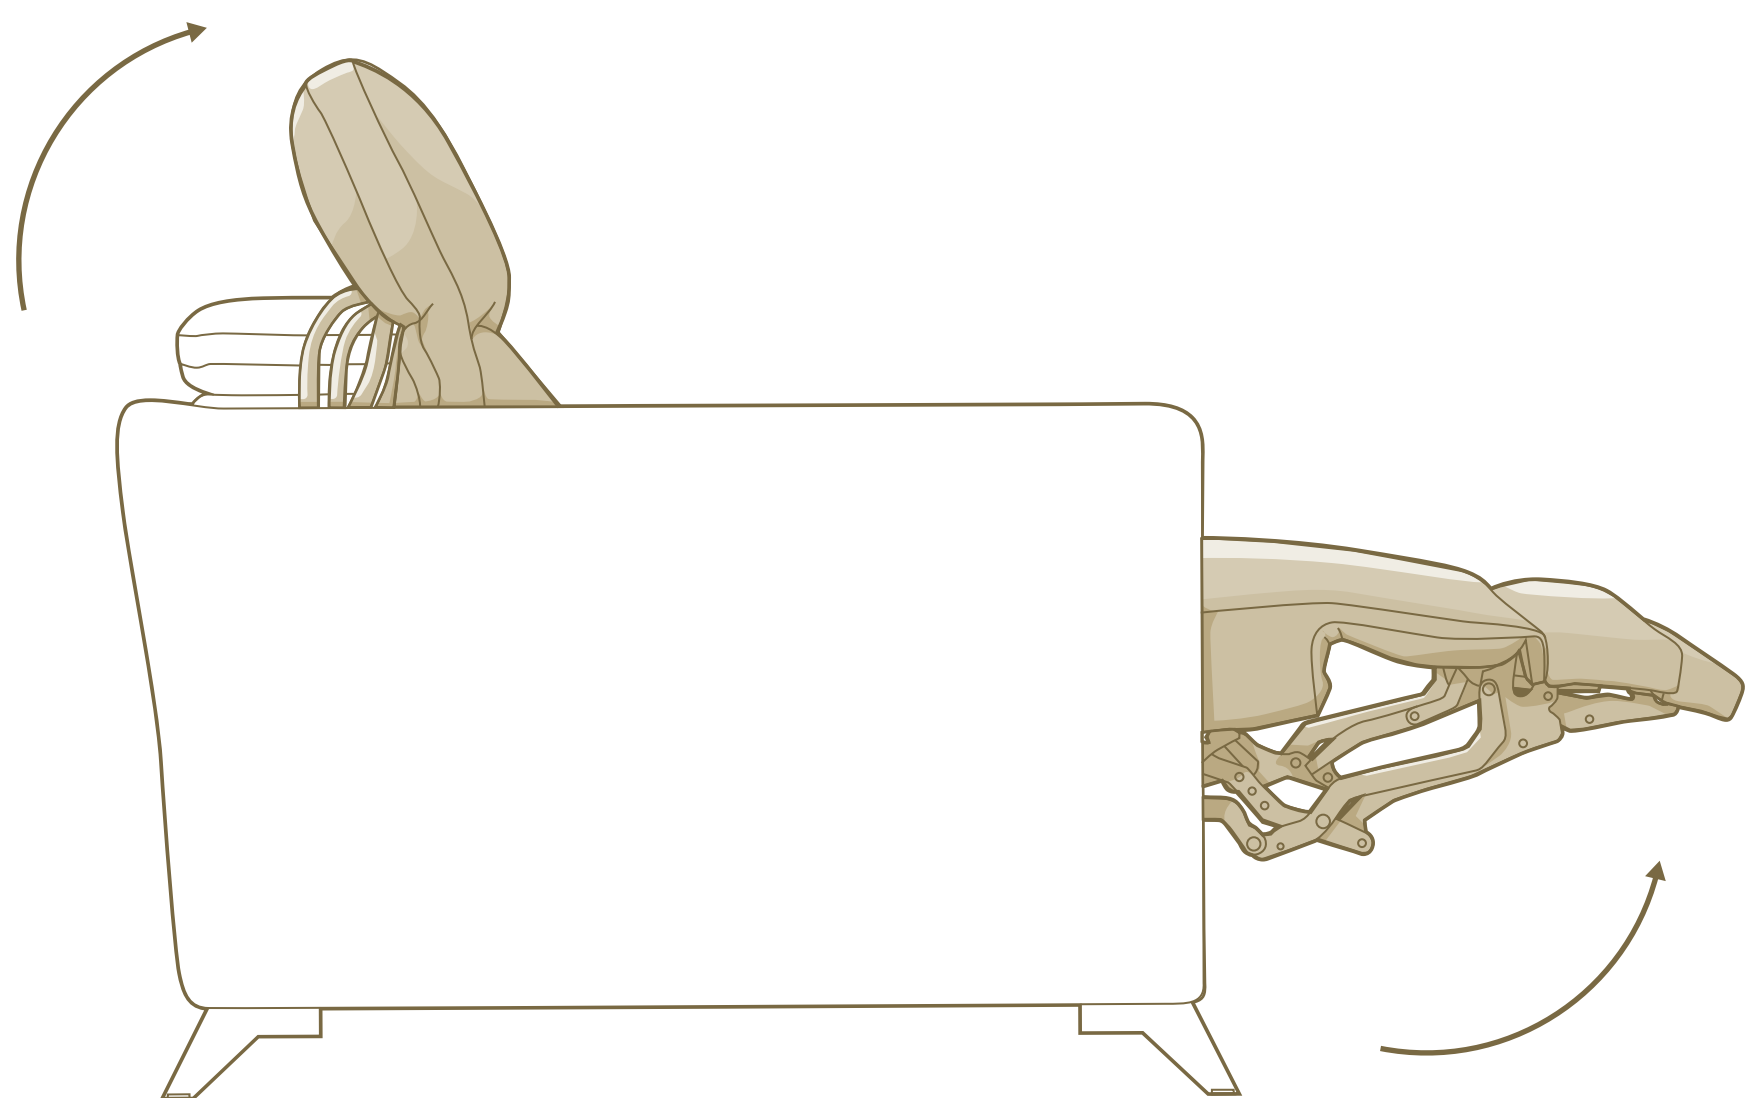


VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET

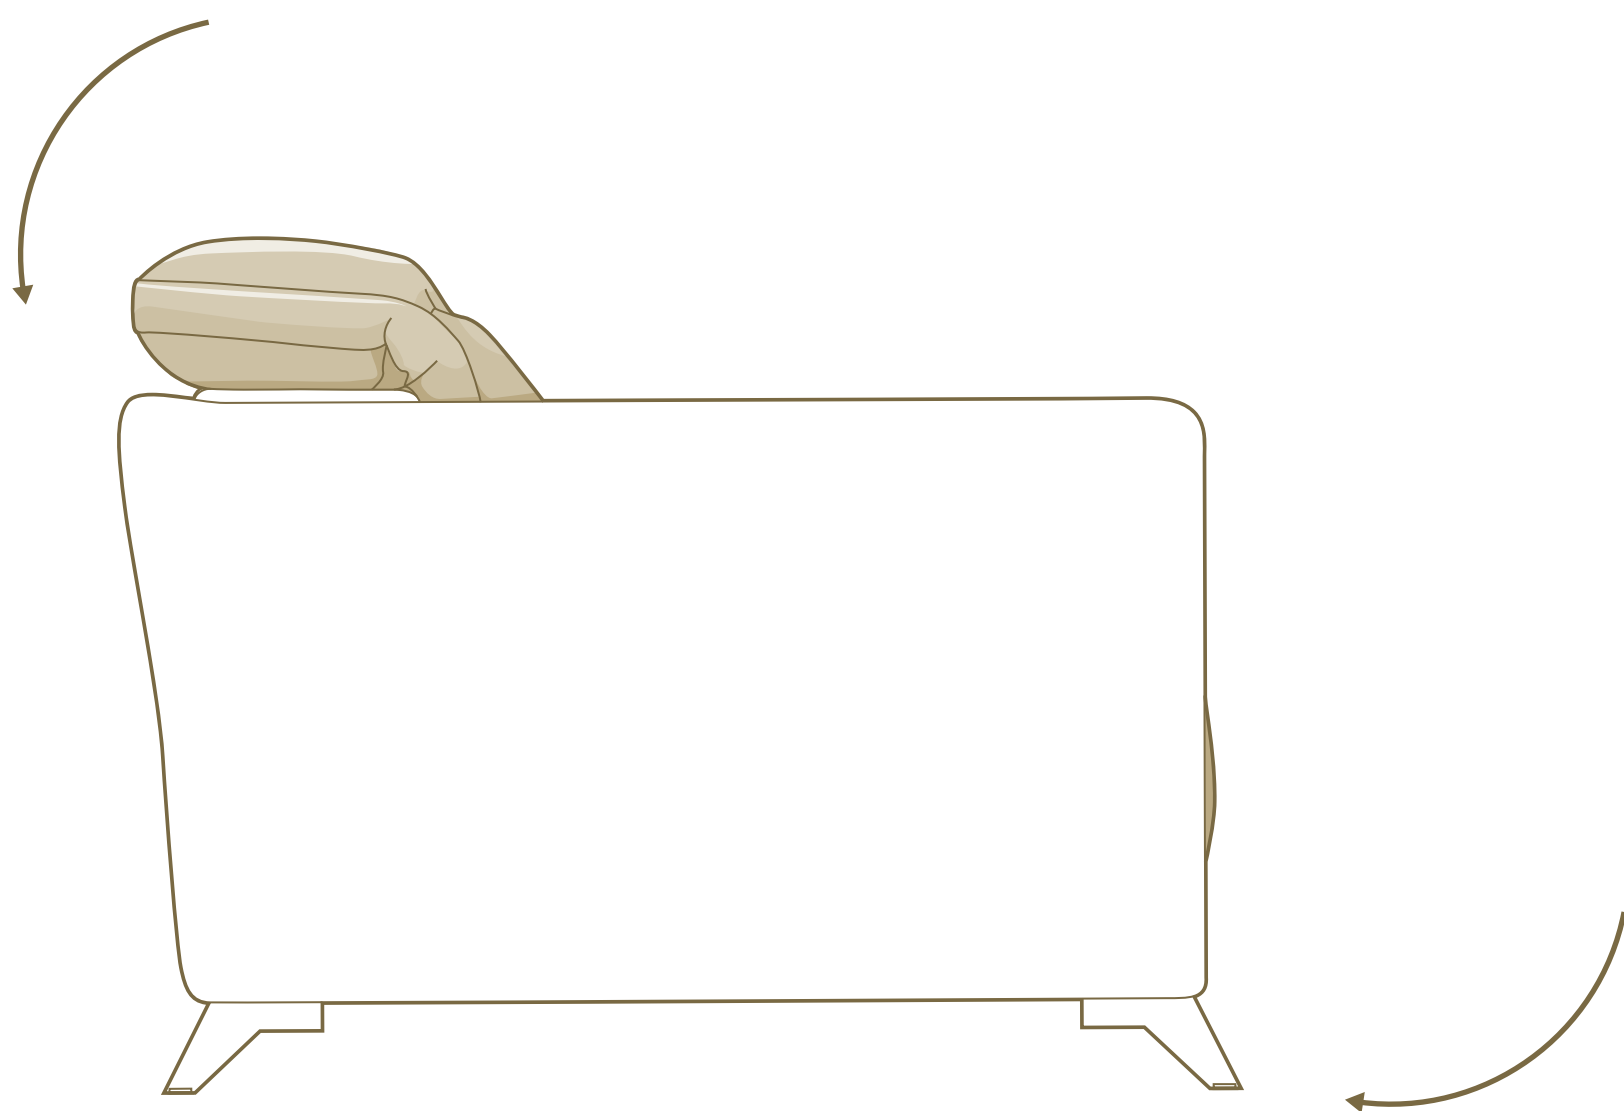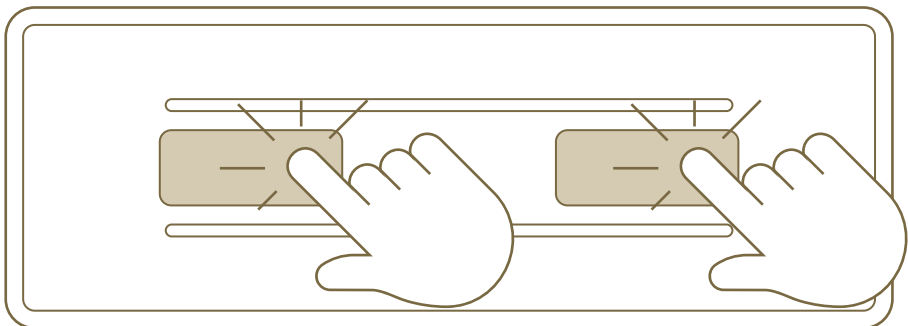



VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN

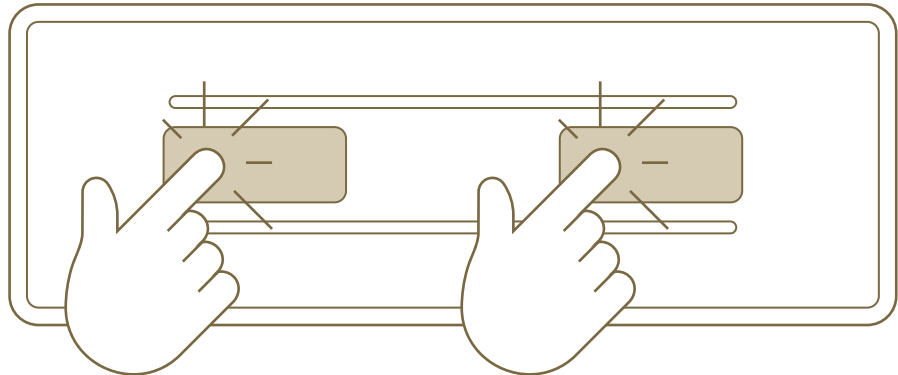


Liegesessel mit physischen Tasten und manueller Kopfstützen

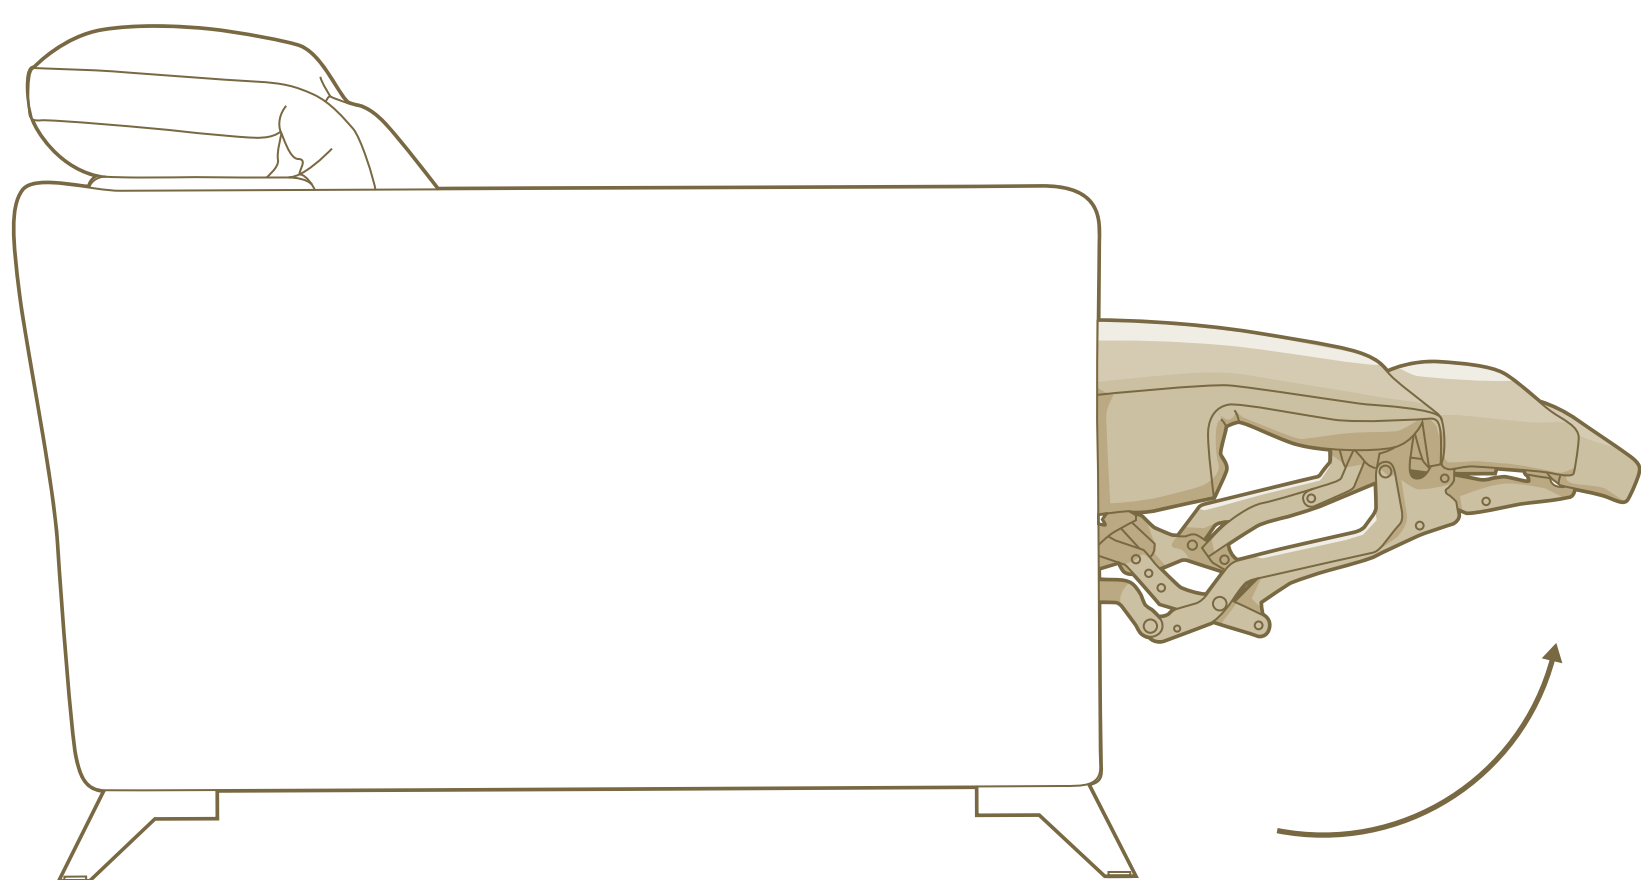


OFFEN

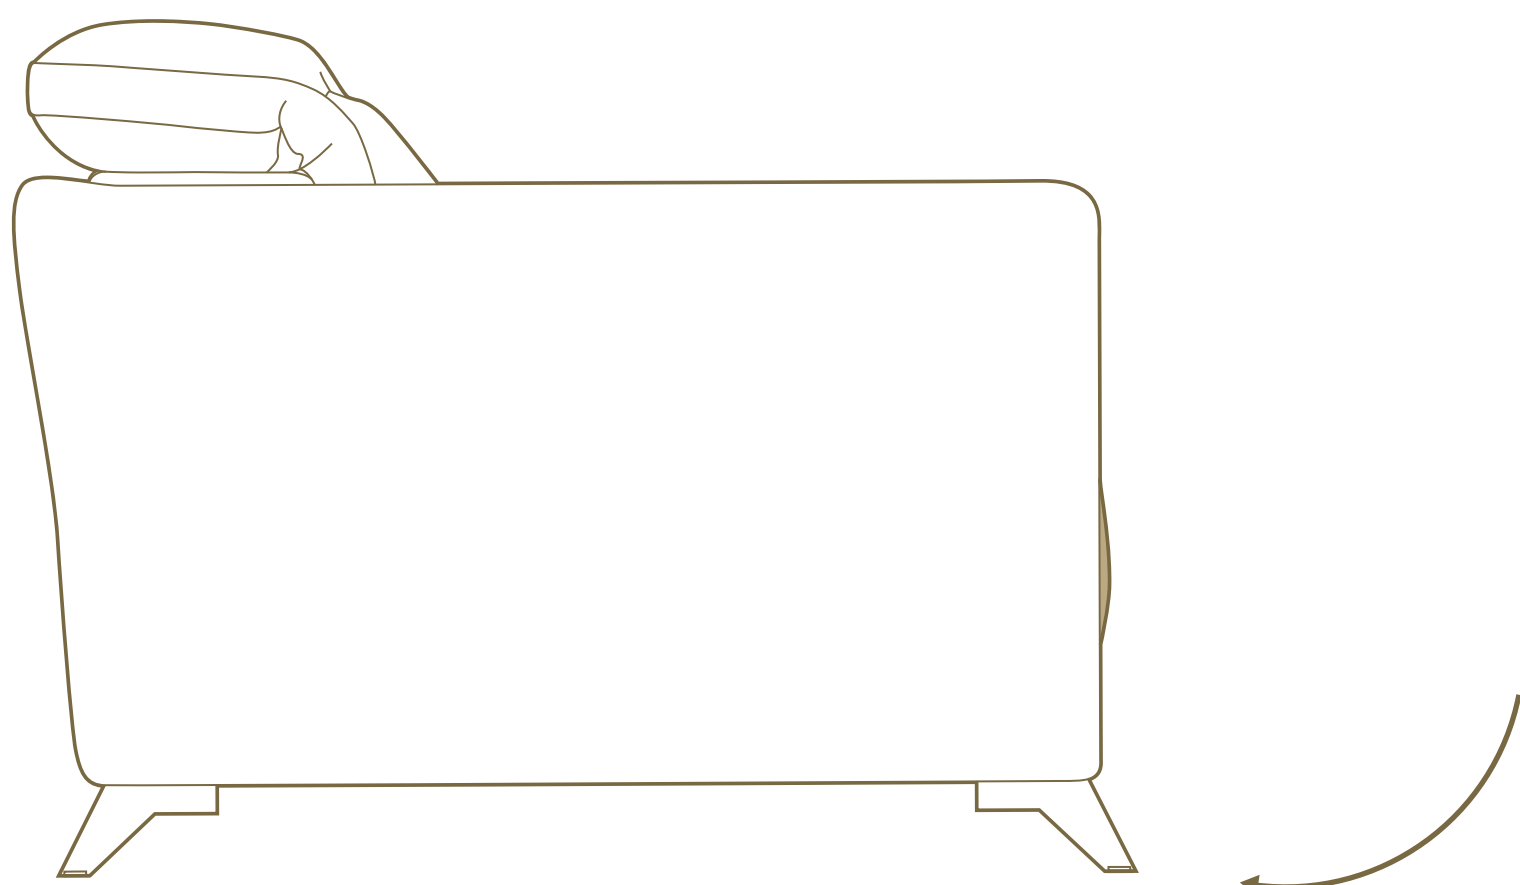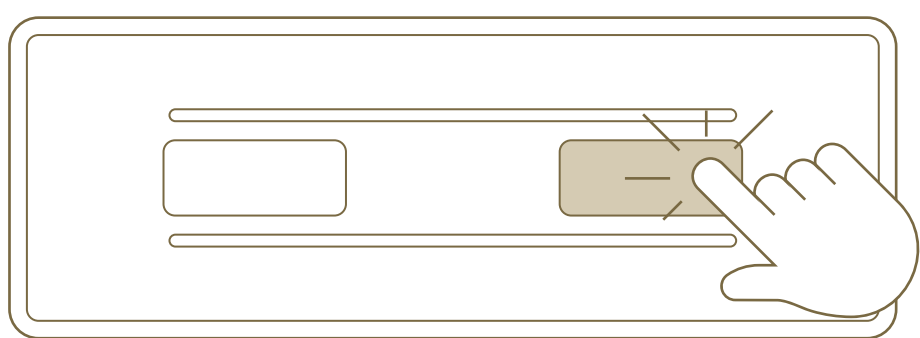



GESCHLOSSEN

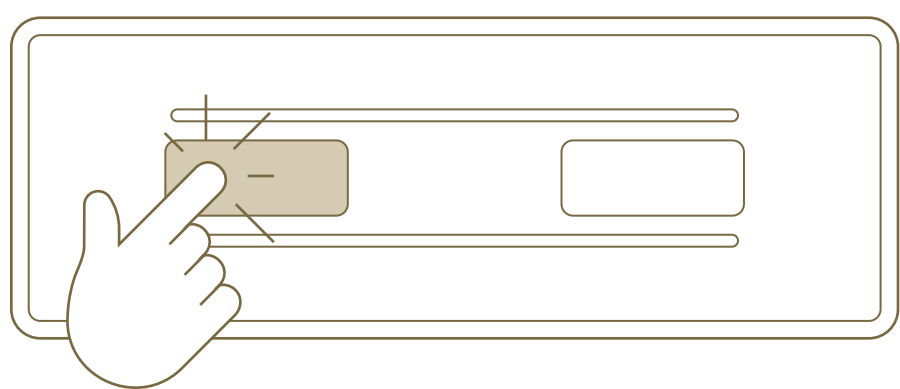

OFFEN

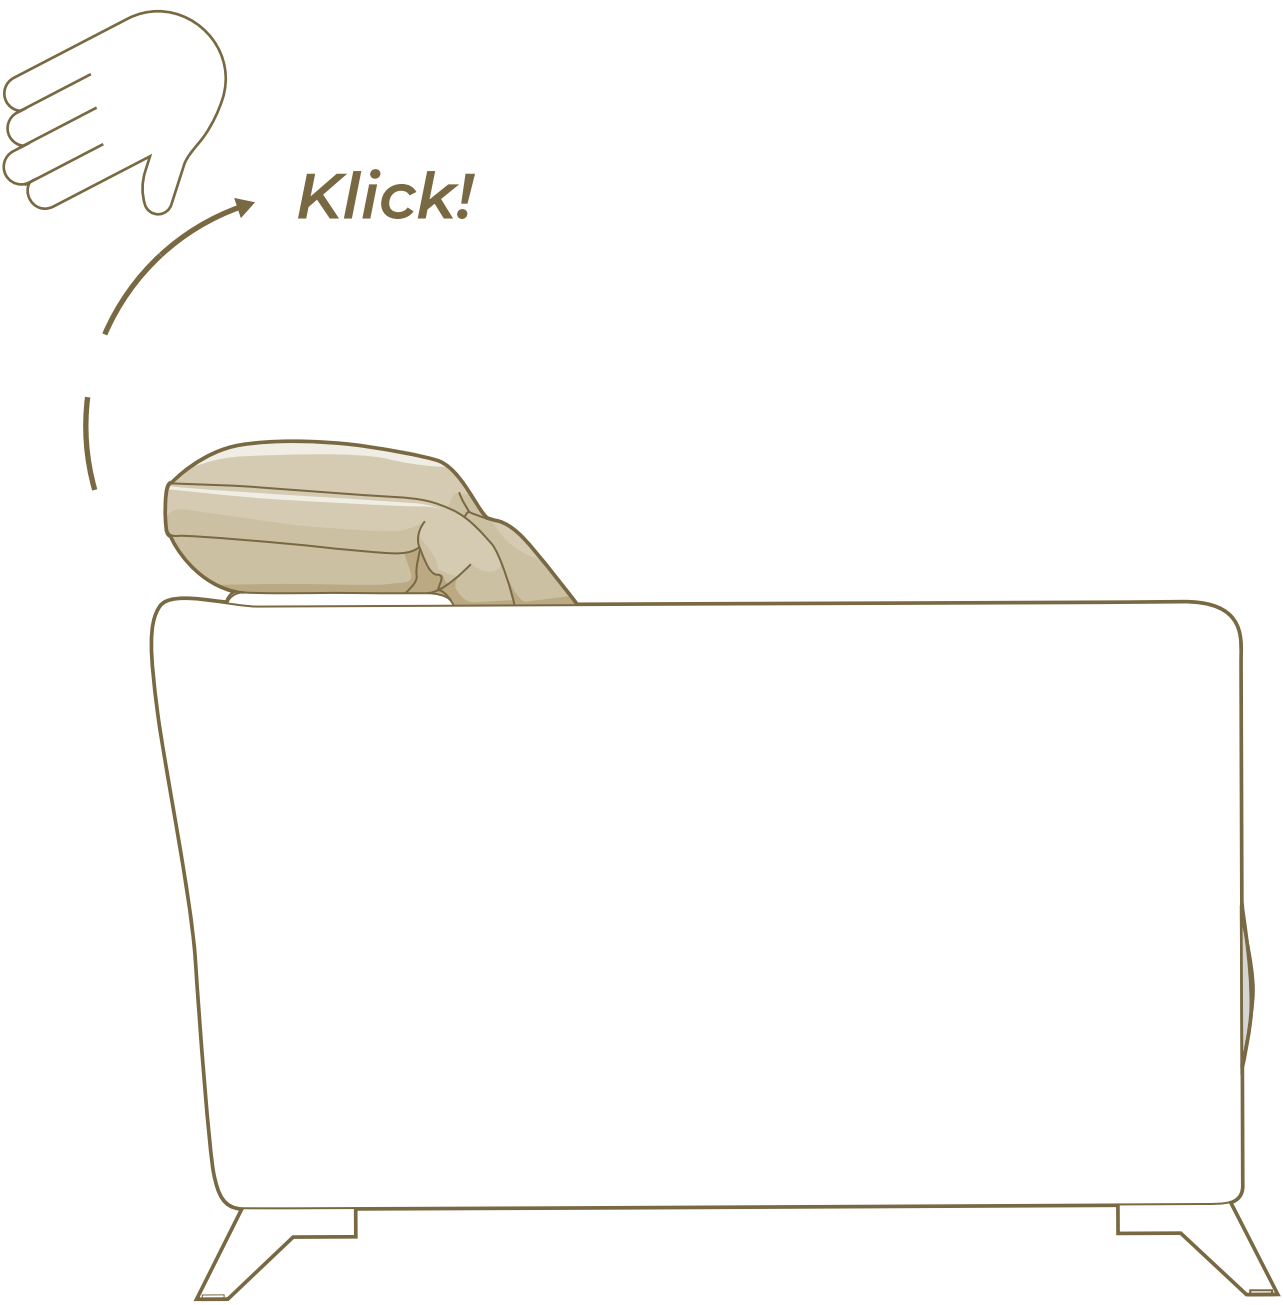


GESCHLOSSEN

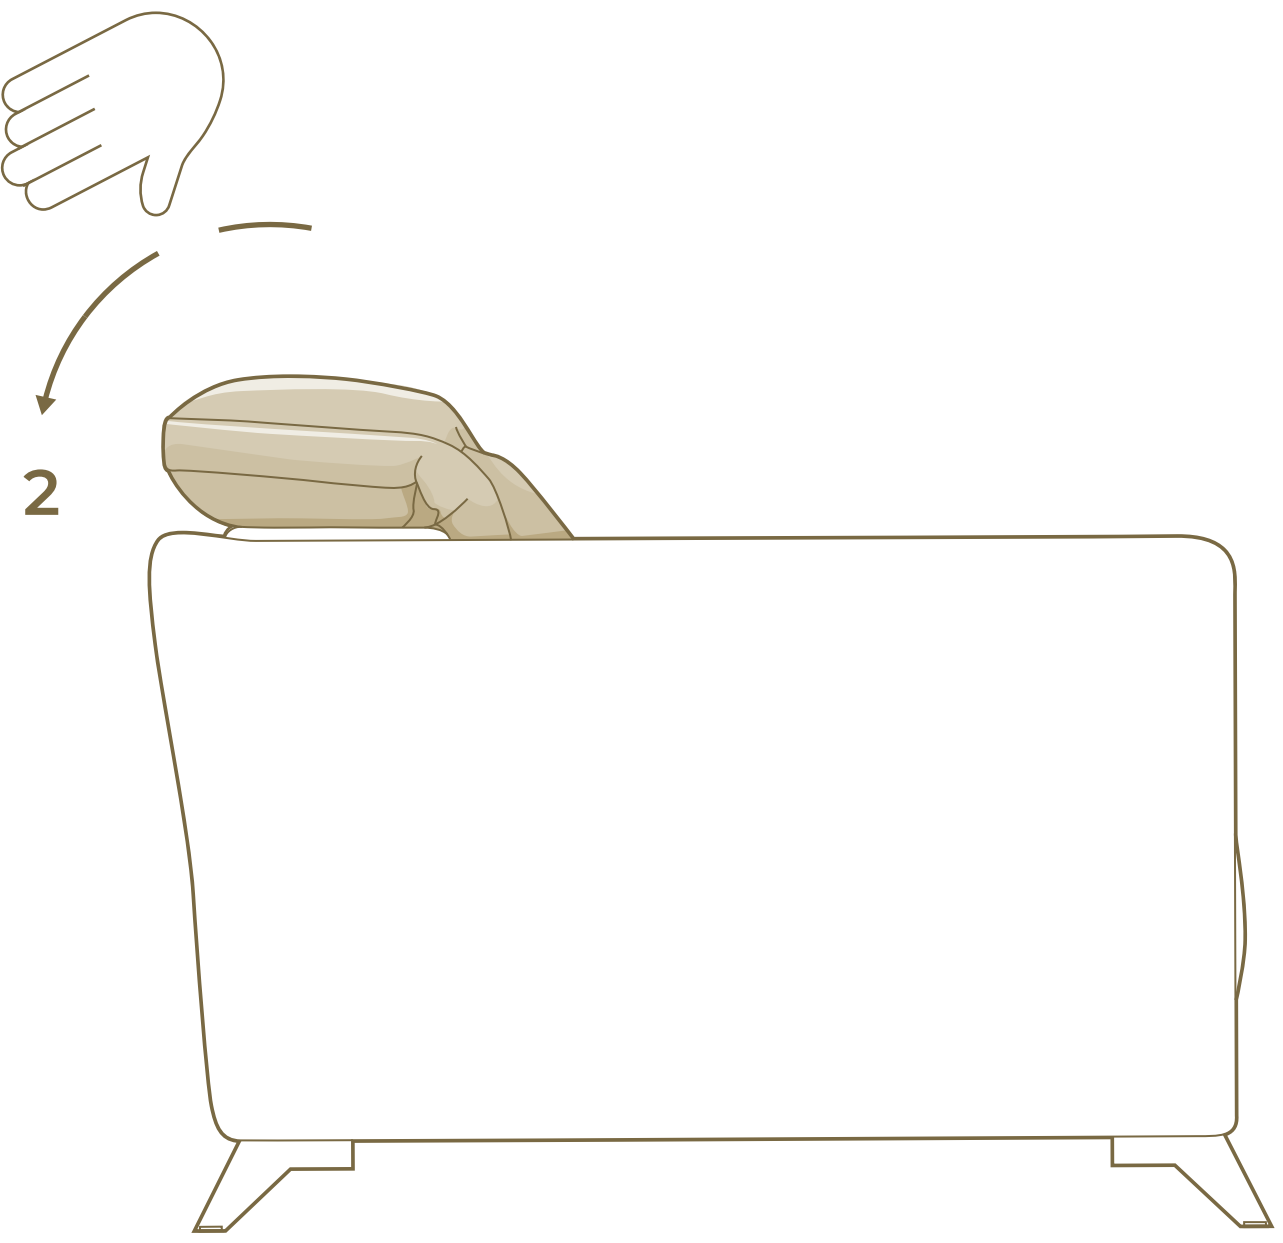
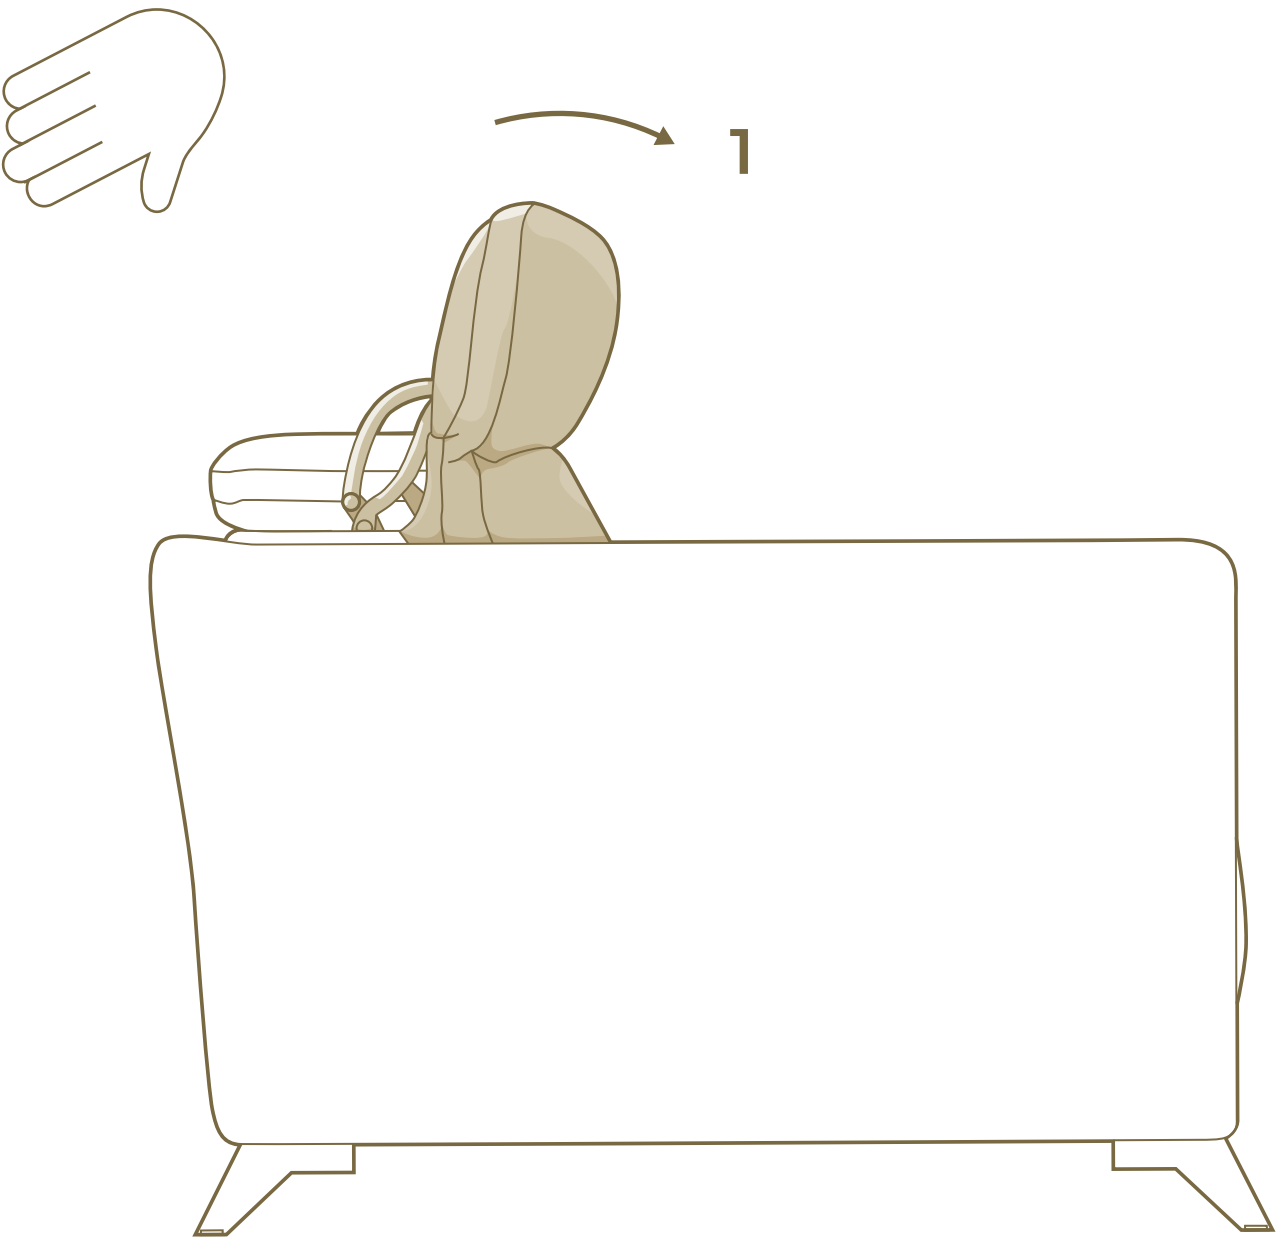


Liegesessel mit Schiebe-Mechanismus


Die Touch-Tasten befinden sich an der Innenseite der Armlehnen, alternativ an der Sitzinnenkante (A).

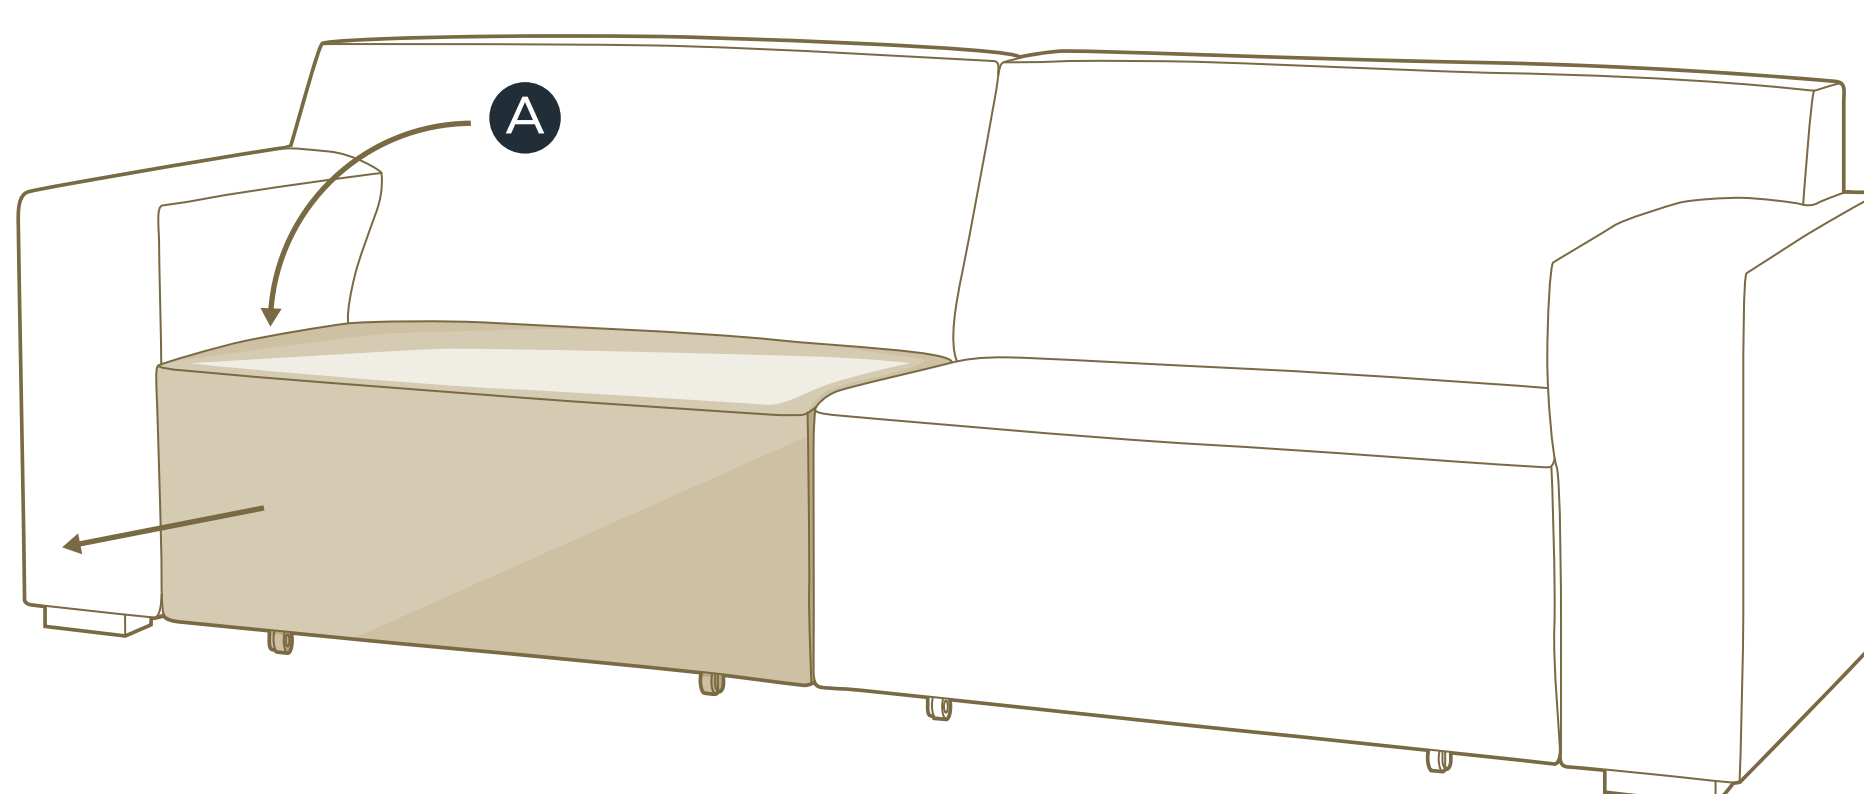

OFFEN

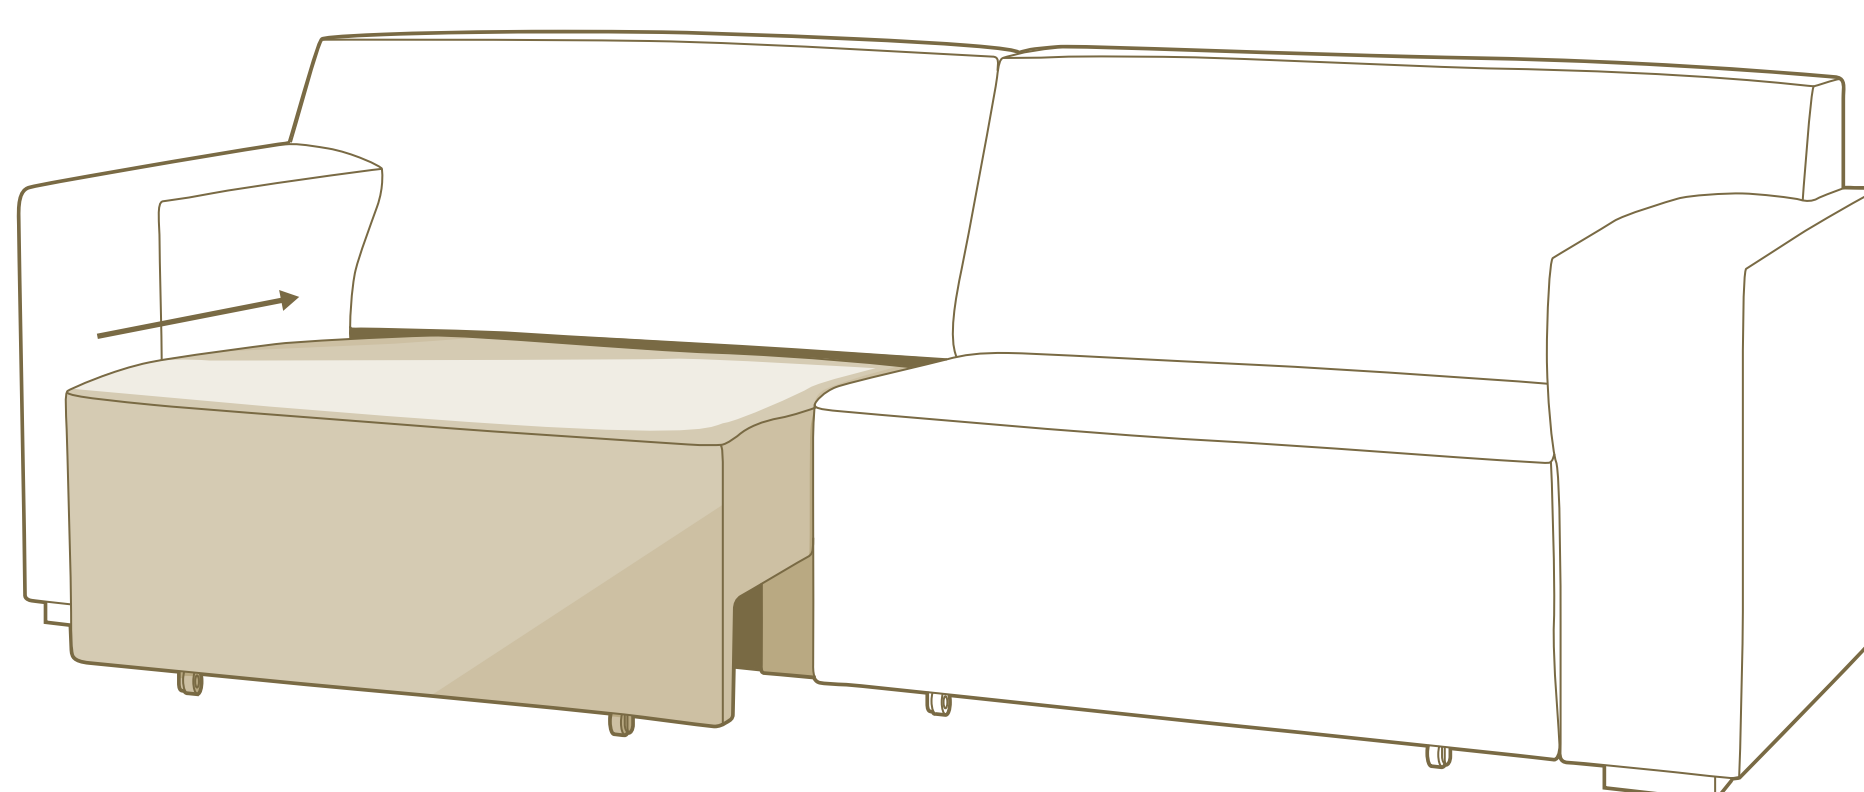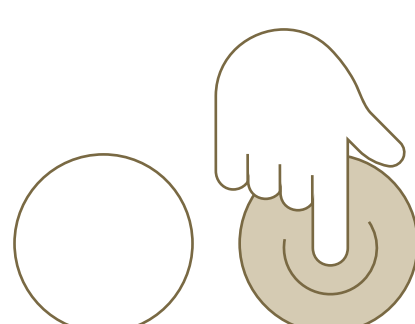

GESCHLOSSEN

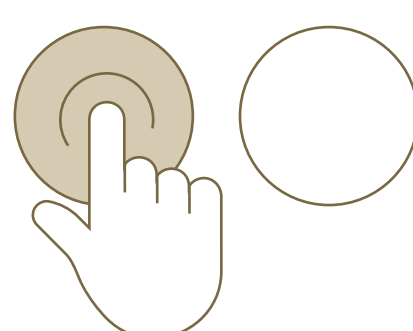




Wichtig!

- Der Mechanismus kann nur verwendet werden, wenn die Möbel mindestens 2 Stunden Raumtemperatur hatten.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Mechanismus zu reinigen. Ein feuchtes Tuch ist ausreichend.
- Etwaige Hindernisse beim Aus- oder Einfahren können am Mechanismus Schäden oder Brüche verursachen.
- Wenn die vorübergehende Sicherheitssperre aktiviert ist, lassen Sie den Motor bitte fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn benutzen.
- Spannungsschwankungen können dazu führen, dass der Elektromotor nicht mehr funktioniert. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten, bevor Sie ihn wieder einsetzen und verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie sich beim Reinigen usw. um den Mechanismus kümmern.
- Lithiumbatterien (unabhängig davon, ob sie verwendet werden oder nicht) müssen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufgeladen, um dauerhafte Schäden an der Batterie zu vermeiden.


FÜR IHRE SICHERHEIT

Sicherheit ist bei der Verwendung Ihres Liegesofas sehr wichtig, da die Mechanismen robust sind und möglicherweise nicht nur Ihnen, sondern auch Kindern und Haustieren Schaden zufügen können, wenn sie falsch verwendet werden.

Hier sind einige Empfehlungen, wenn Sie über Sicherheit und Ihr neues Liegesofa nachdenken.

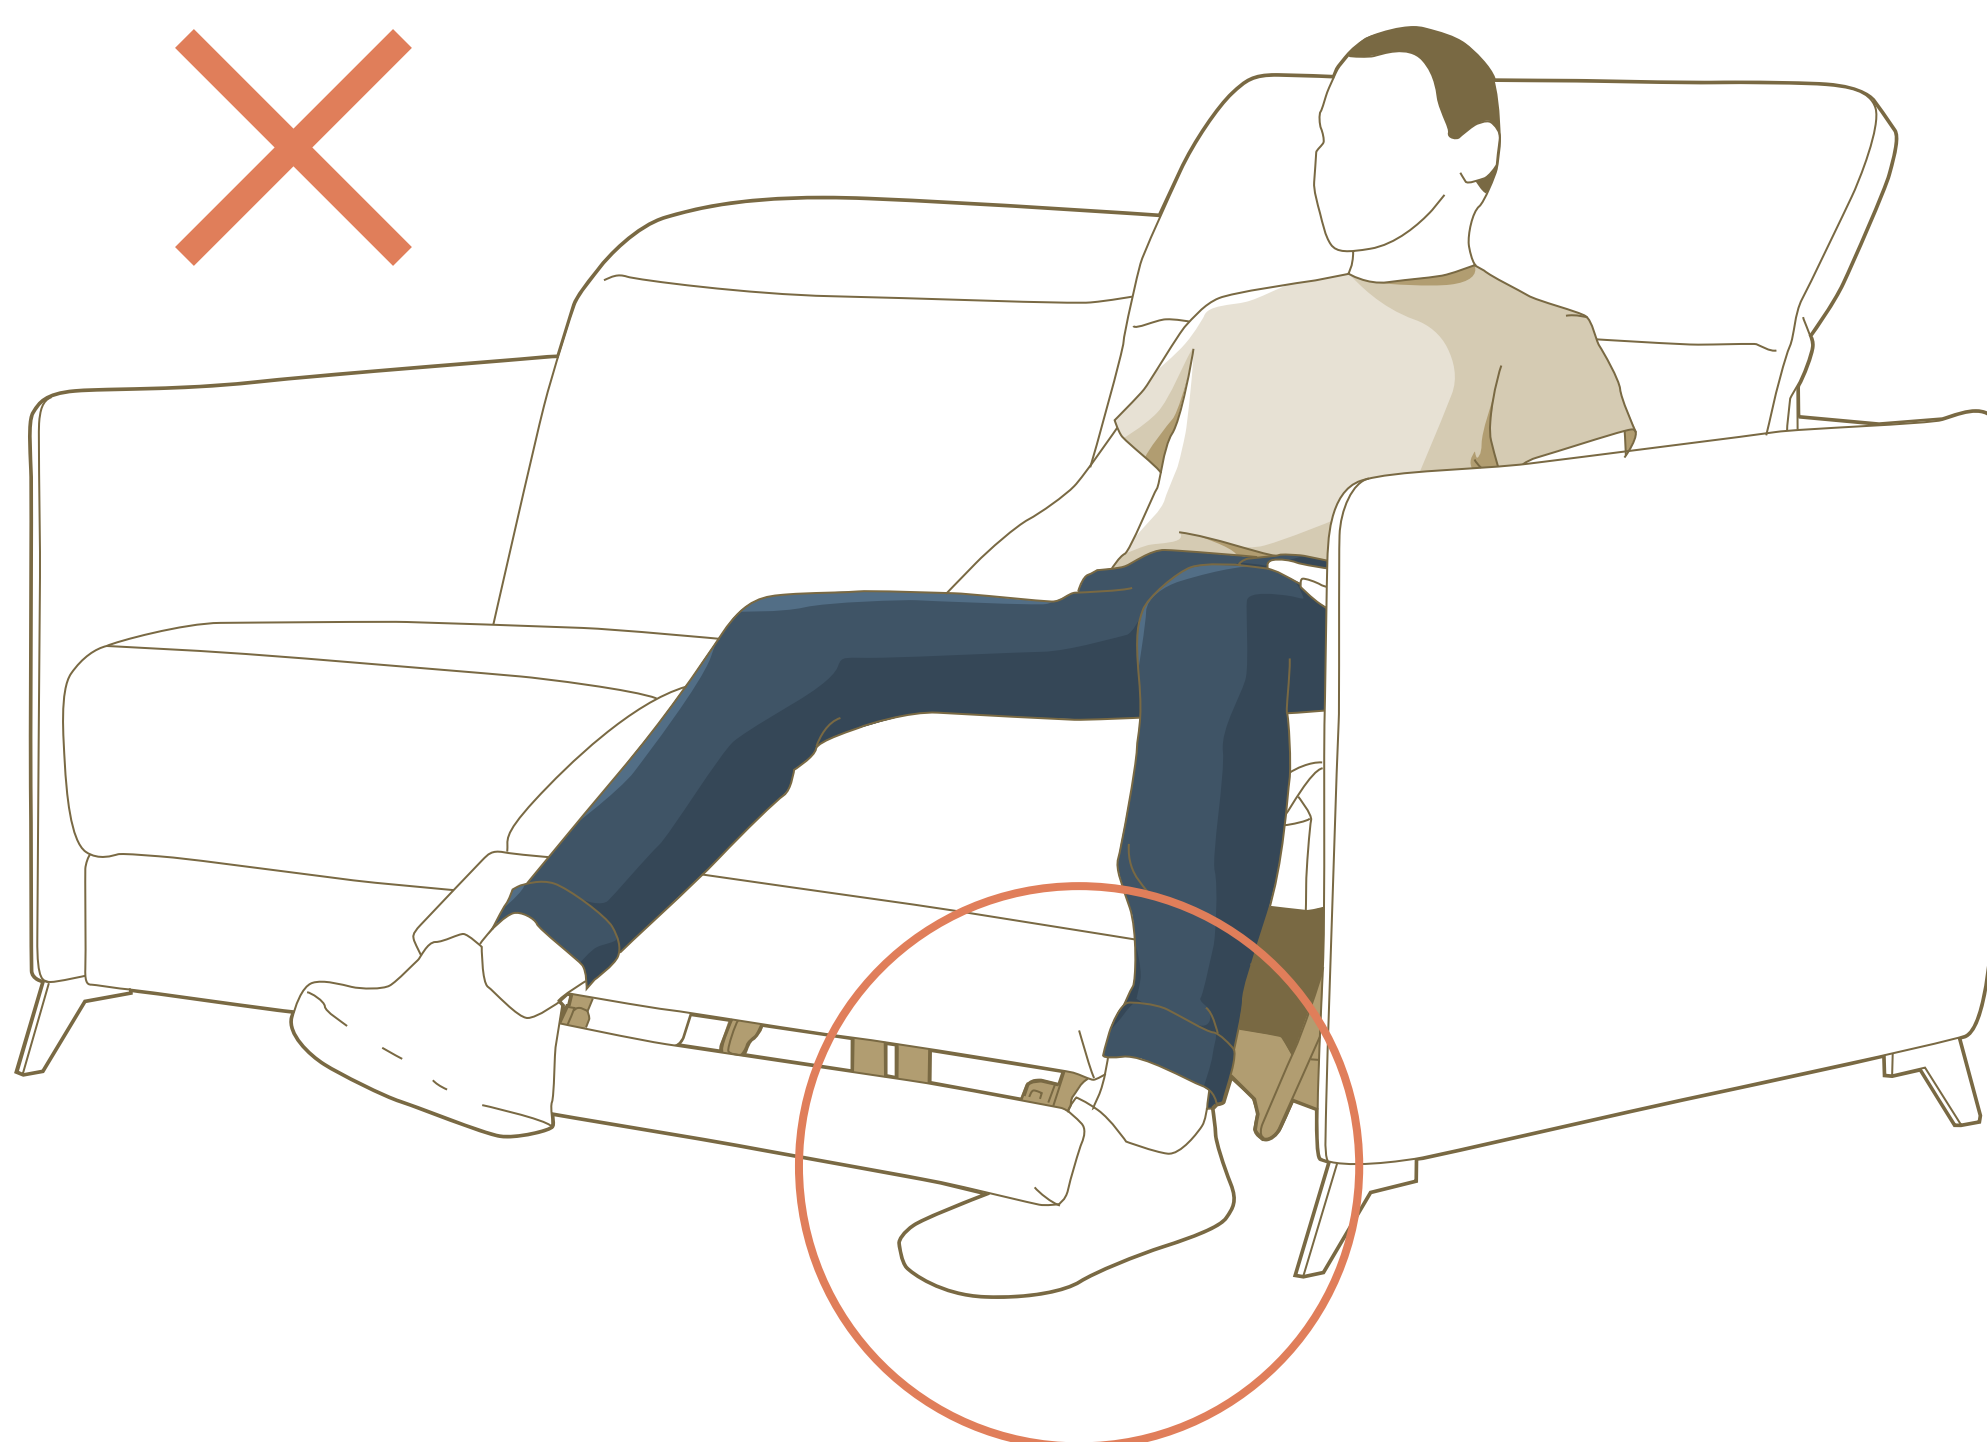

Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Mechanismen Ihres Sofas besonders darauf, den Mechanismus nicht zu blockieren, da dies gefährlich sein und Ihnen und Ihrem Sofa schaden kann.

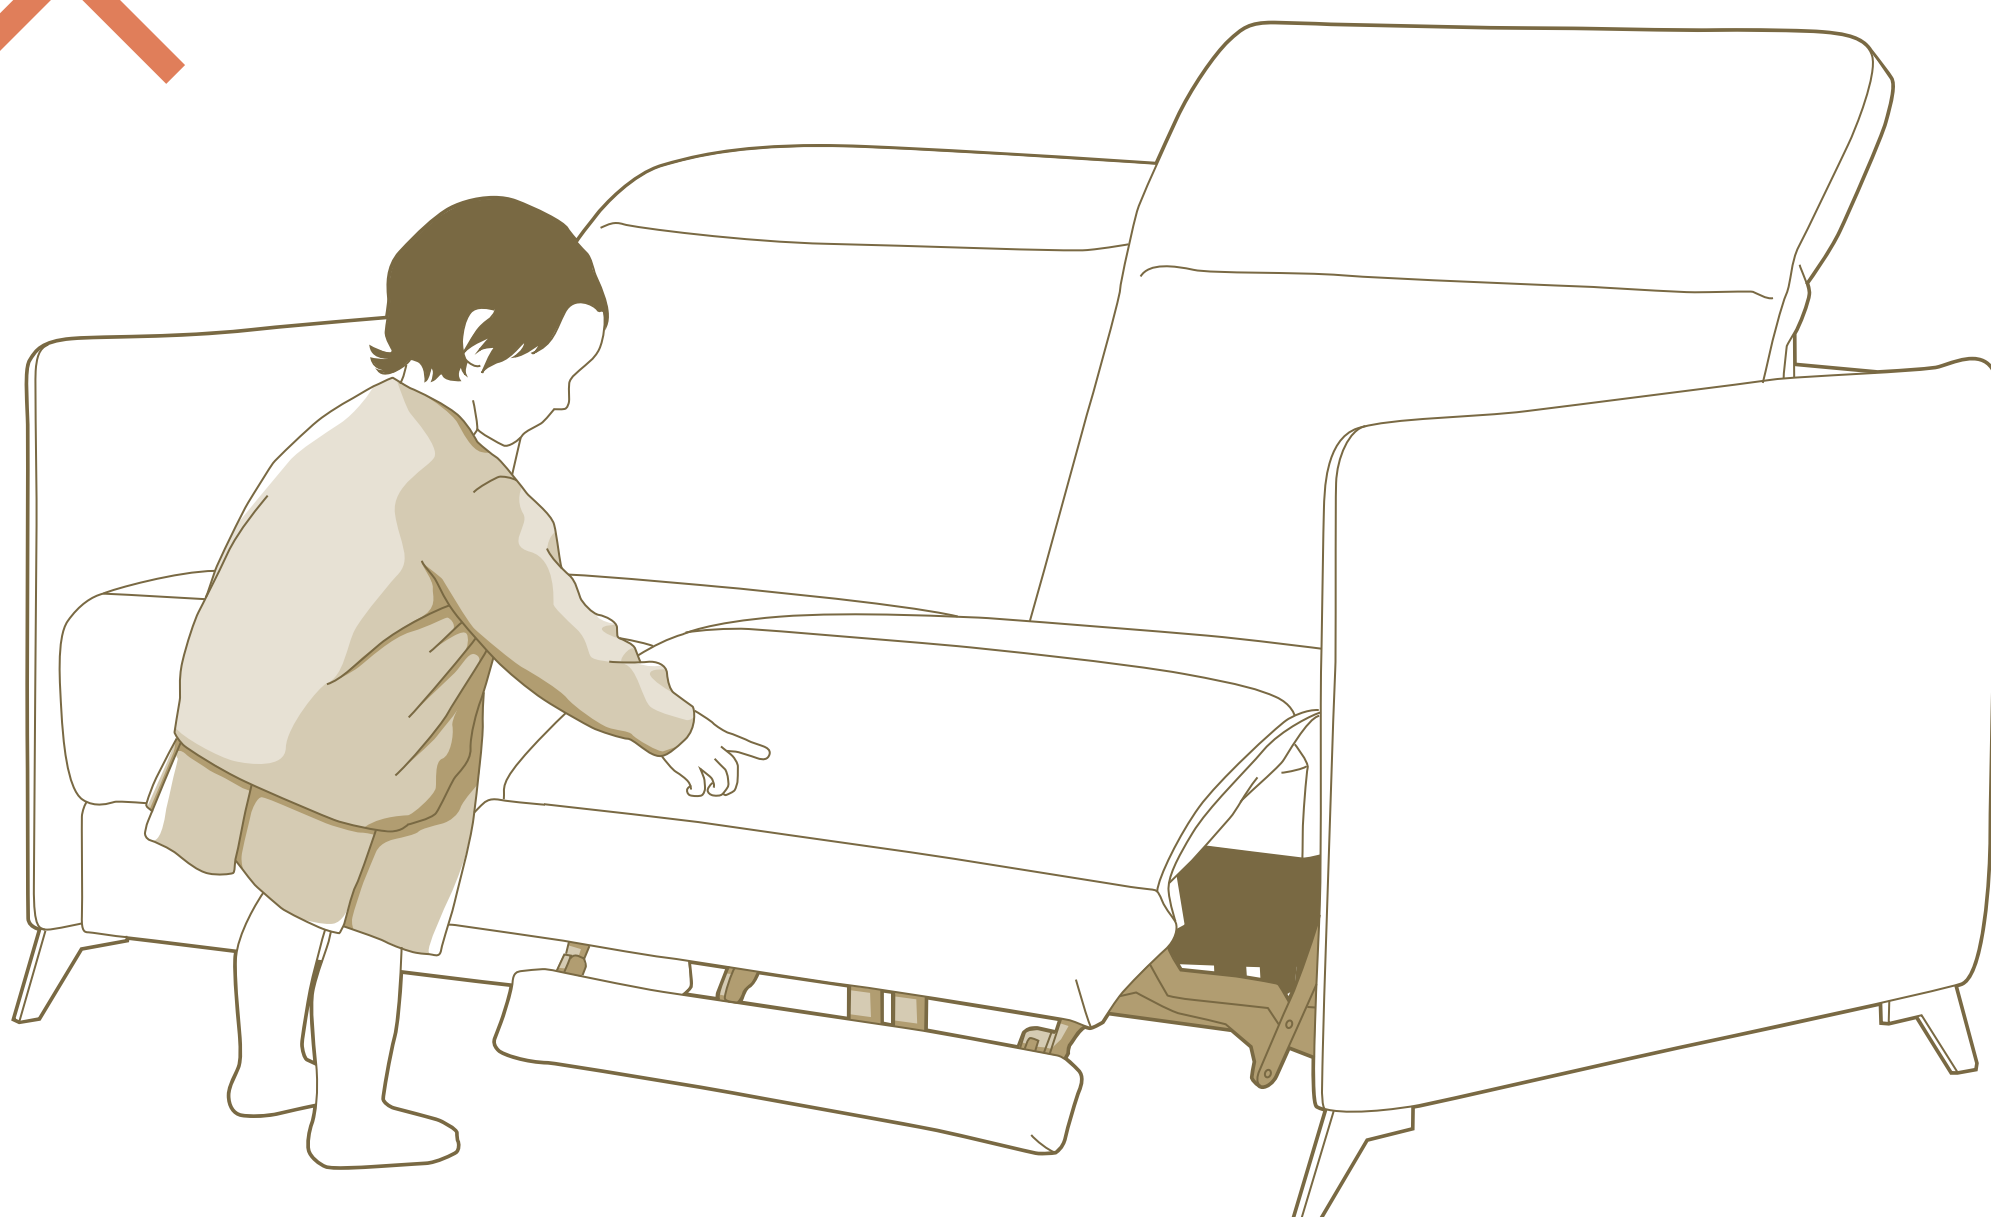

Kinder sollten niemals mit dem Mechanismus spielen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Mechanismus offen und / oder geschlossen ist und Kinder in der Nähe sind.

Denken Sie daran, den Mechanismus immer zu schließen, wenn Kinder unbeaufsichtigt mit Ihrem Liegesofa im Zimmer bleiben.



Es wird nicht empfohlen, den Mechanismus zu verwenden, wenn Sie schwanger sind oder an Rückenproblemen leiden.


SCHEFFERS

04

Schiebemechanismus Betten (1)

Bitte seien Sie besonders vorsichtig beim Bedienen des Bett-Mechanismus


Um das Bett richtig aufzustellen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

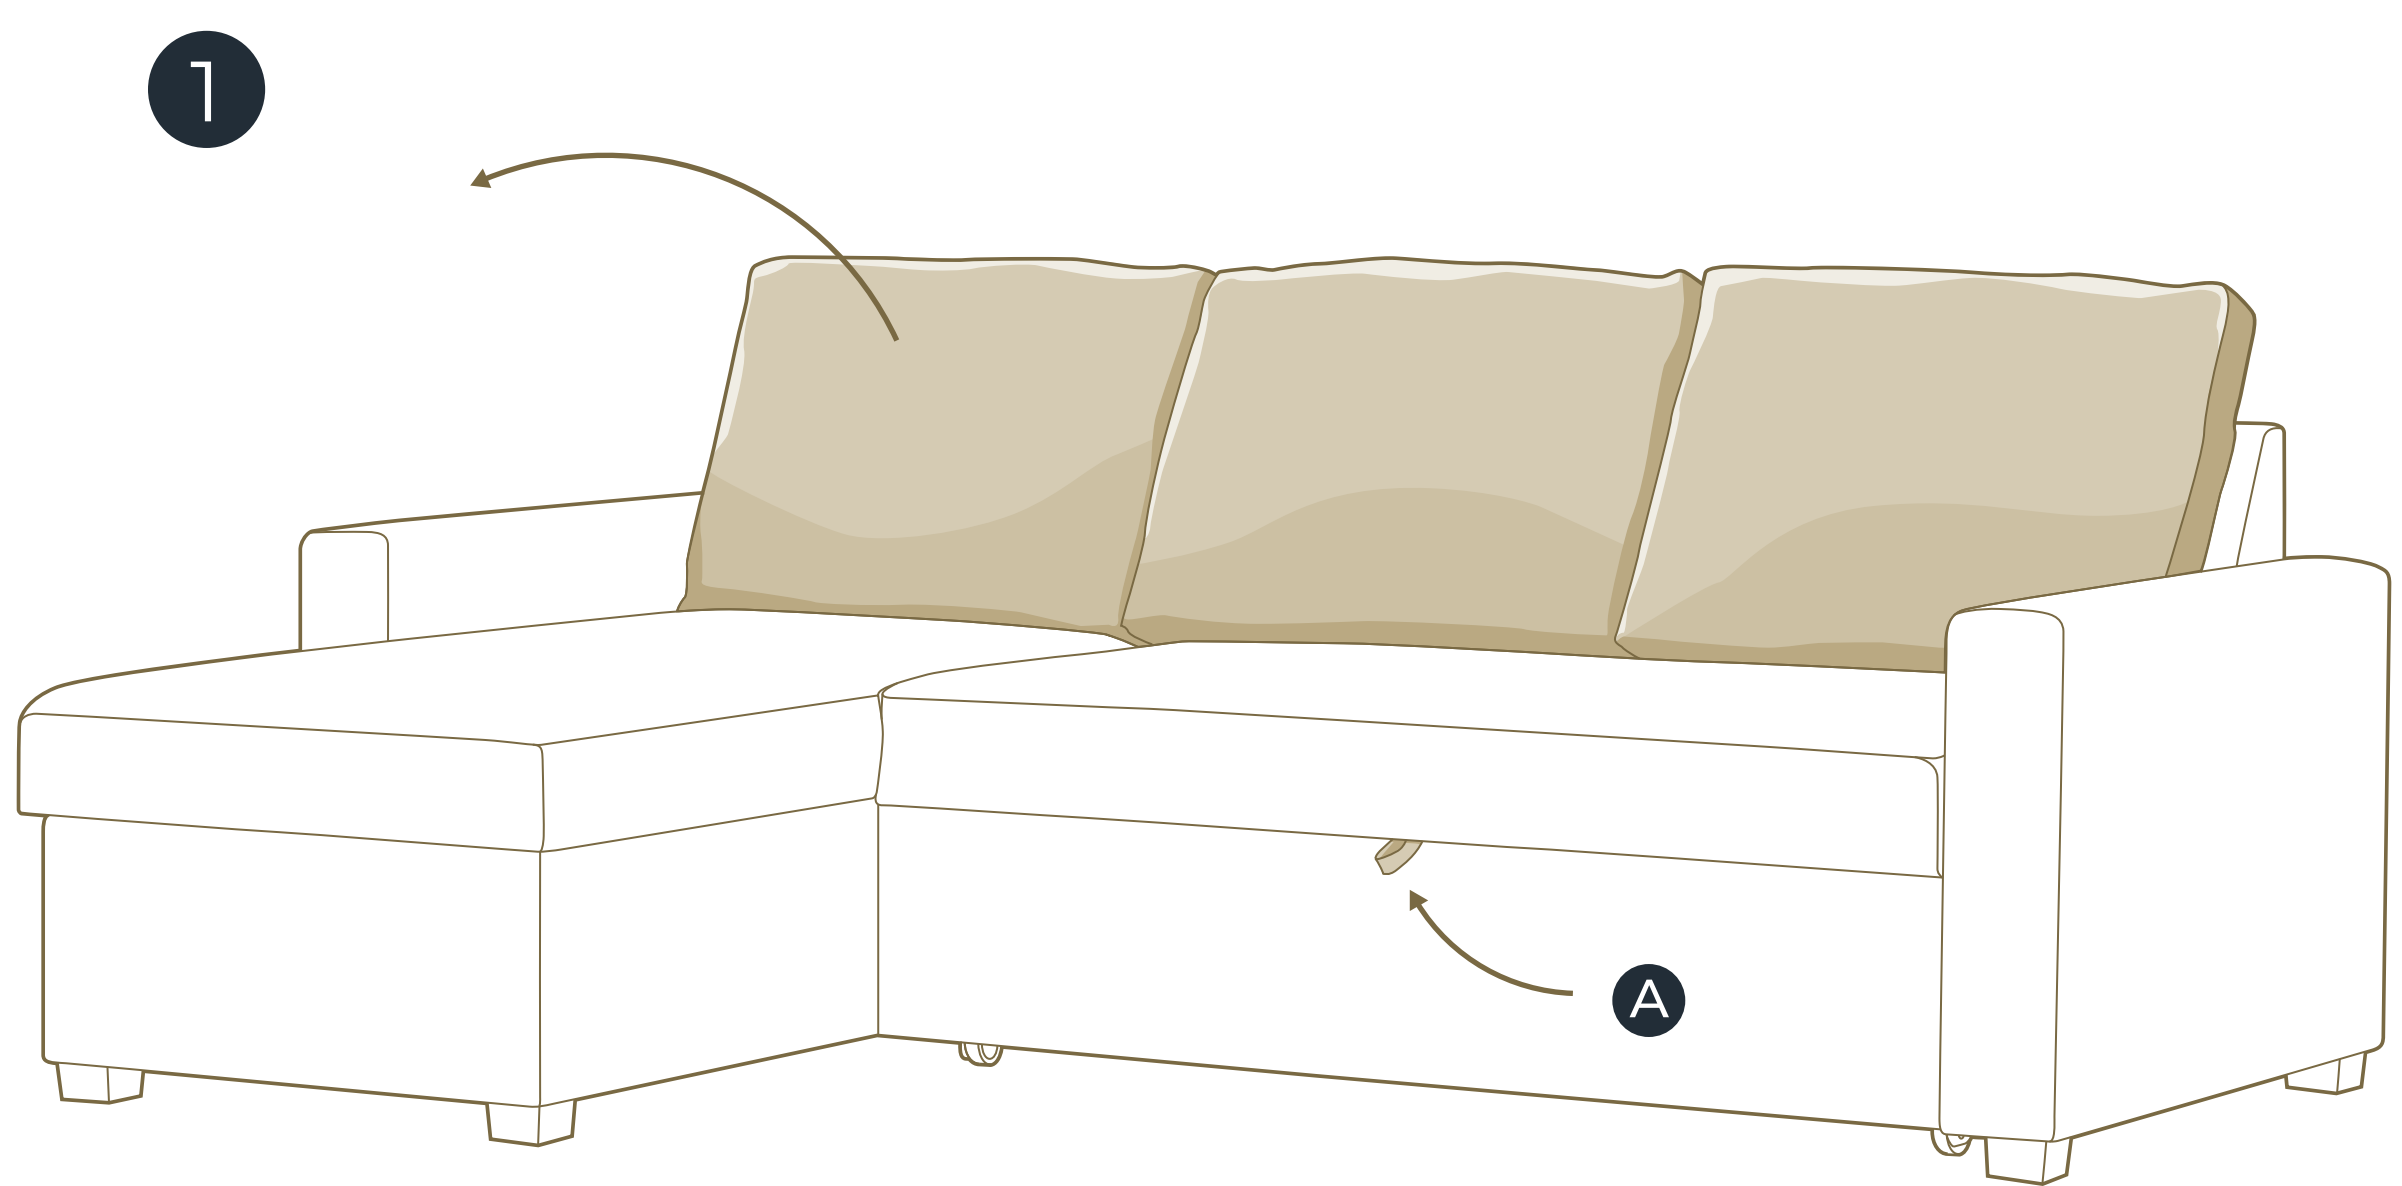

Entfernen Sie das Rückenkissen, ziehen Sie den Stoffgriff nach außen.




2

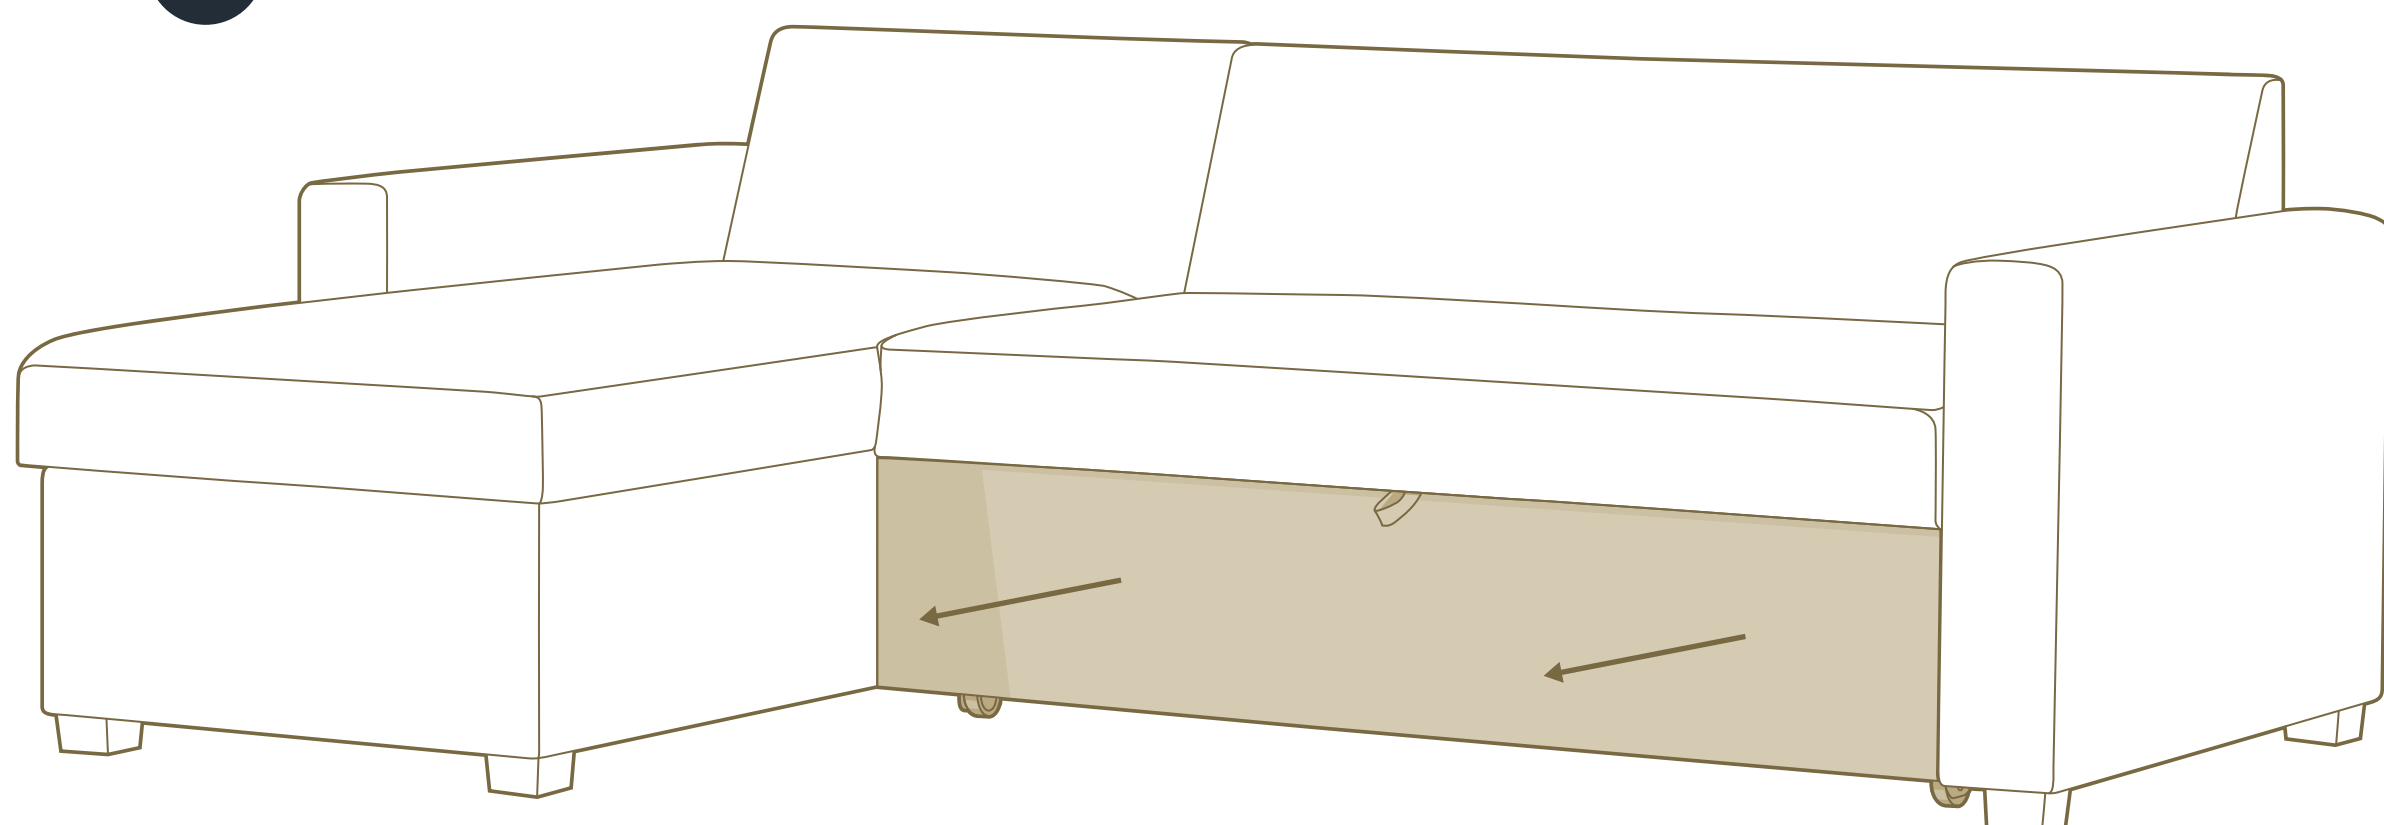


Ziehen Sie den Stoffgriff, um das Matratzenfach vollständig herauszuziehen und in Position zu bringen.

3

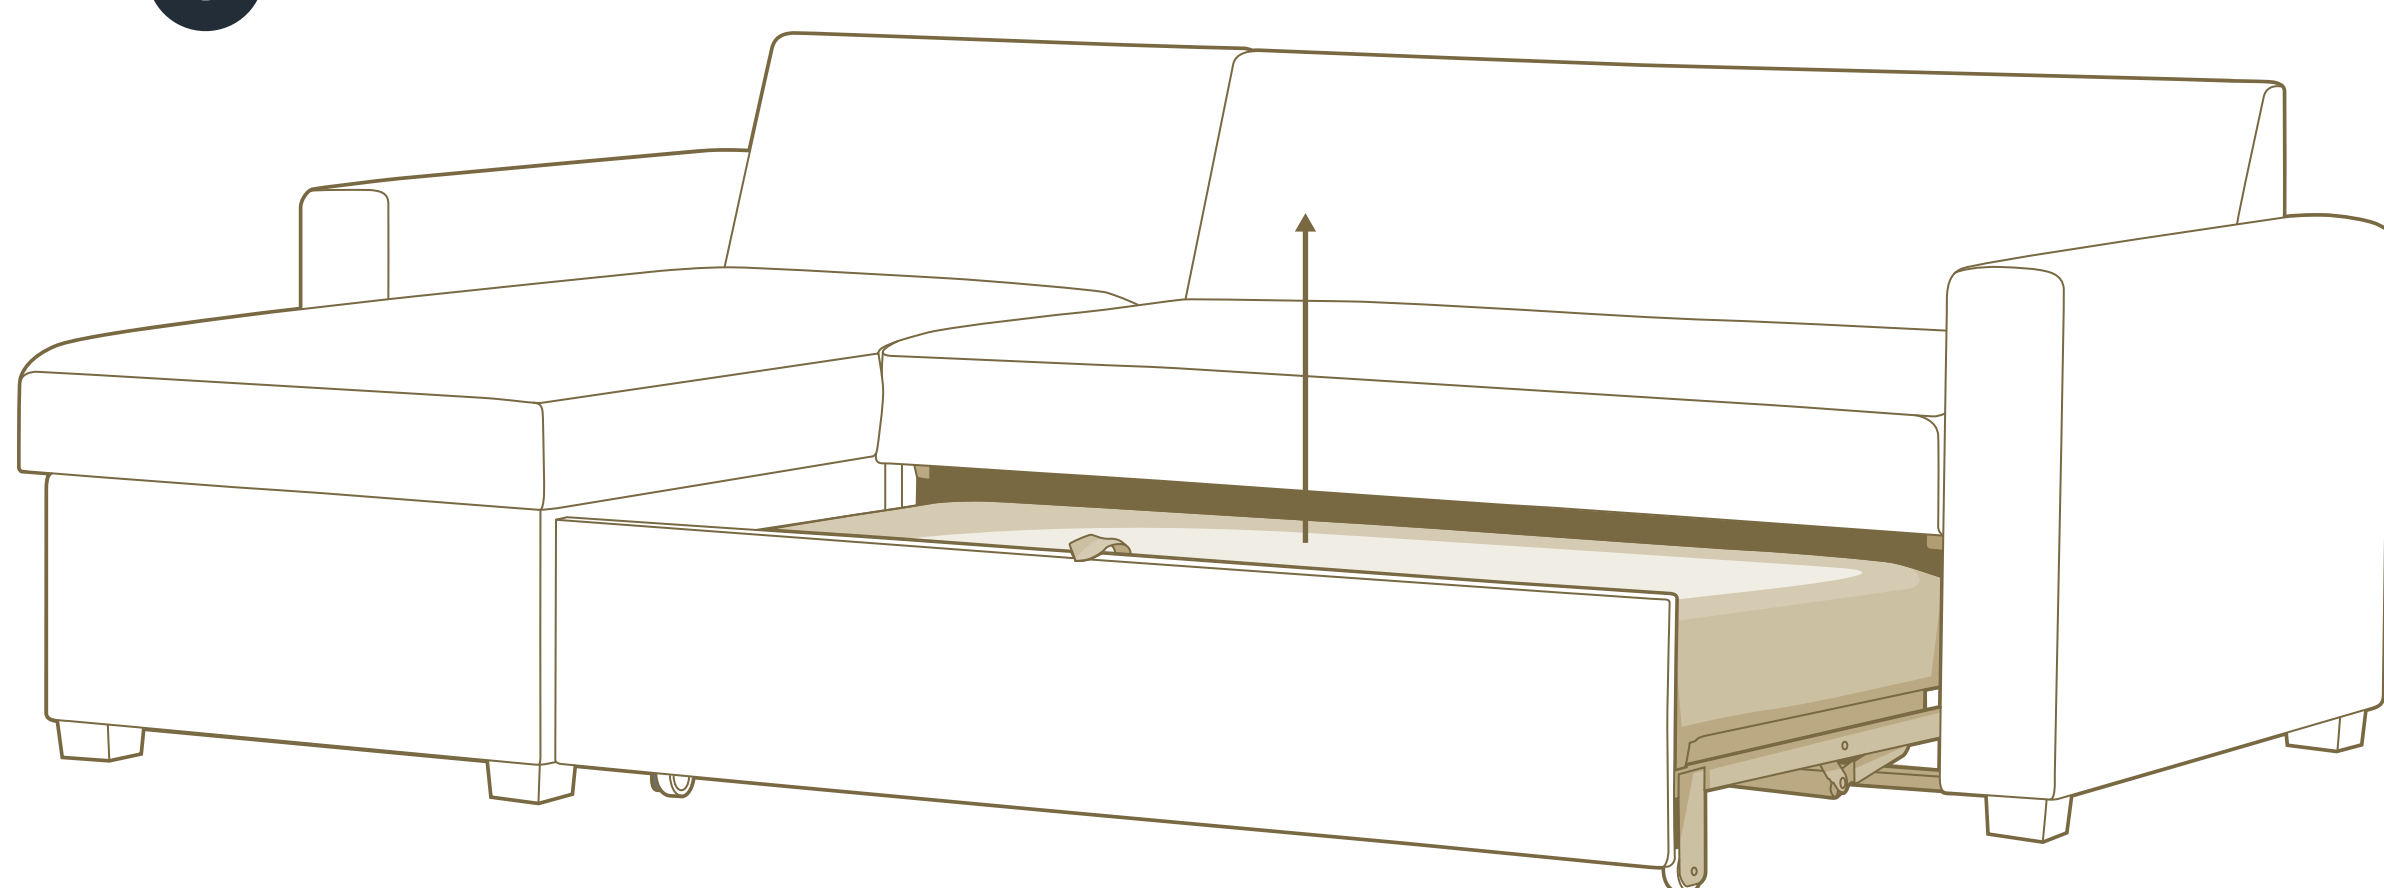


Heben Sie die Vorderseite der Matratze an.

4

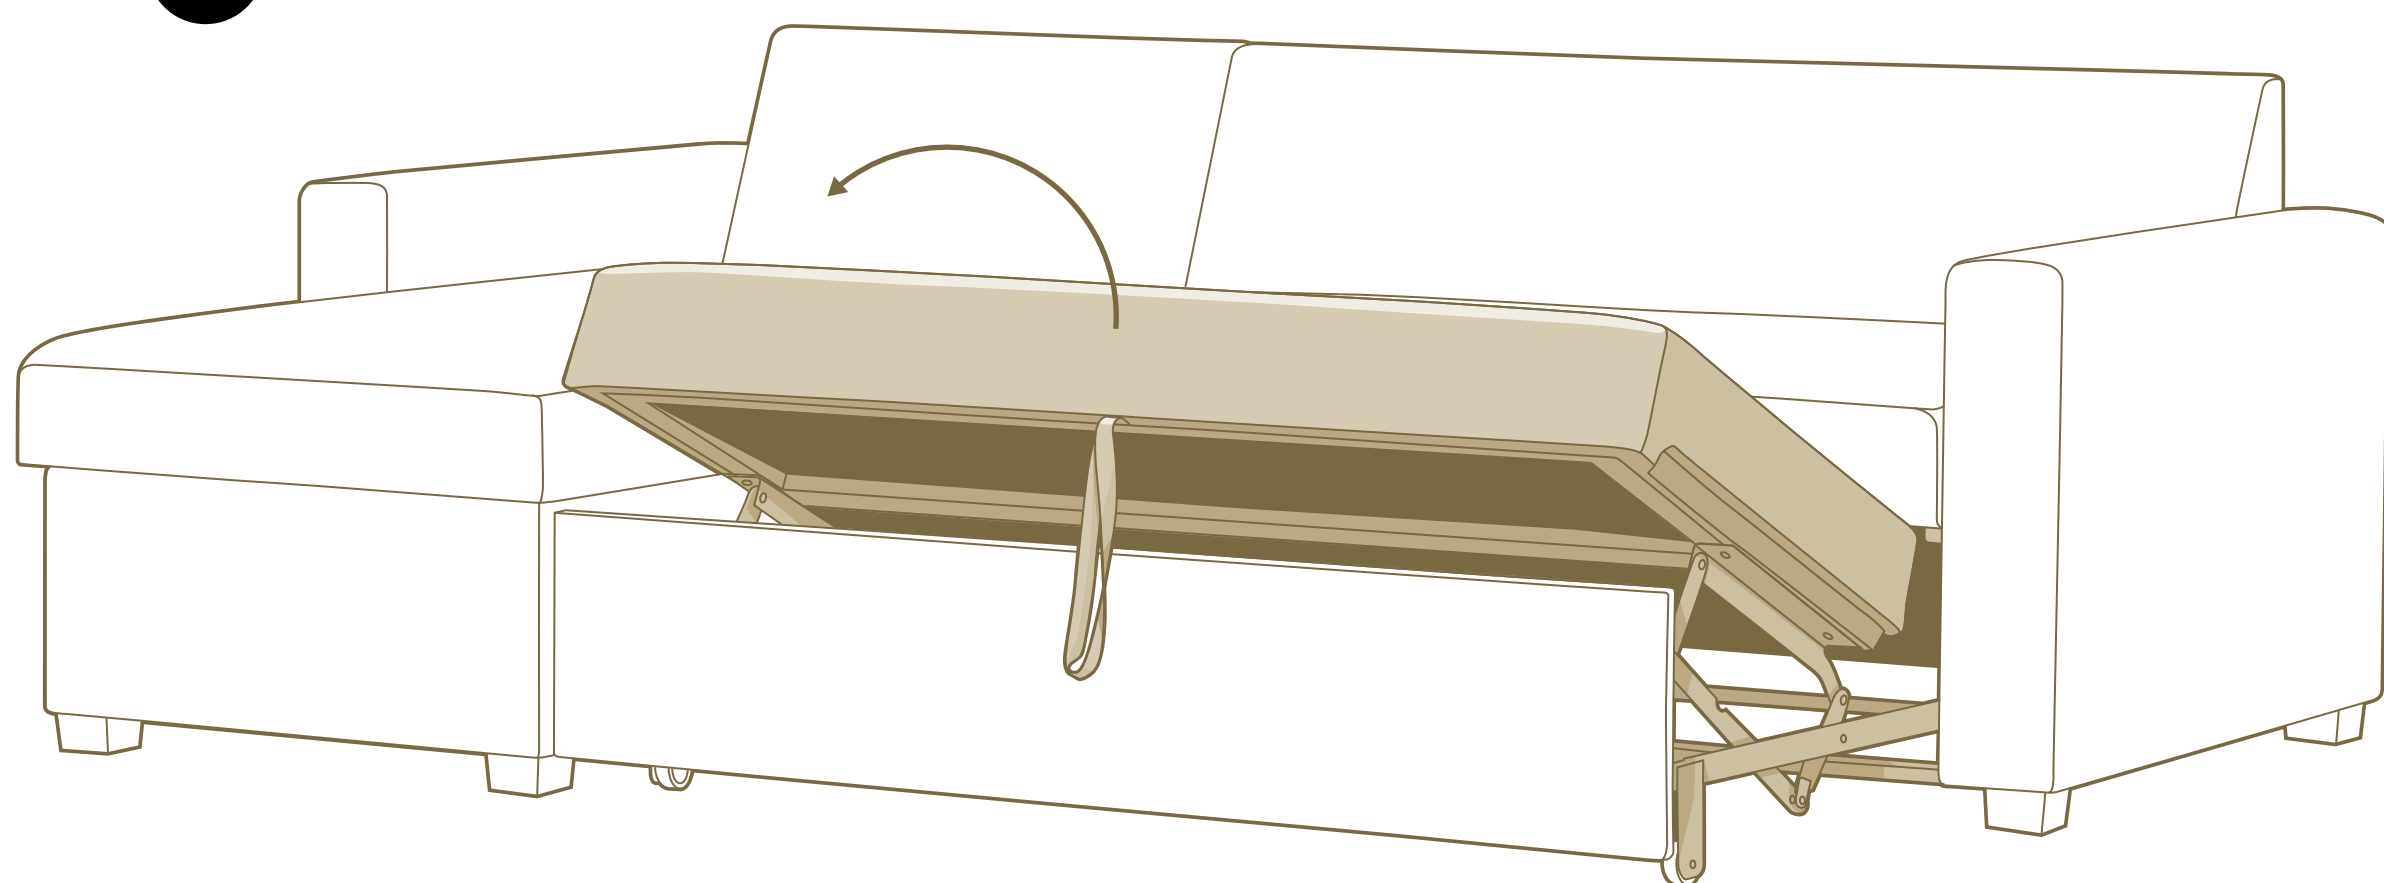


Ziehen Sie die Matratze auf die gleiche Höhe wie das Sofa.

5

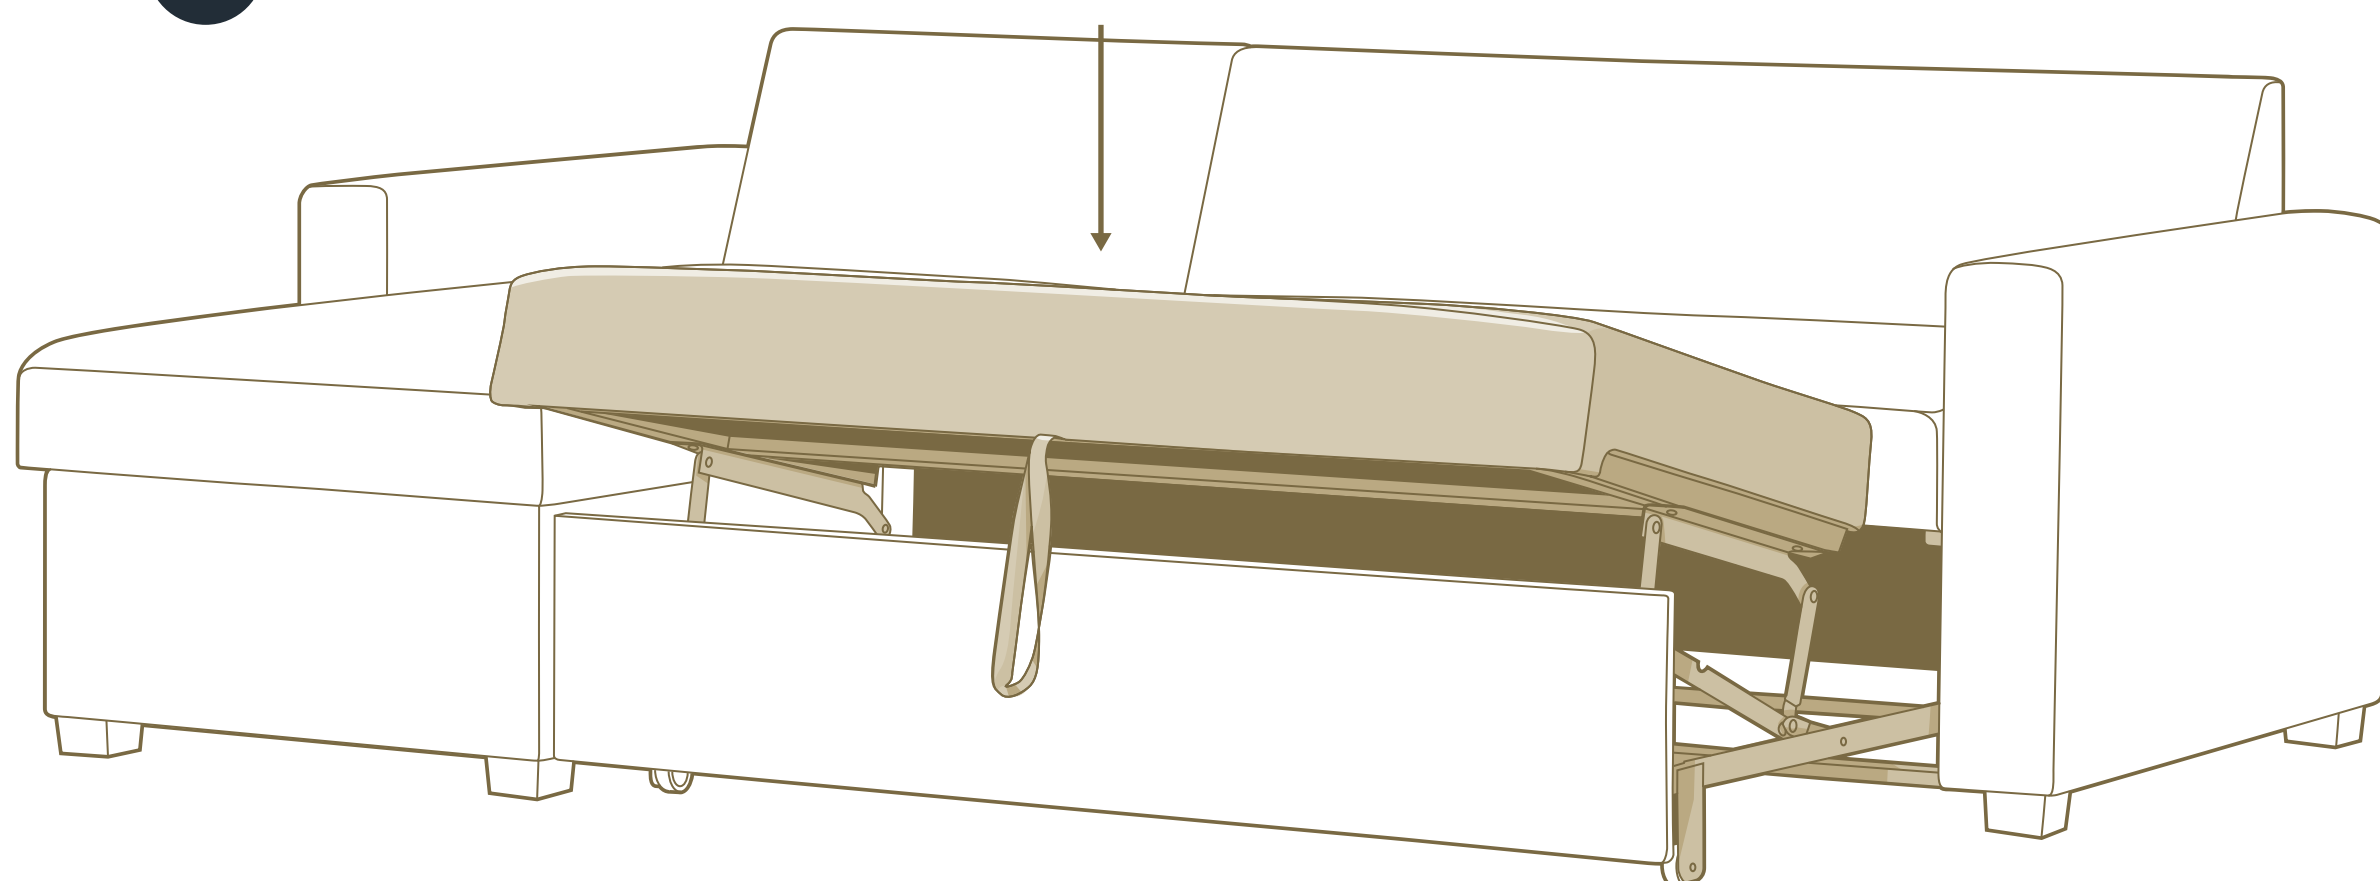


Drücken Sie die Matratze nach unten, um den Mechanismus zu schließen und die Matratze an Ort und Stelle zu fixieren.

6

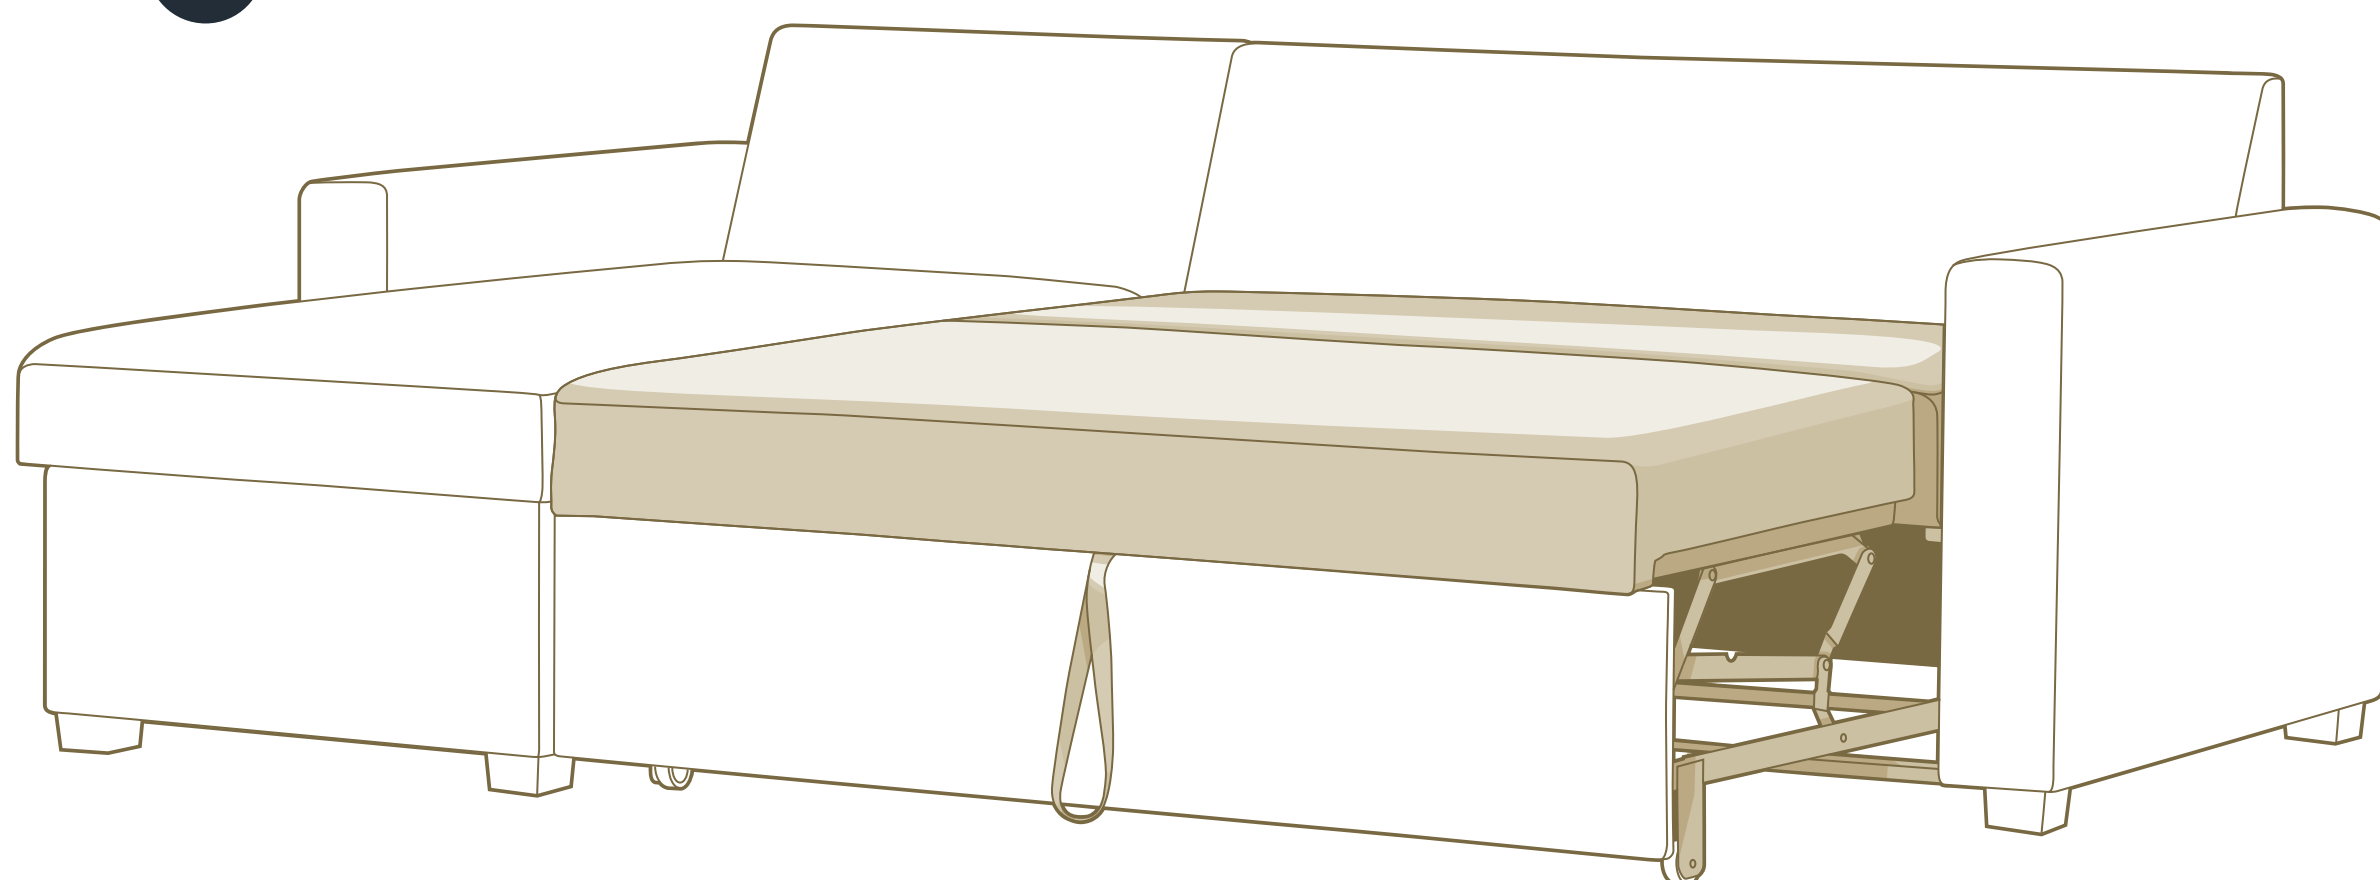


Ihr Schlafsofa ist einsatzbereit.

7

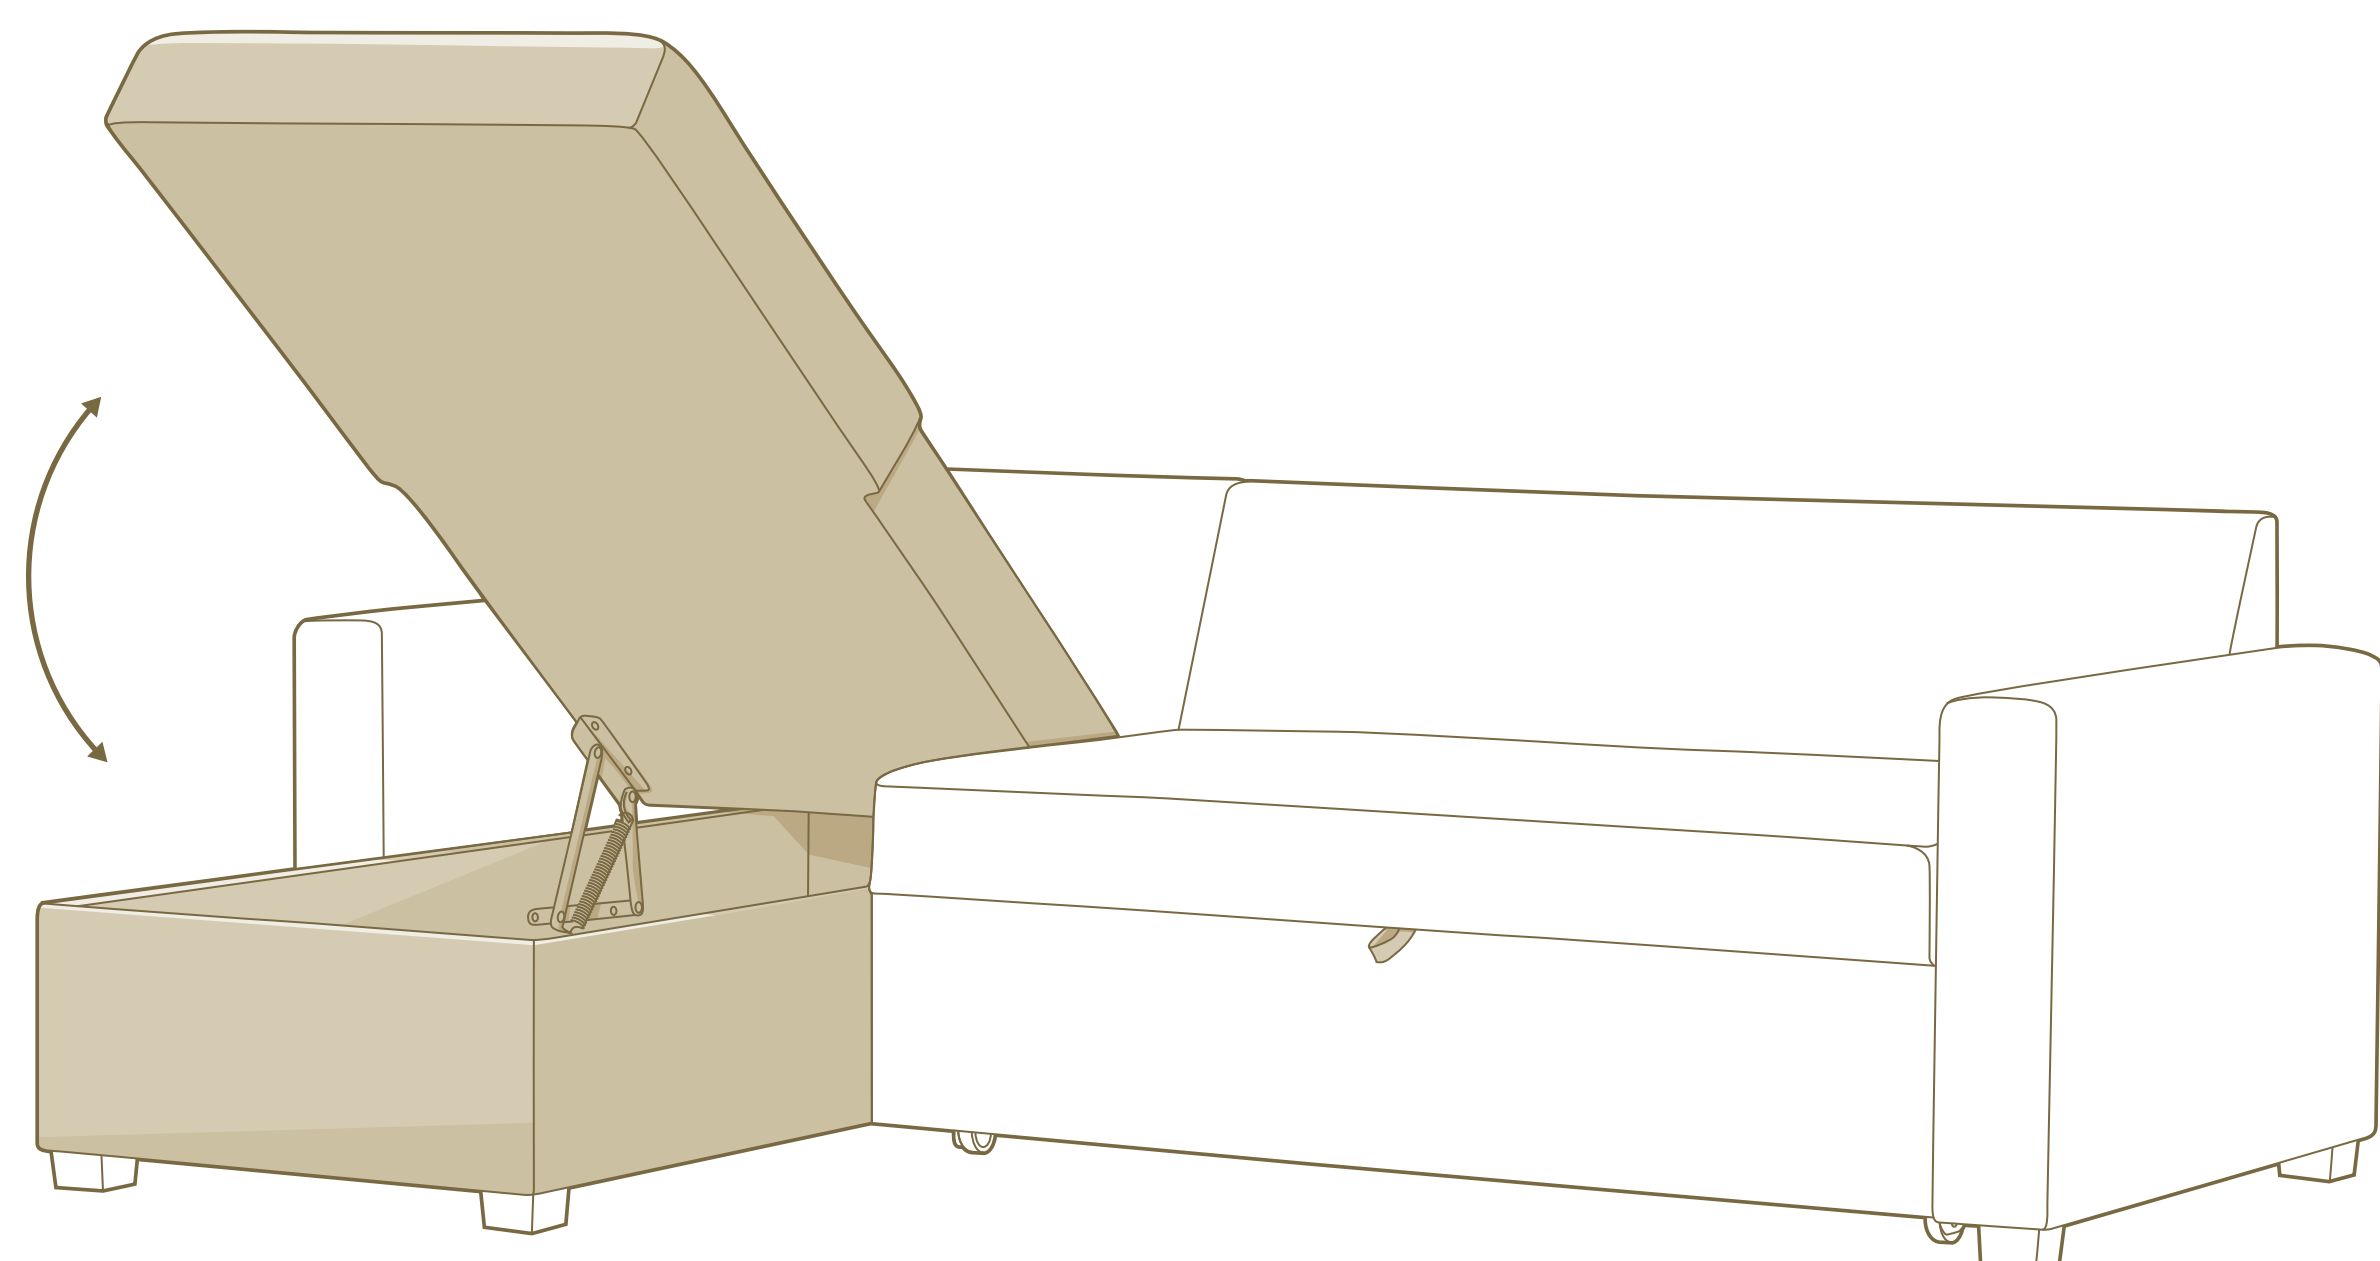

Heben Sie die Oberseite des Chaiselongues an, um auf die Aufbewahrungsbox zuzugreifen.

8

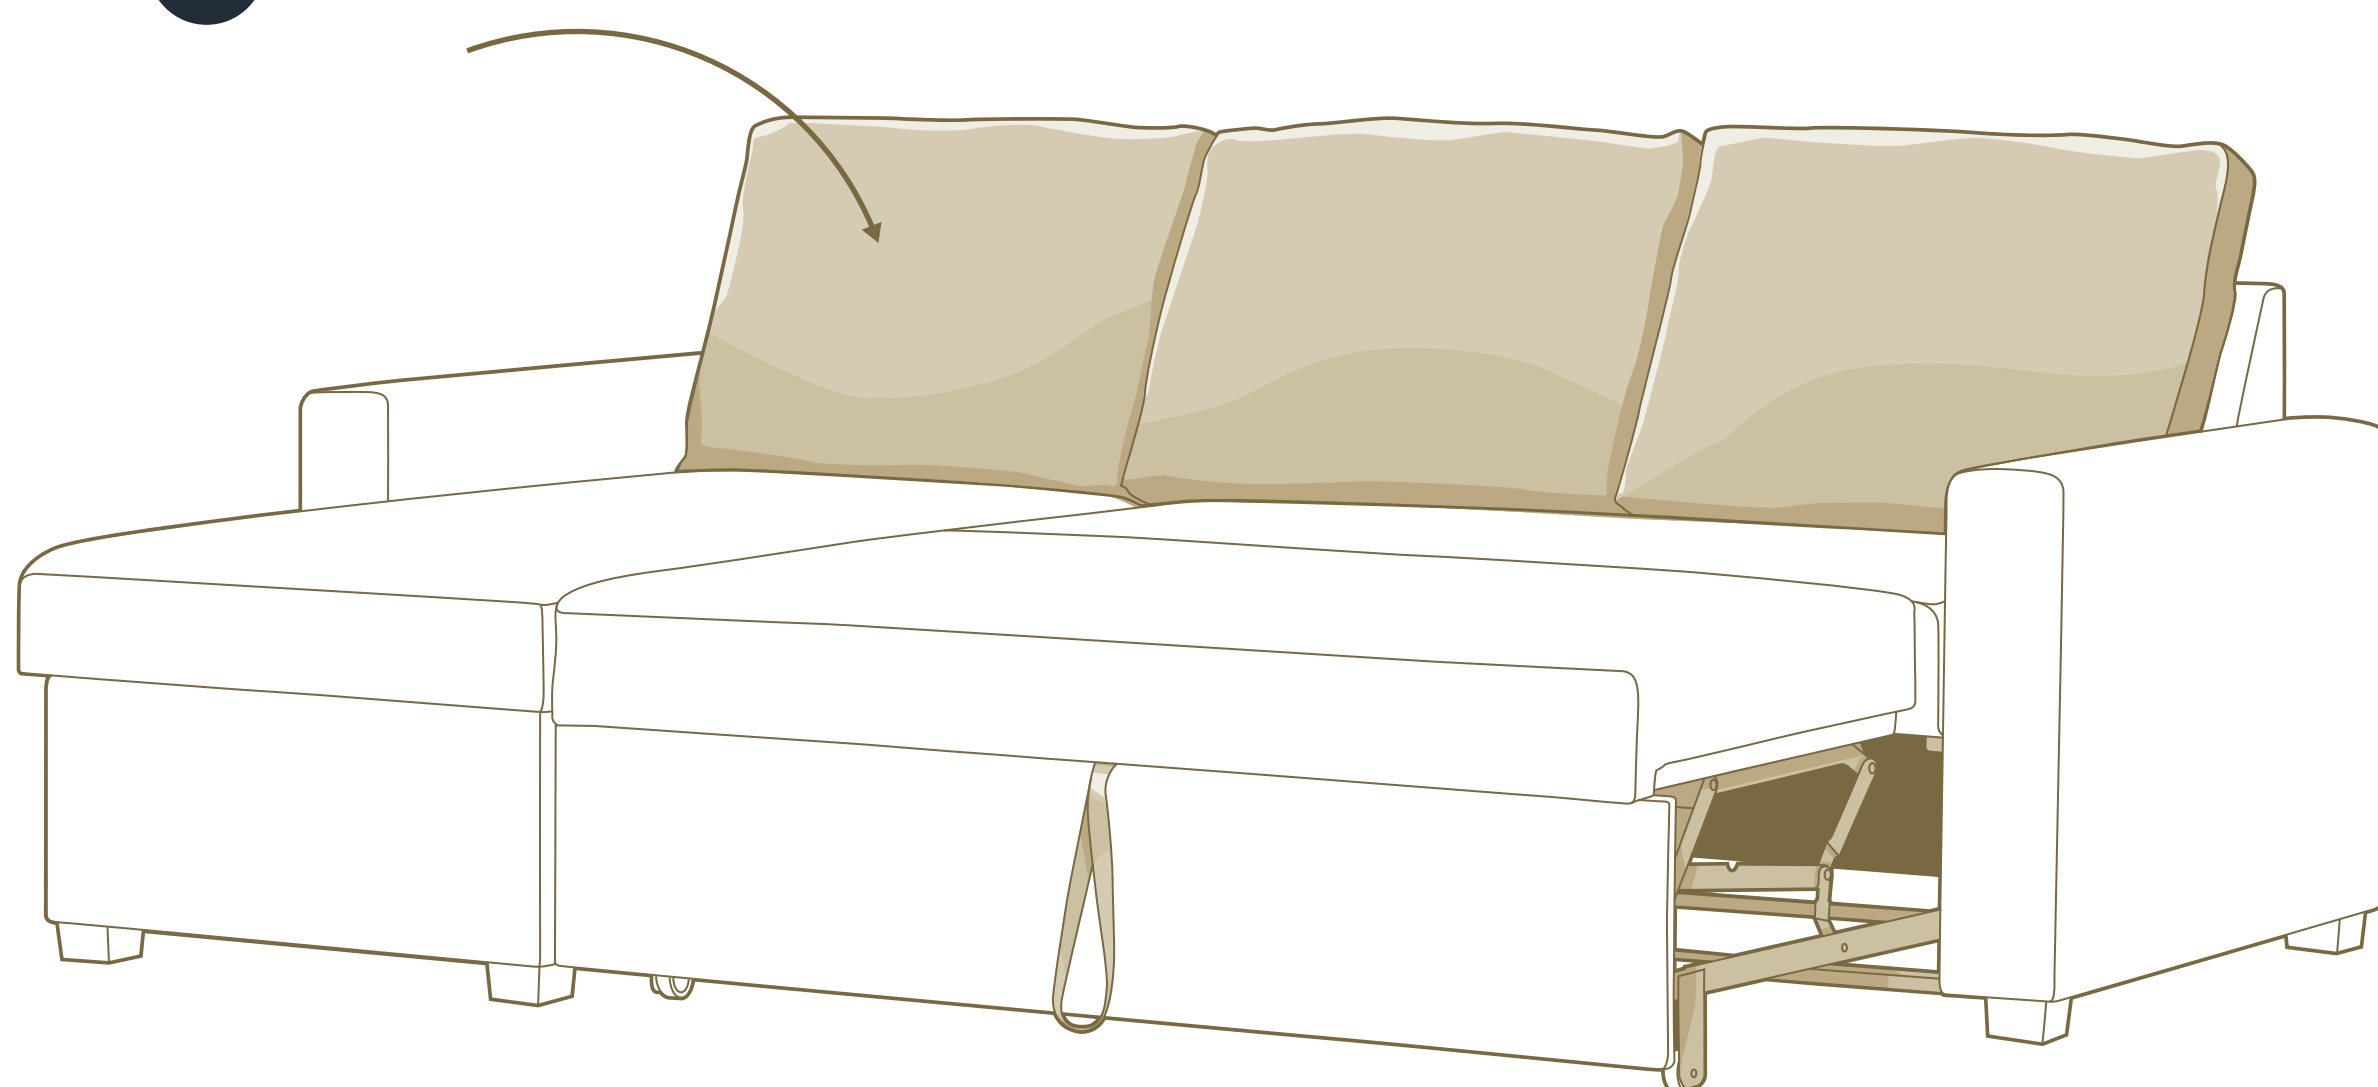


Um das Bett wieder in ein Sofa zu verwandeln, kehren Sie einfach den Vorgang um.


Betten mit Schiebemechanismus (2)

Bitte seien Sie besonders vorsichtig beim Bedienen des Bett-Mechanismus.

Um das Bett richtig aufzustellen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

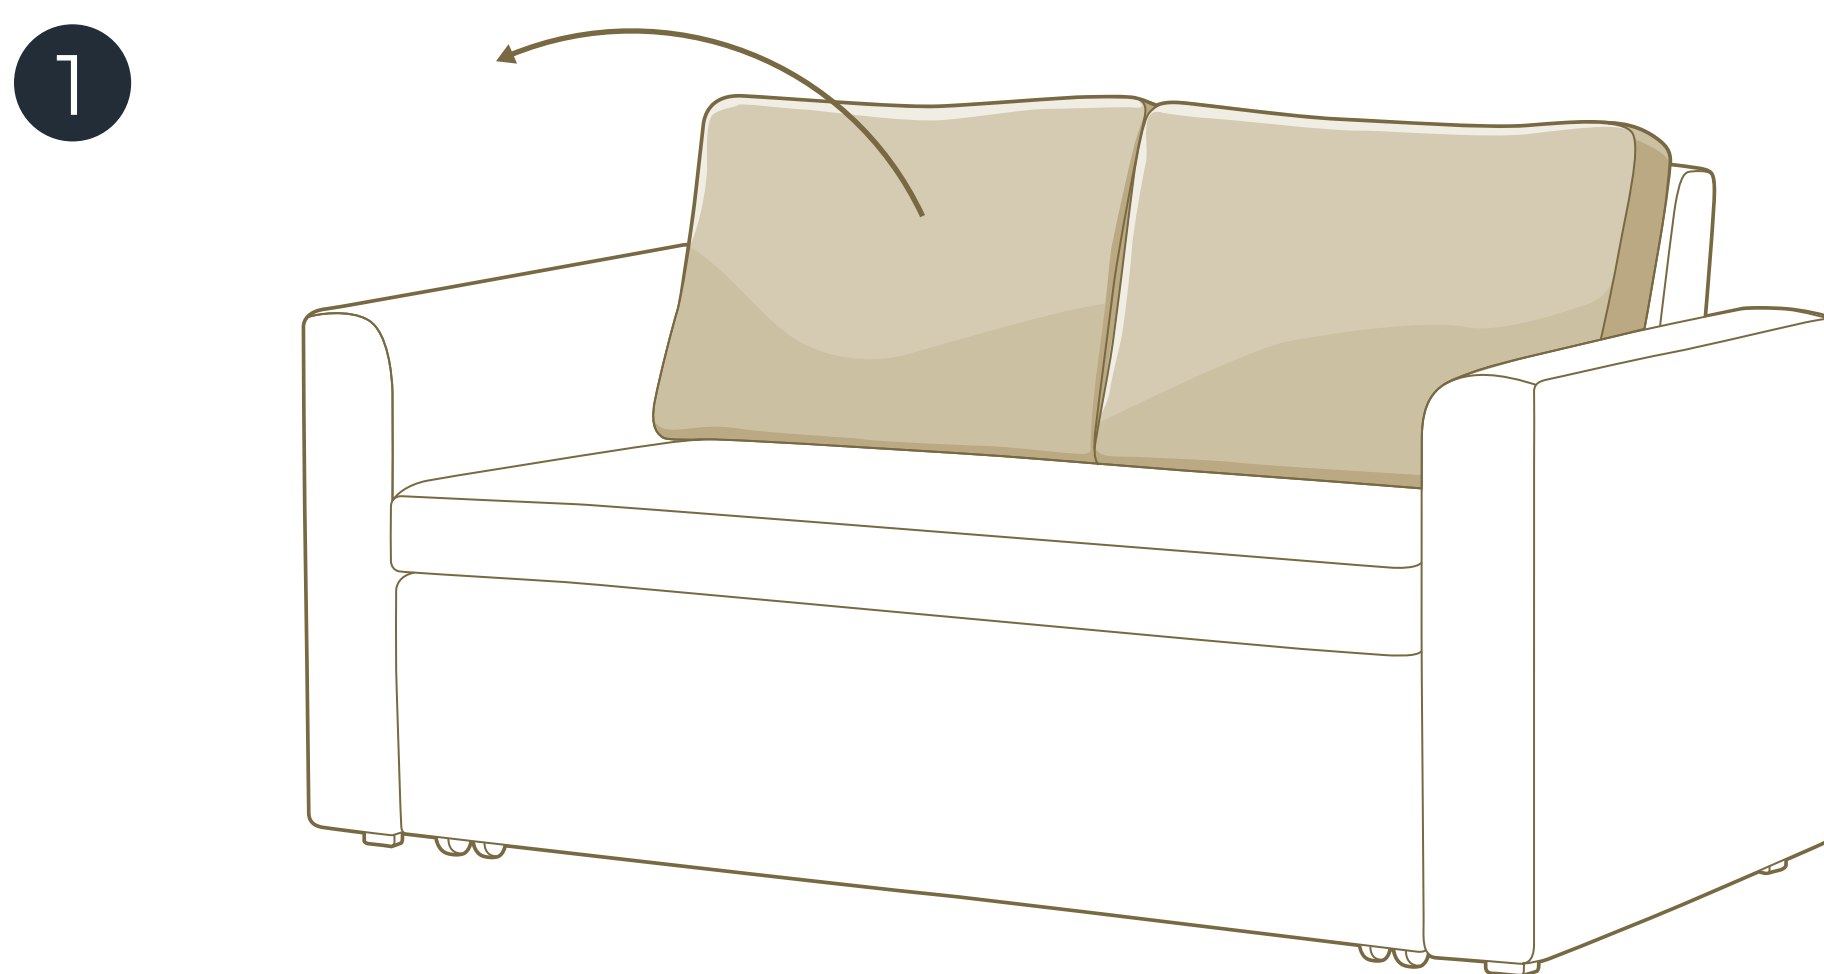


Entfernen Sie die Rückenkissen.

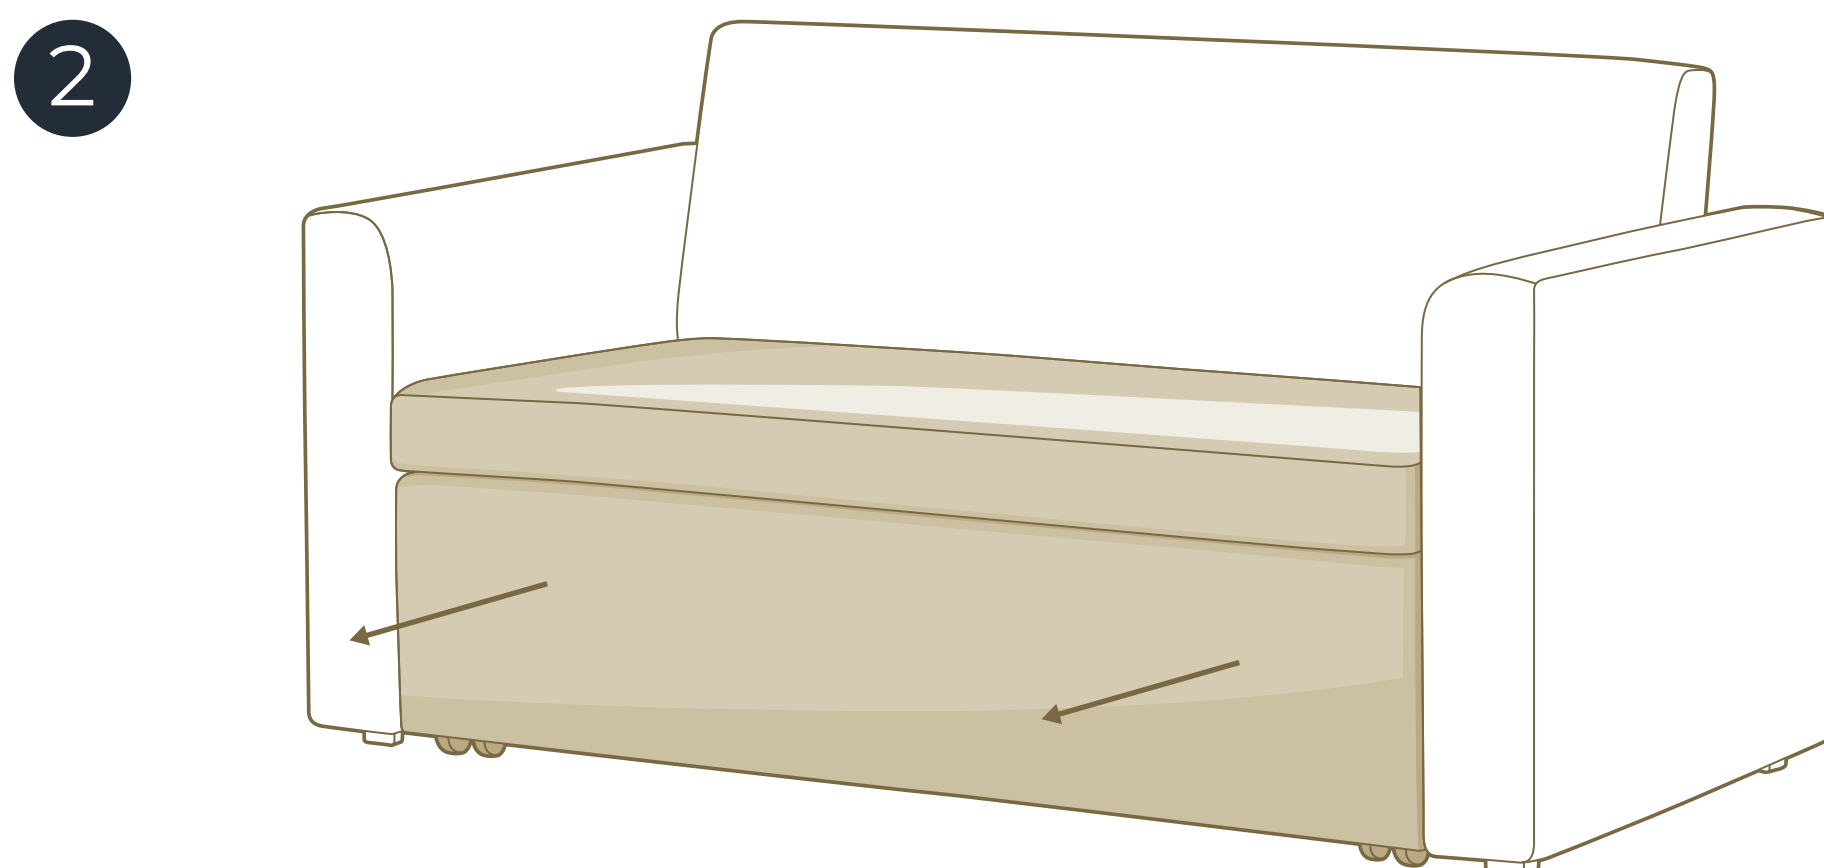


Ziehen Sie das Matratzenfach ganz heraus und bringen Sie es in Position.

3 Aufbewahrungsbox

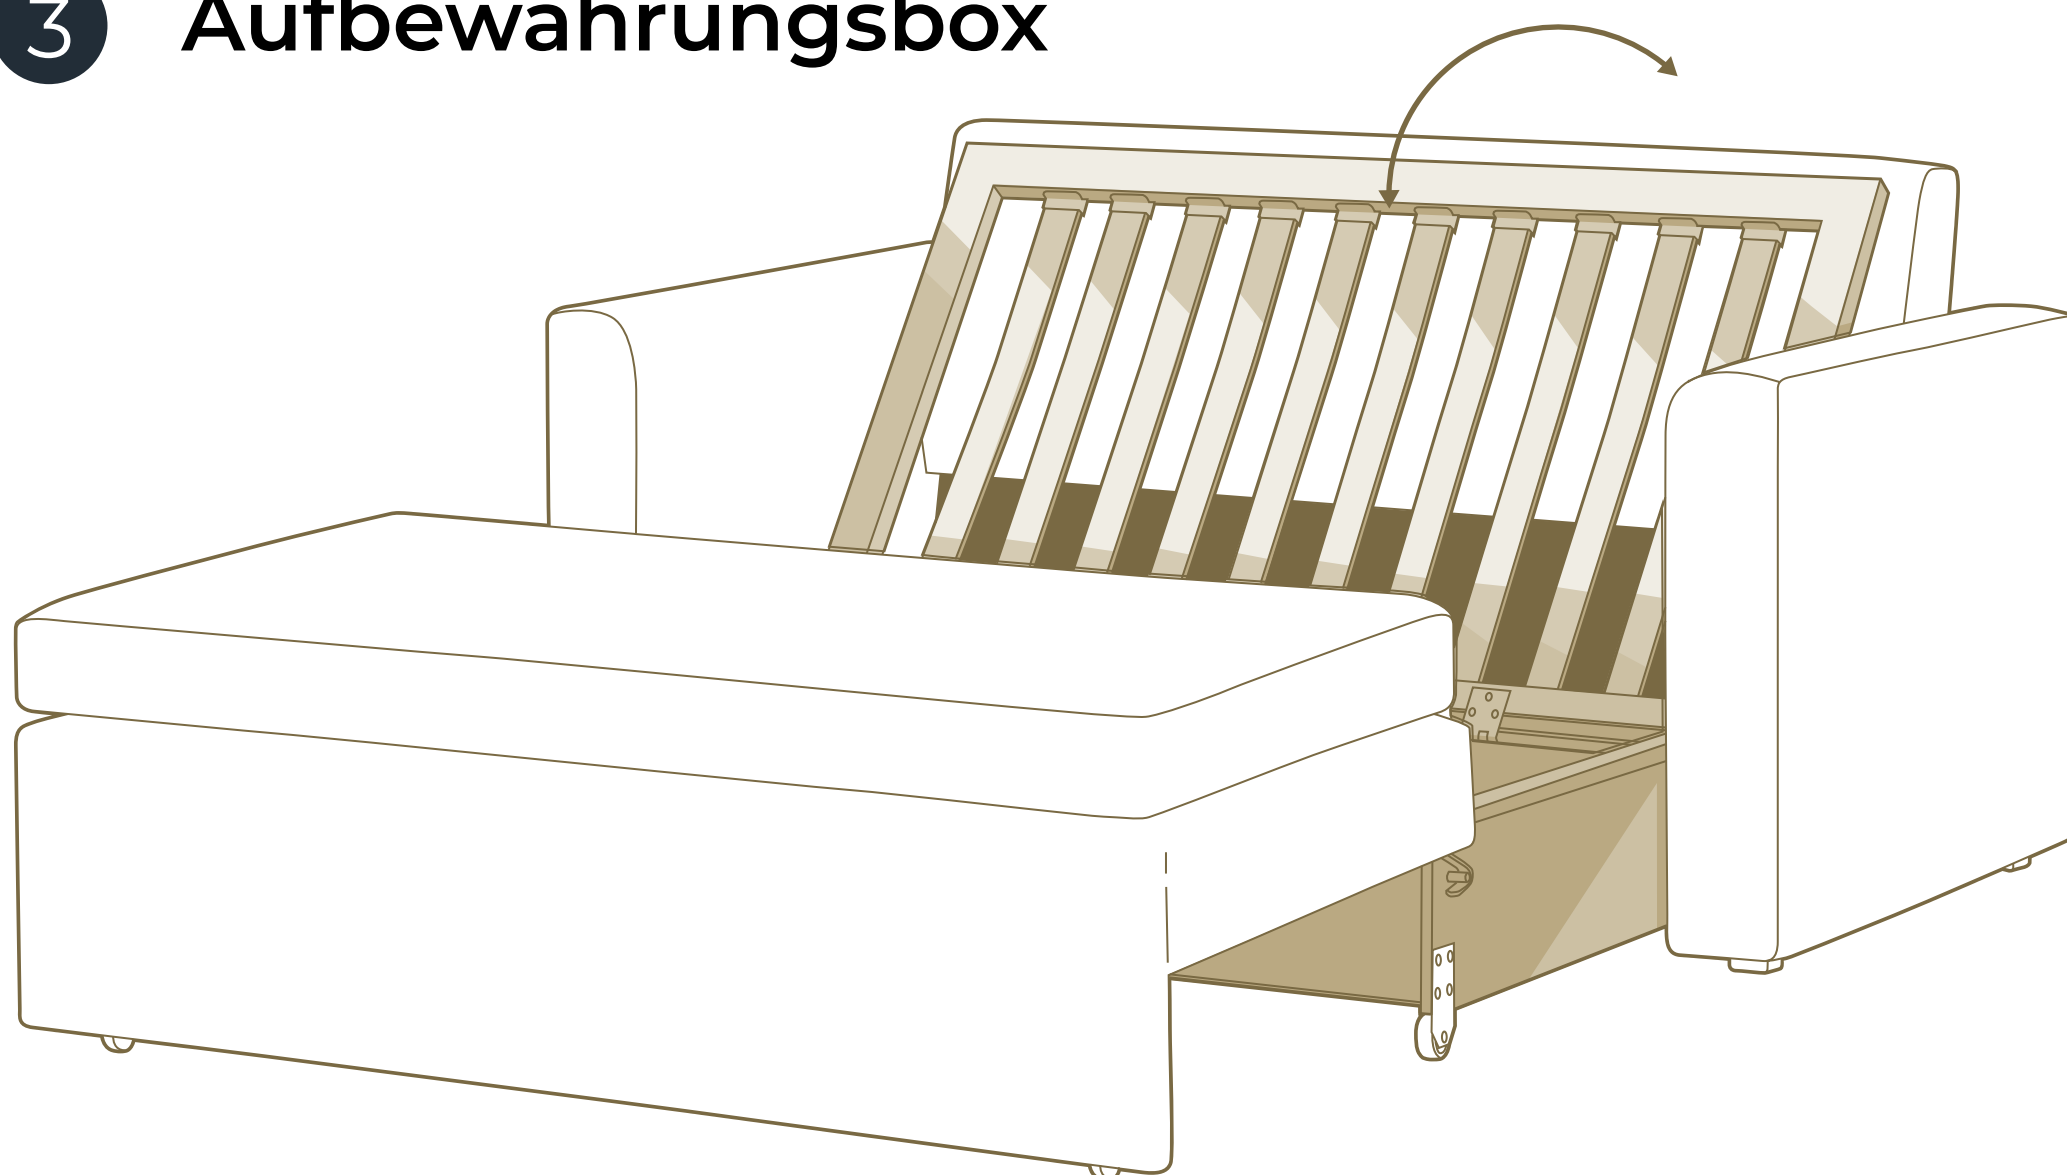


Heben Sie den Matratzenrahmen an, um auf die Aufbewahrungsbox zuzugreifen.

4

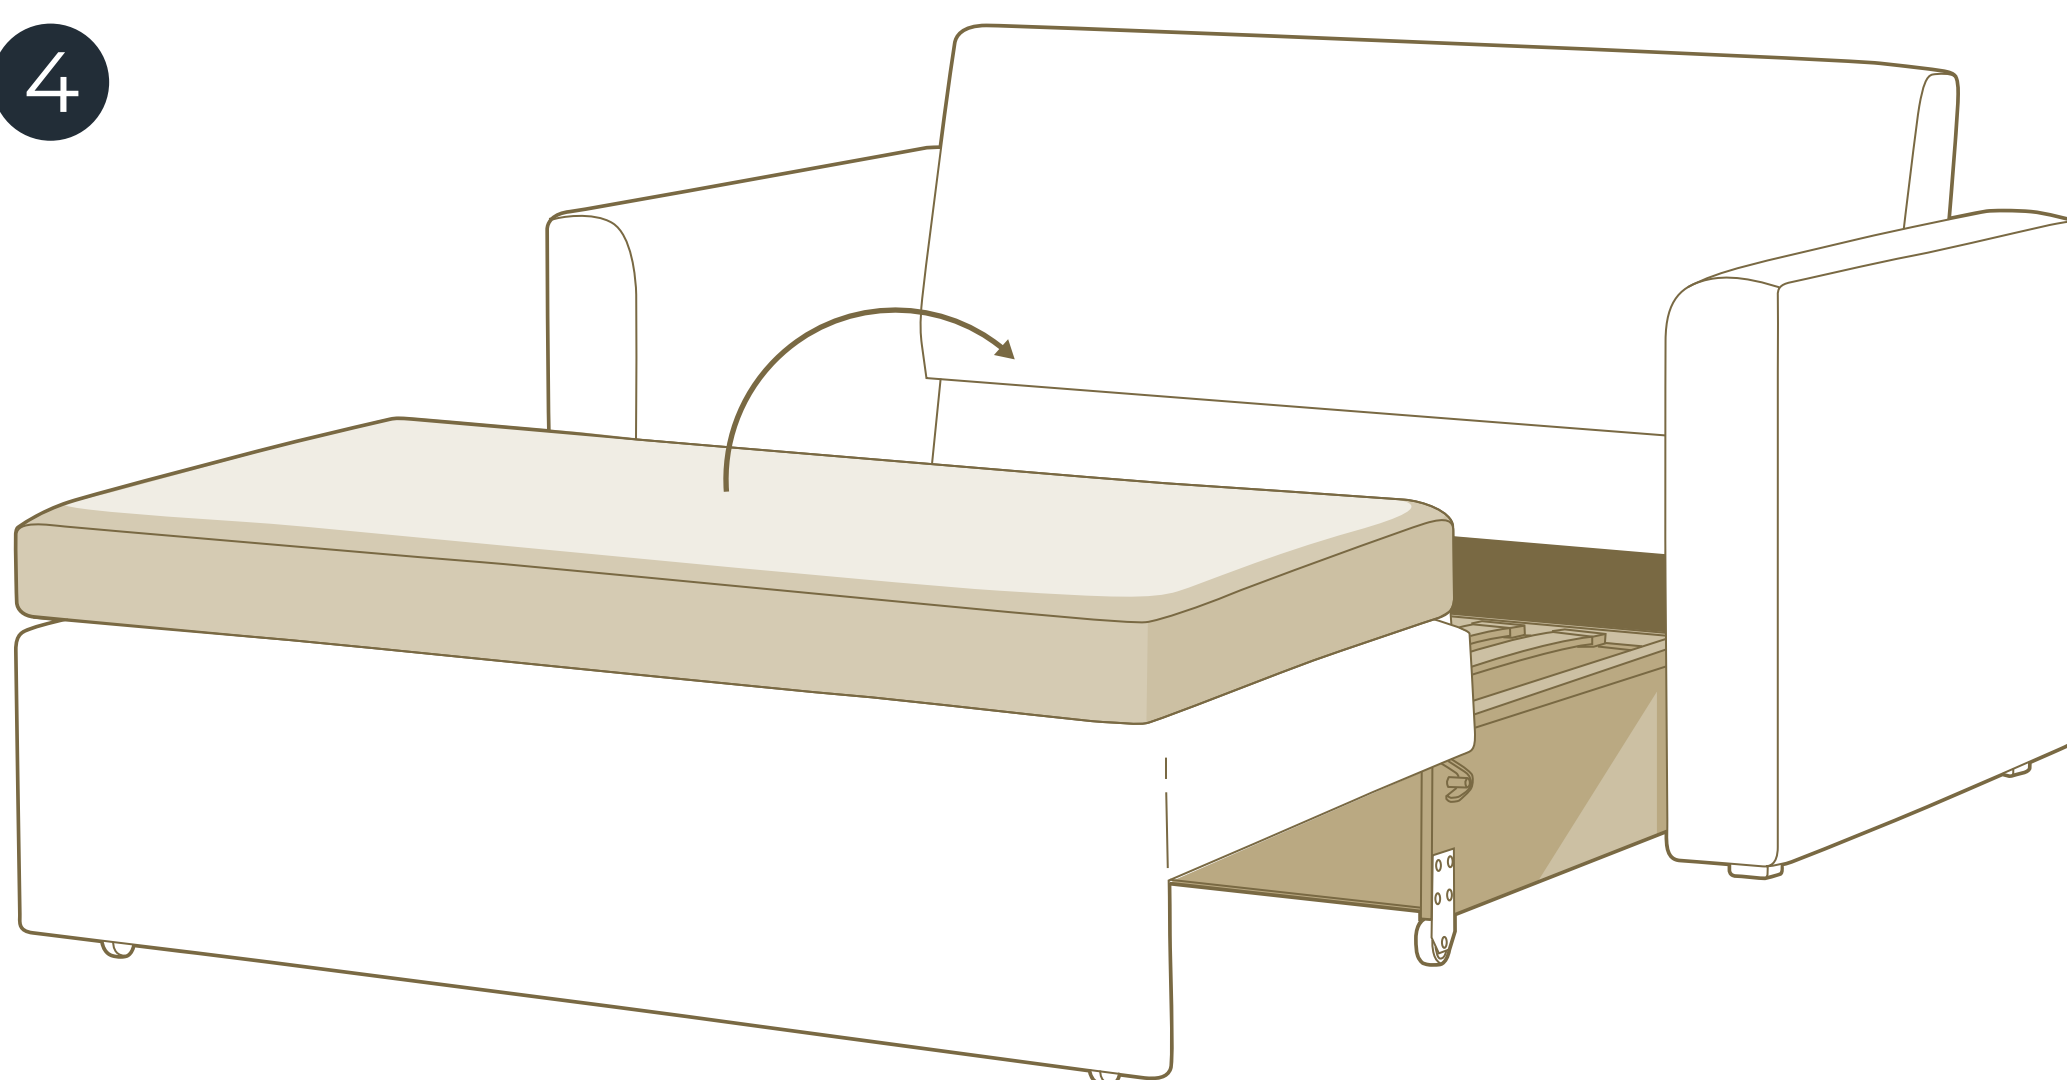


Klappen Sie die Matratze in Position.

5

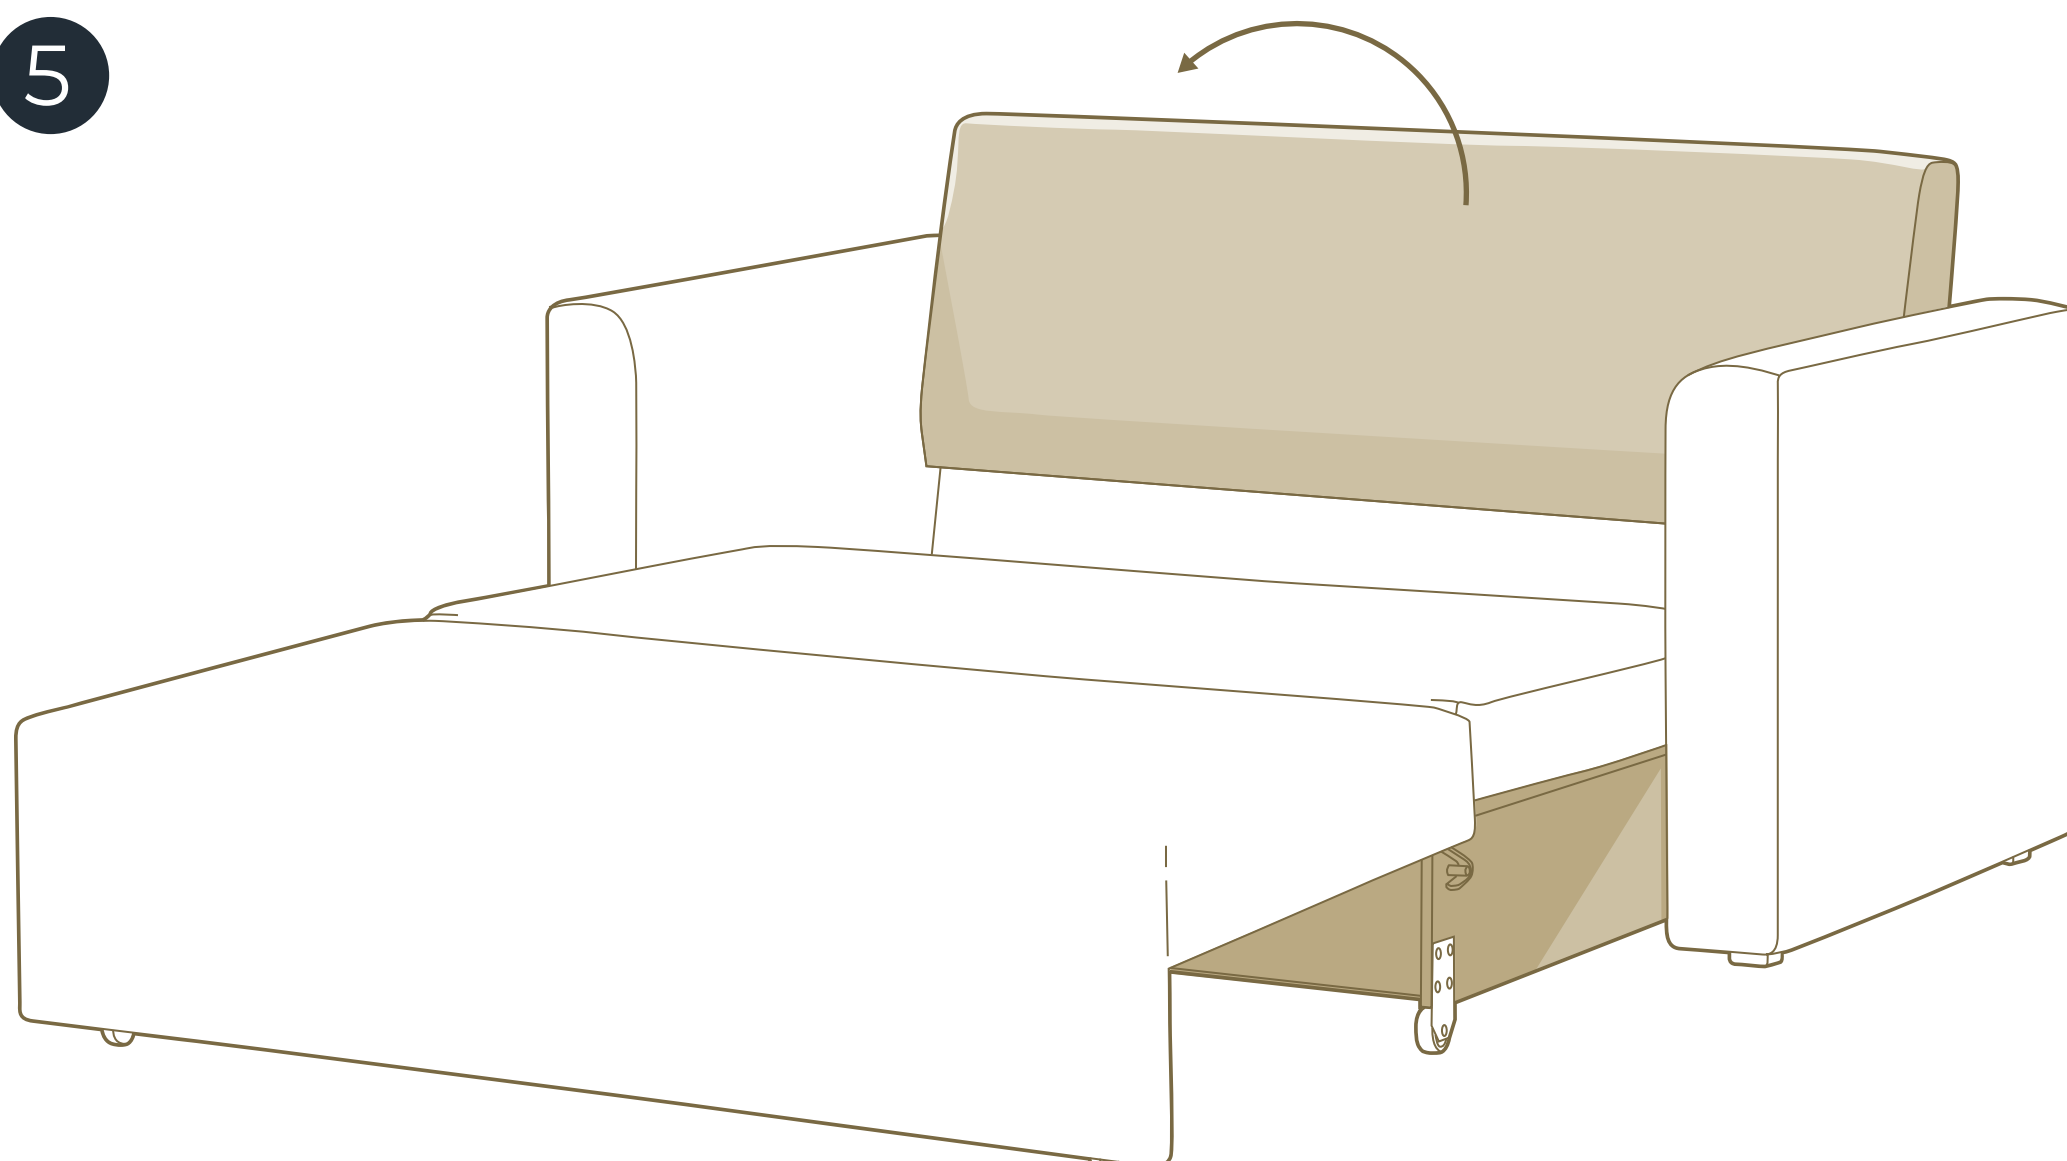


Klappen Sie das Rückenkissen nach unten und bringen Sie es in Position.

6

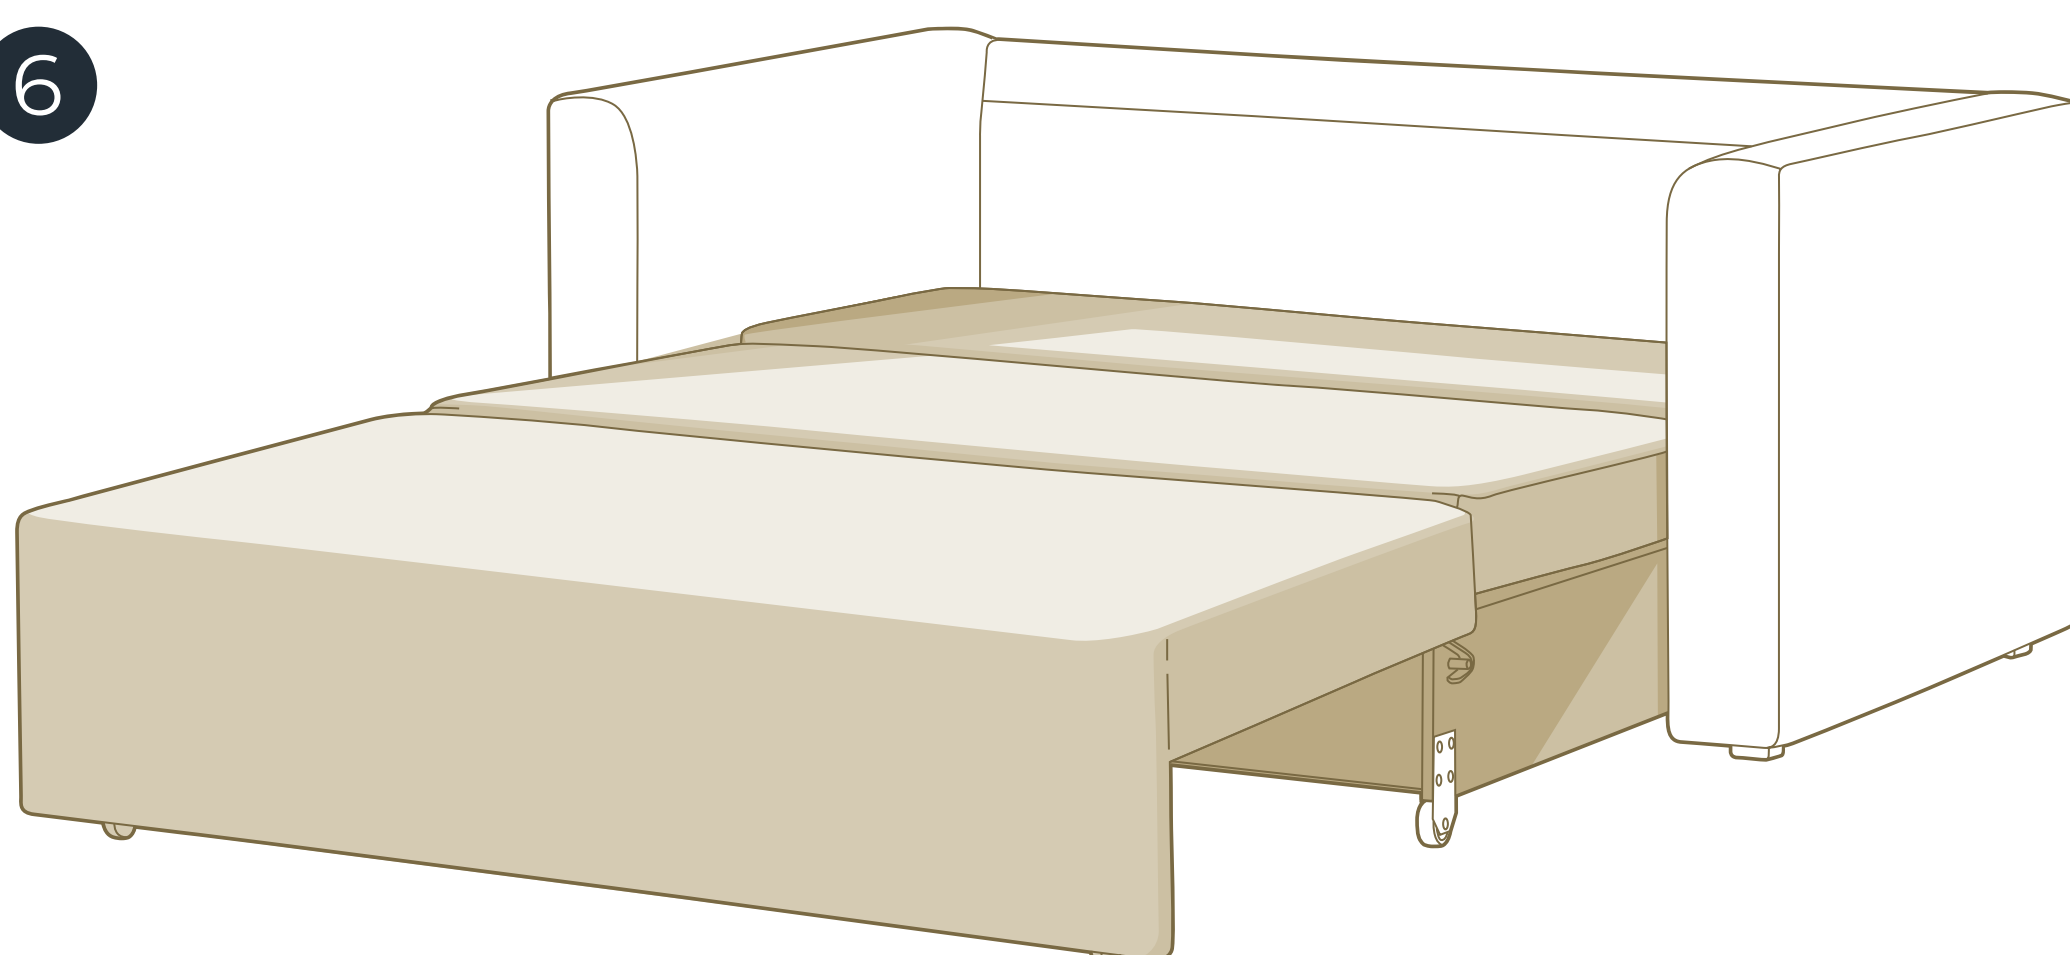

Ihr Schlafsofa ist einsatzbereit.

7

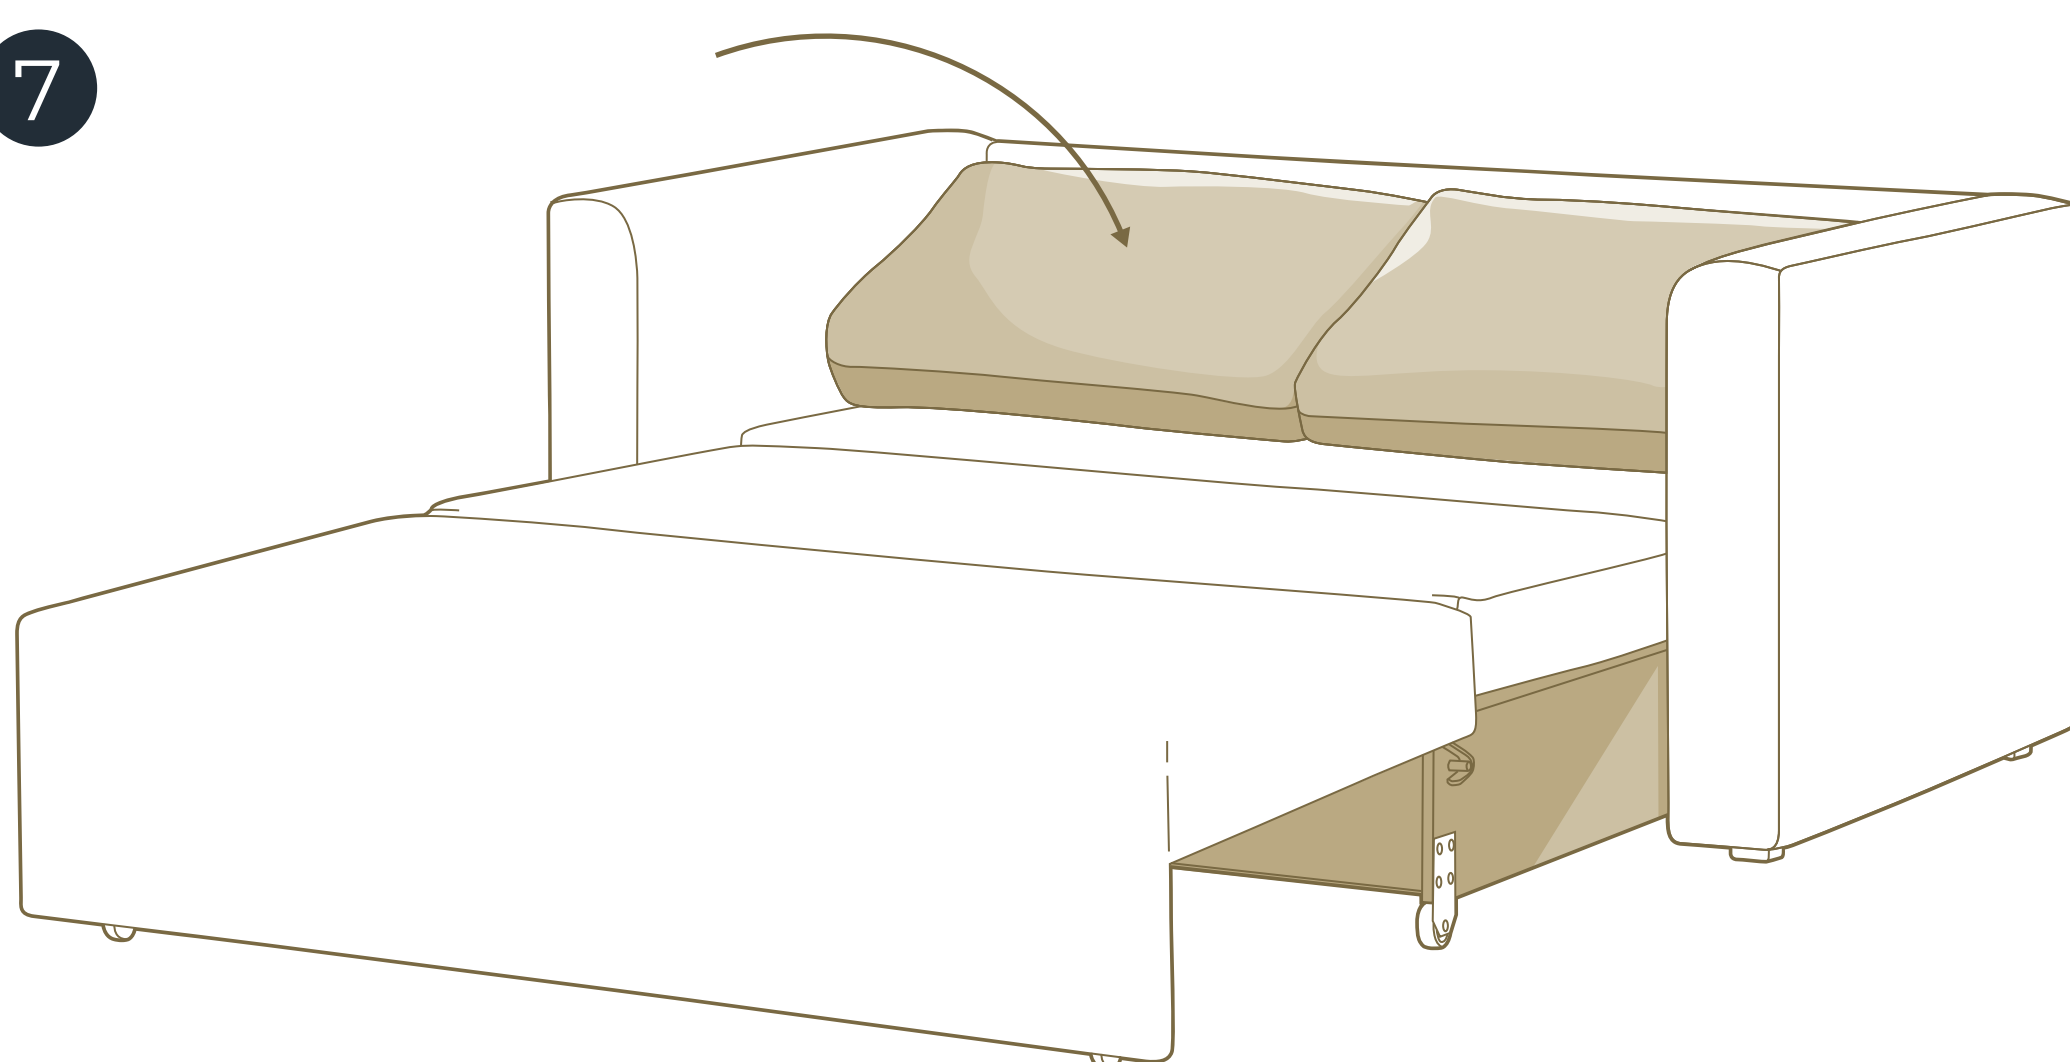


Um das Bett wieder in ein Sofa umzuwandeln, kehren Sie einfach den Vorgang um.

Betten mit Klappmechanismus

Bitte seien Sie besonders vorsichtig beim Bedienen des Bett-Mechanismus.


Um das Bett richtig aufzustellen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

1

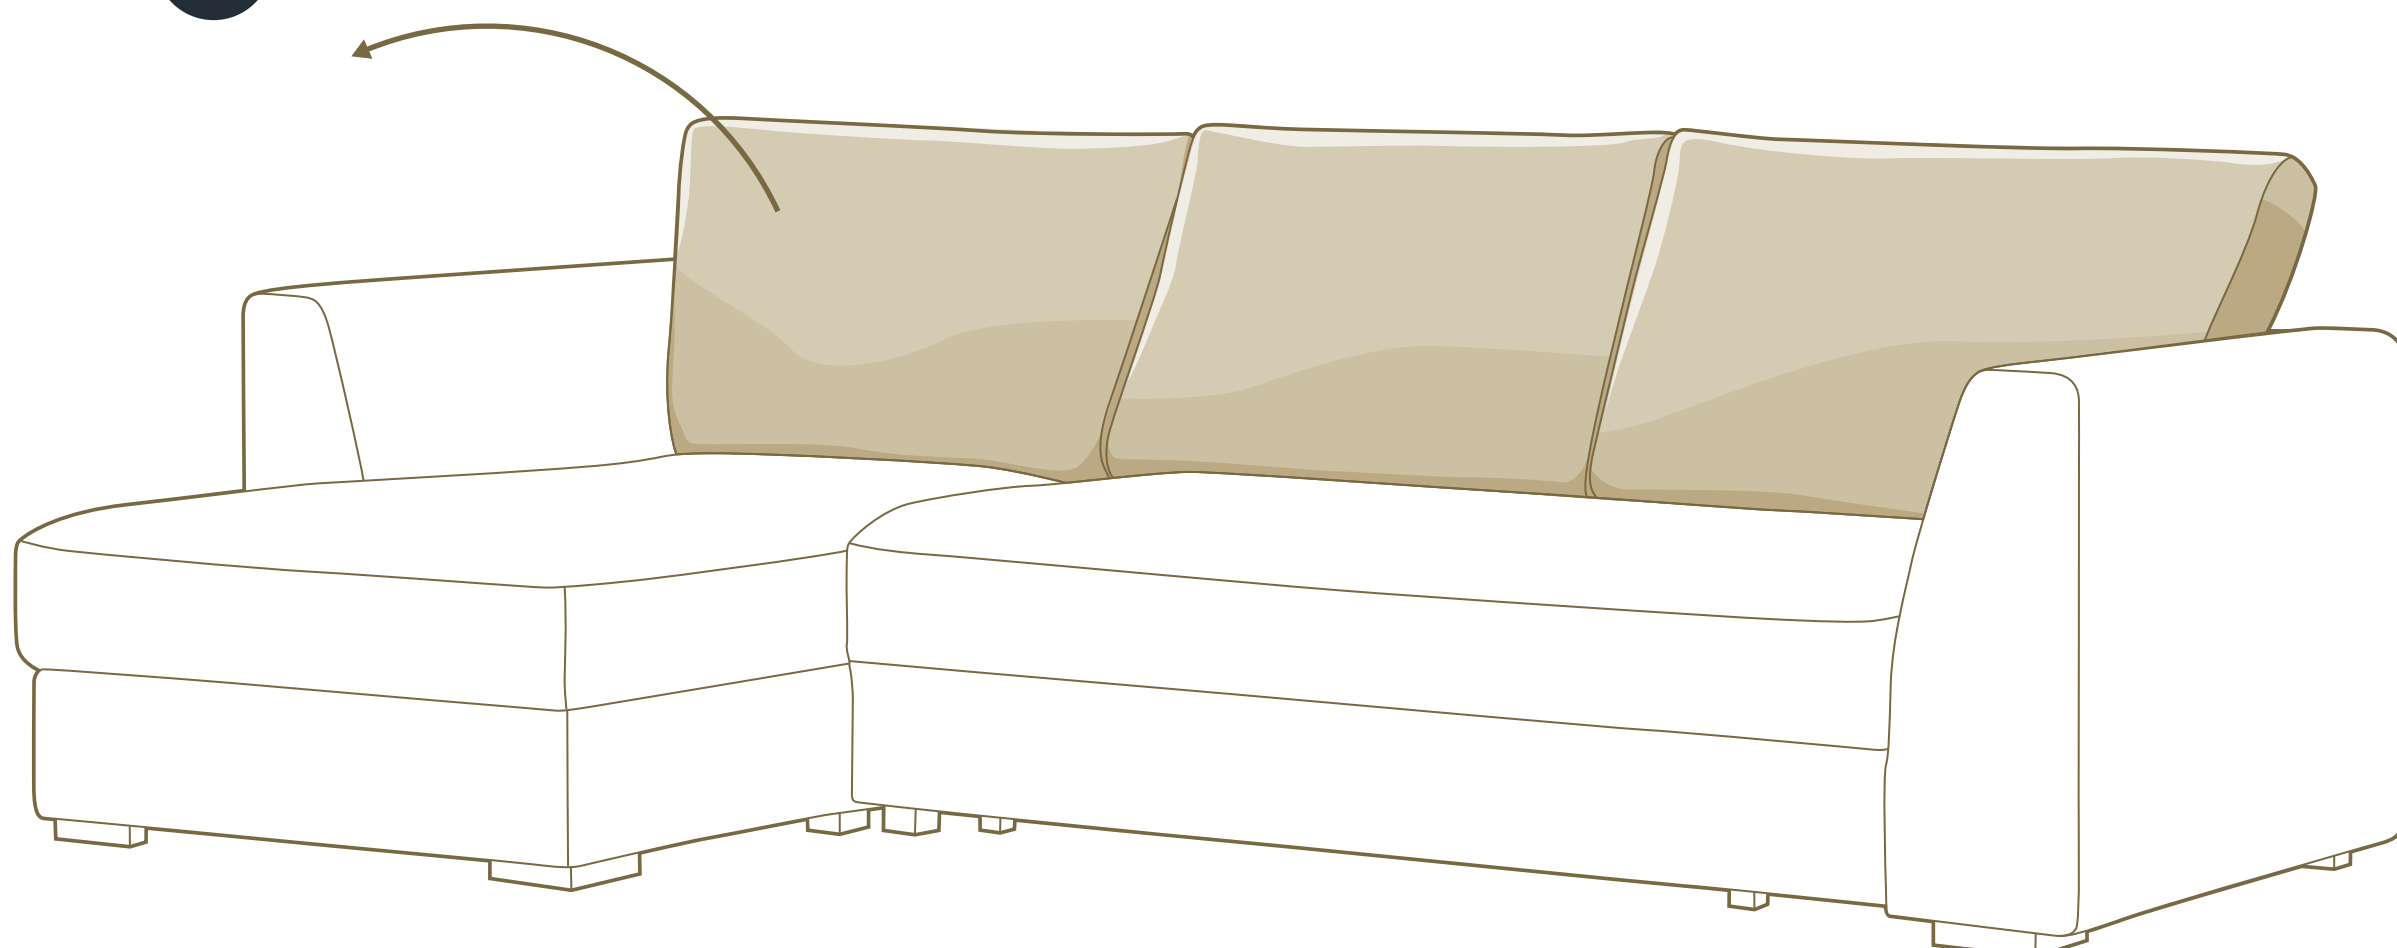


Entfernen Sie die Rückenkissen.

2

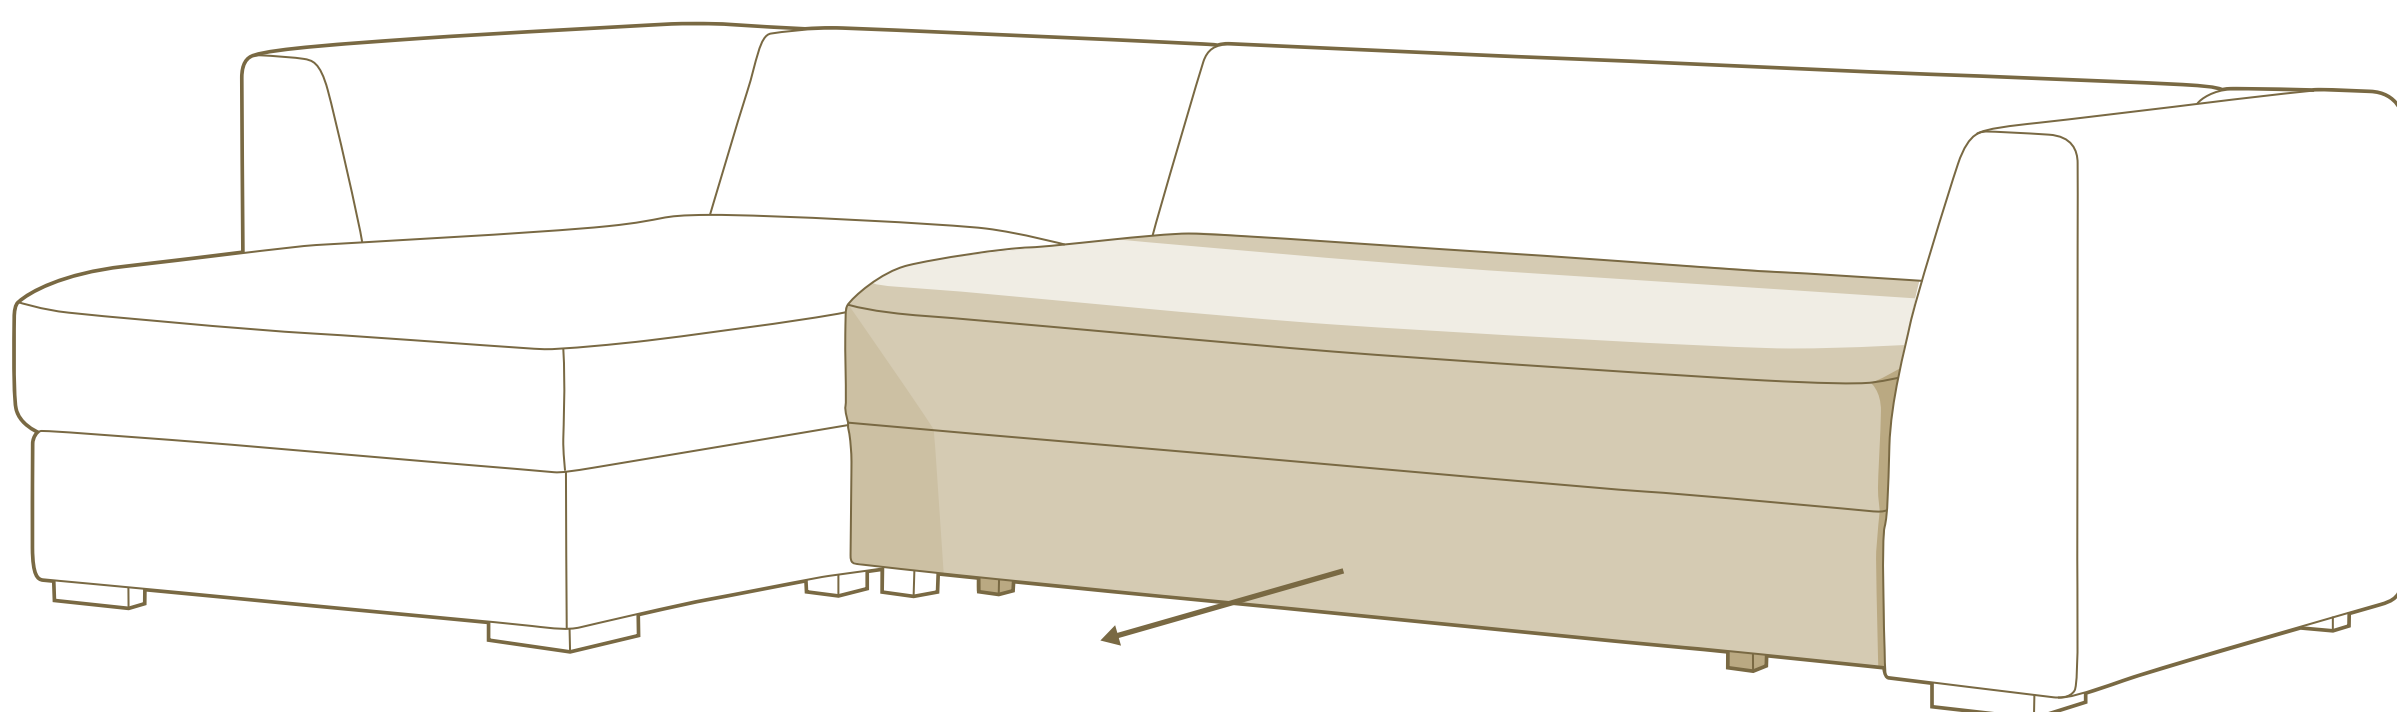


Entriegeln Sie den Rahmenmechanismus, indem Sie in Ihre Richtung ziehen.

3

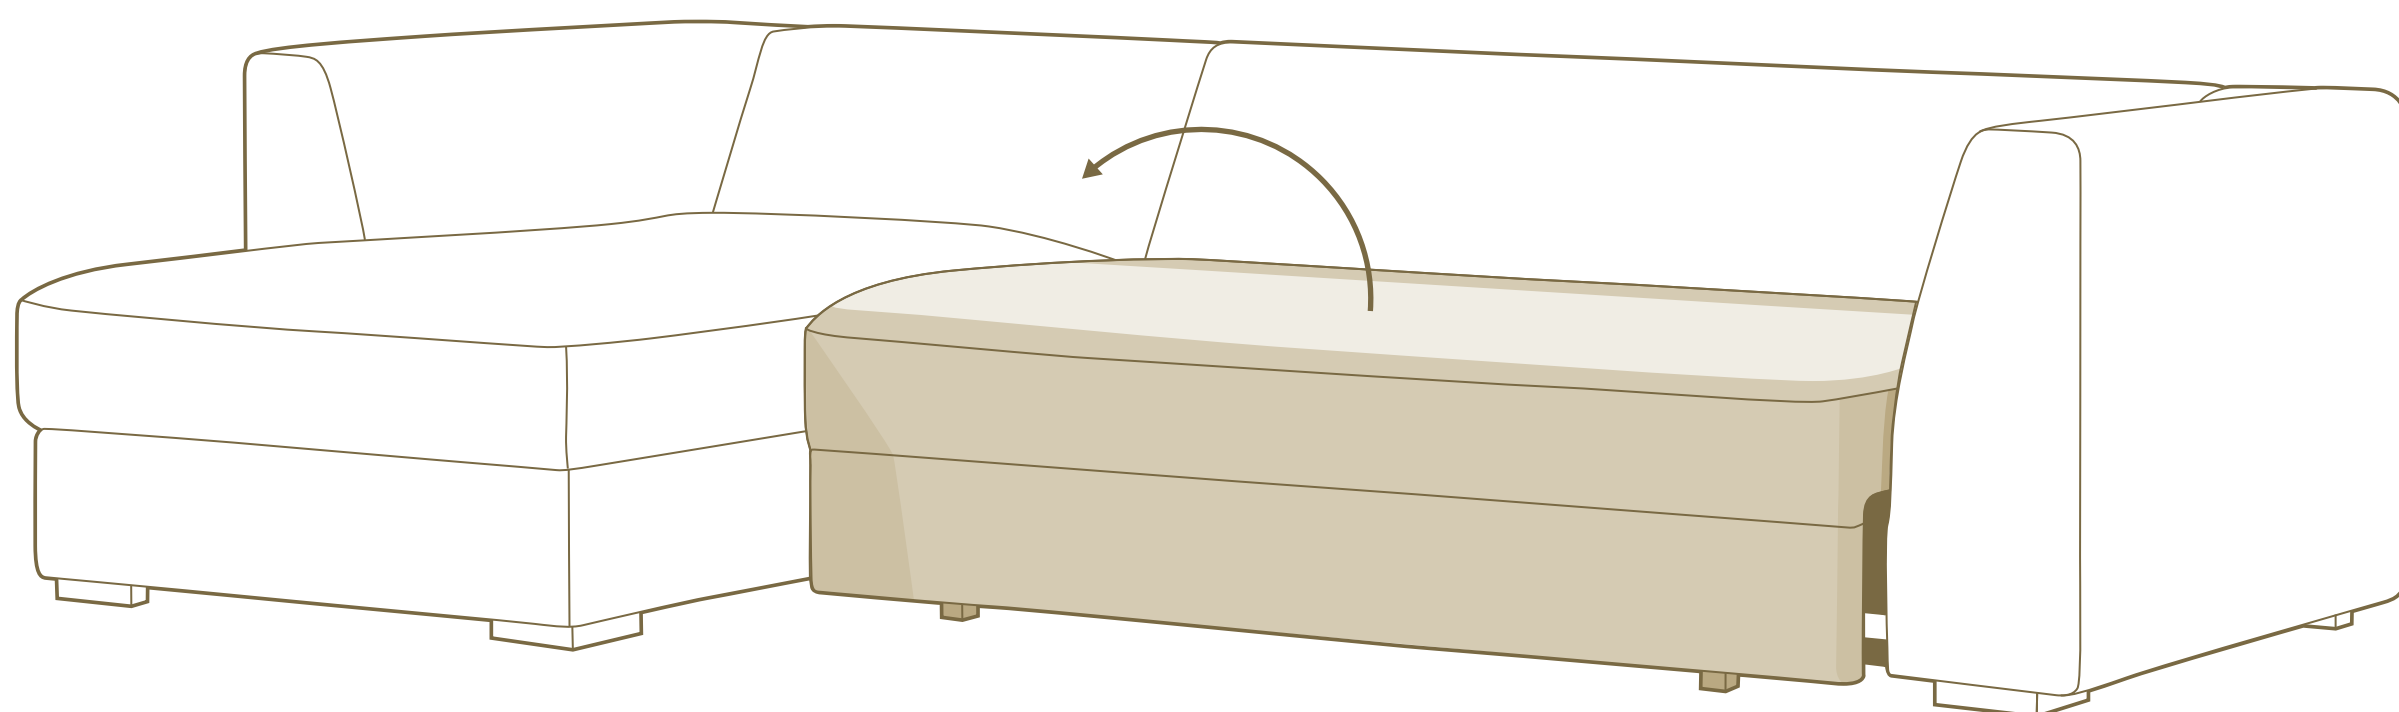


Anheben und ziehen, um den Mechanismus zu aktivieren und in Position zu bringen.

4

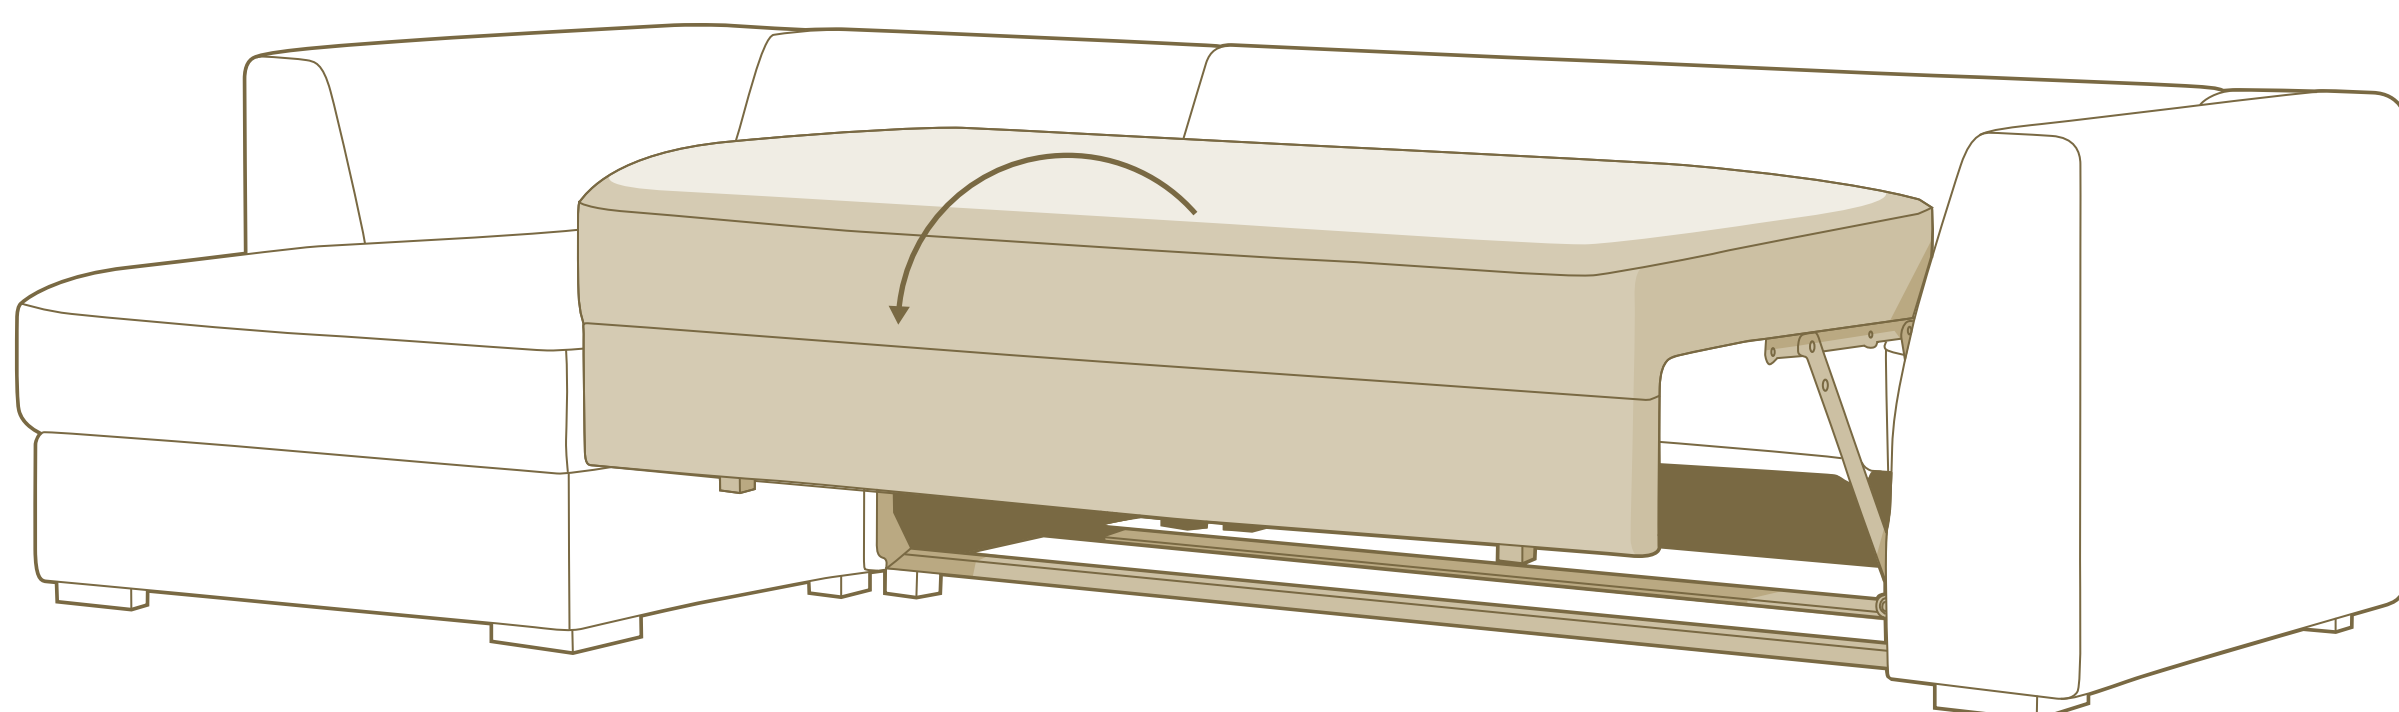


Drücken Sie die Matratze nach unten, um den Mechanismus zu schließen.

5

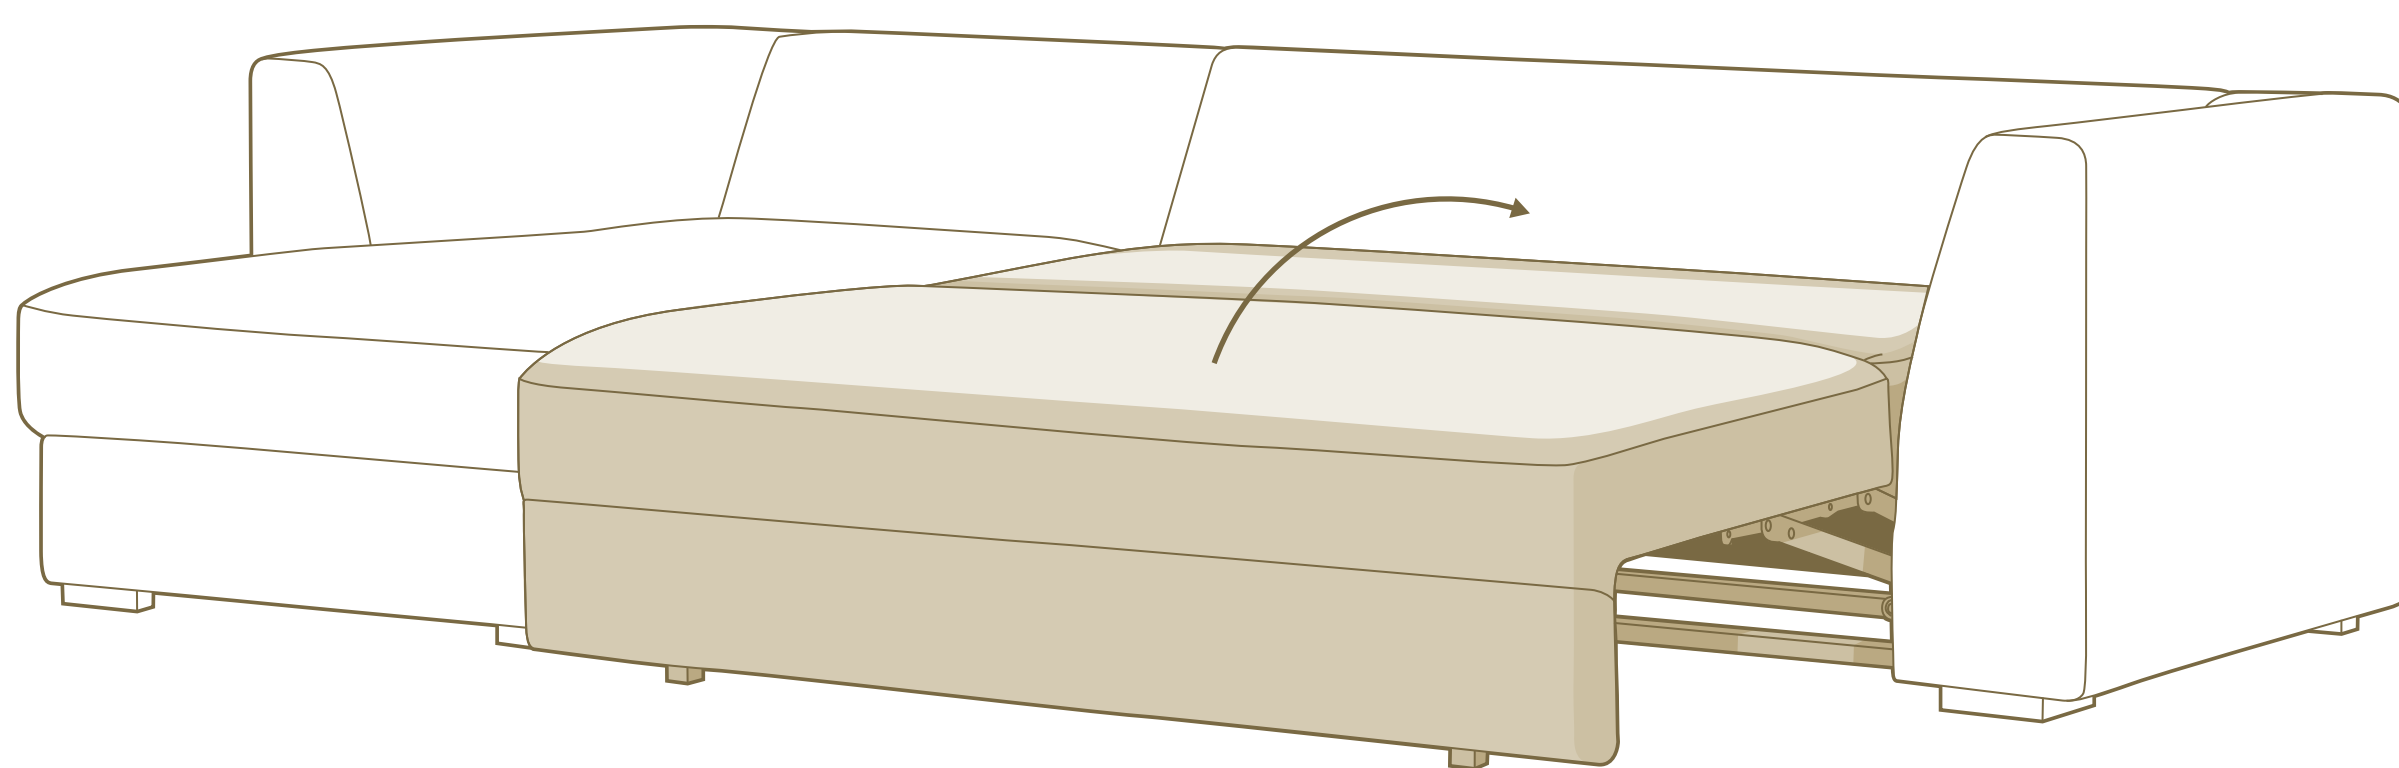


Drücken Sie die Matratze nach hinten, um den Mechanismus zu verriegeln und zu fixieren (wenn Sie dies nicht tun, bleibt ein Spalt zwischen Bett und Rückenlehne). Ihr Schlafsofa ist einsatzbereit.

6 Aufbewahrungsbox (optional)

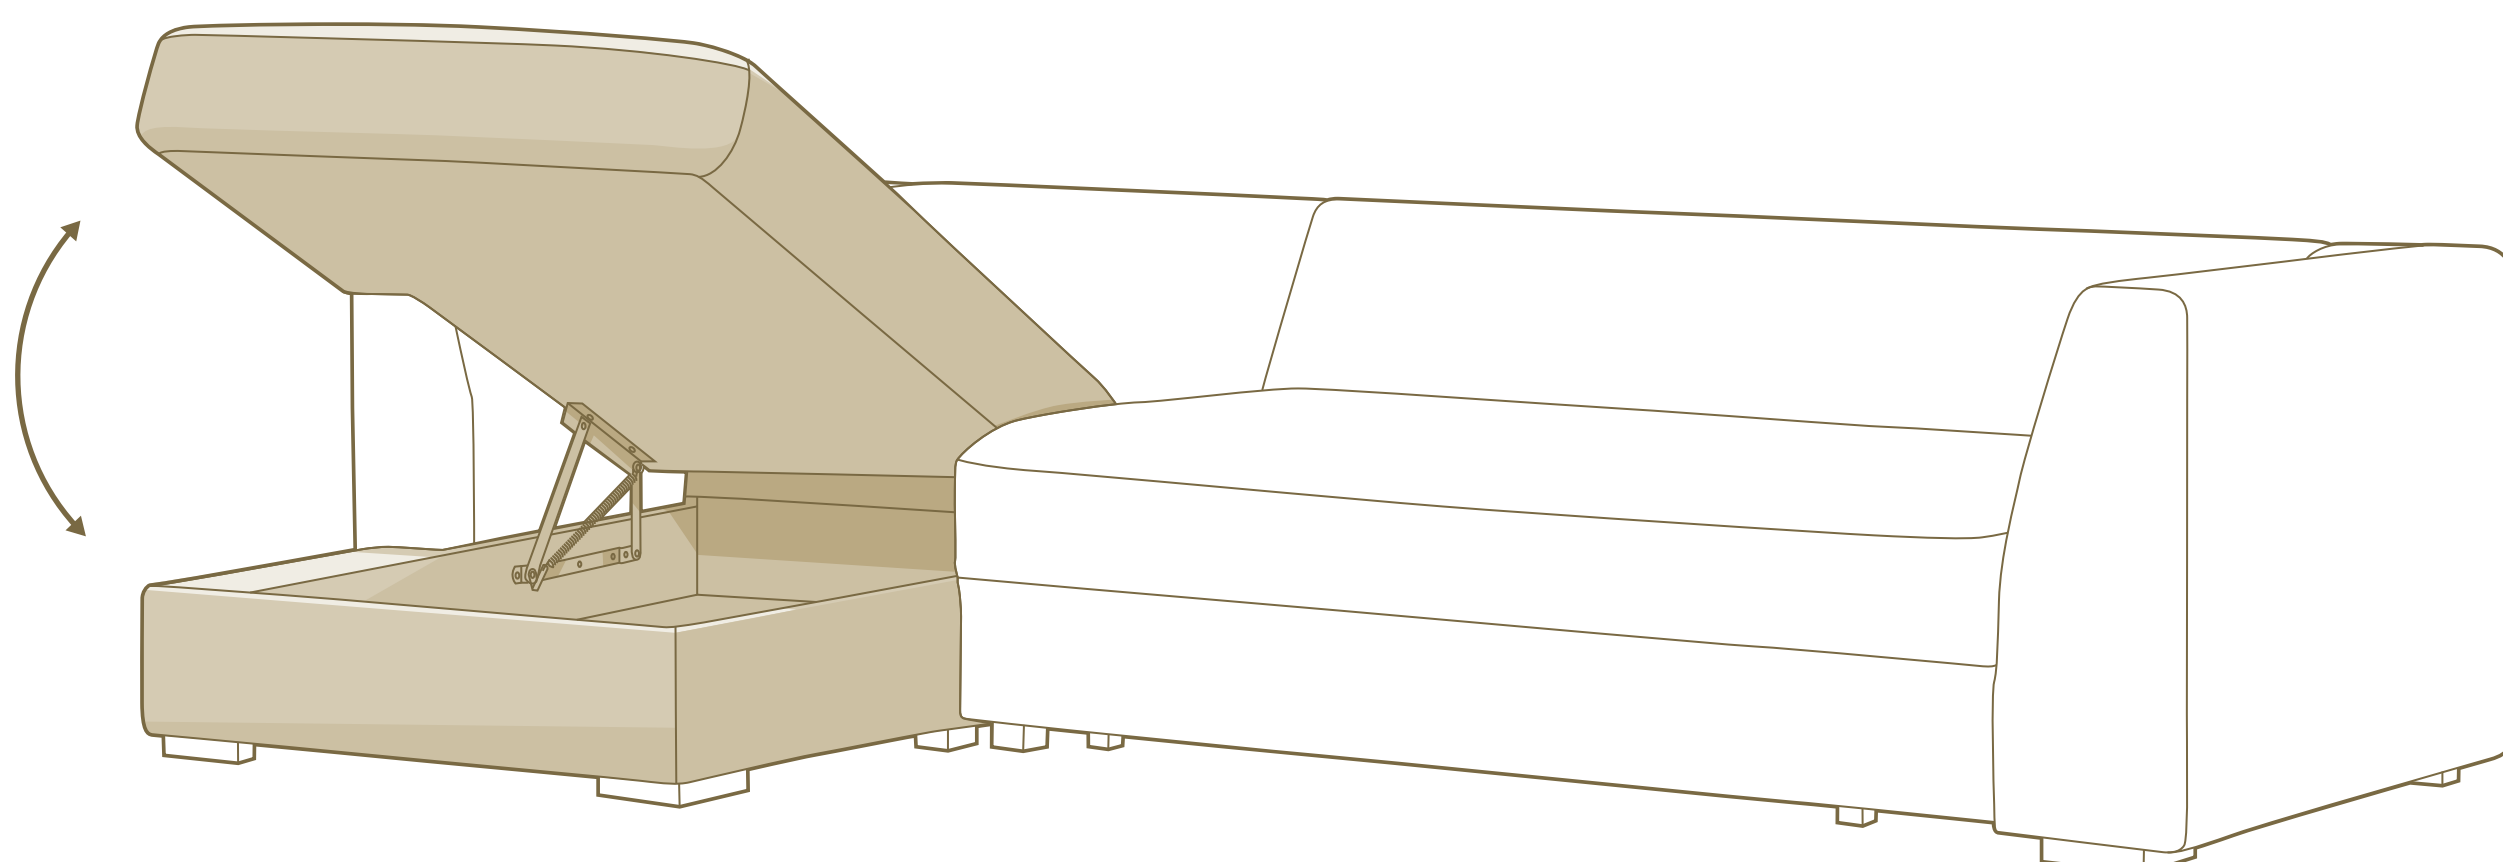

Heben Sie die Oberseite des Chaiselongues an, um Zugang zur Aufbewahrungsbox zu erhalten (die Aufbewahrungsbox ist ein optionales Extra und gilt daher nicht für alle Sofas).

7

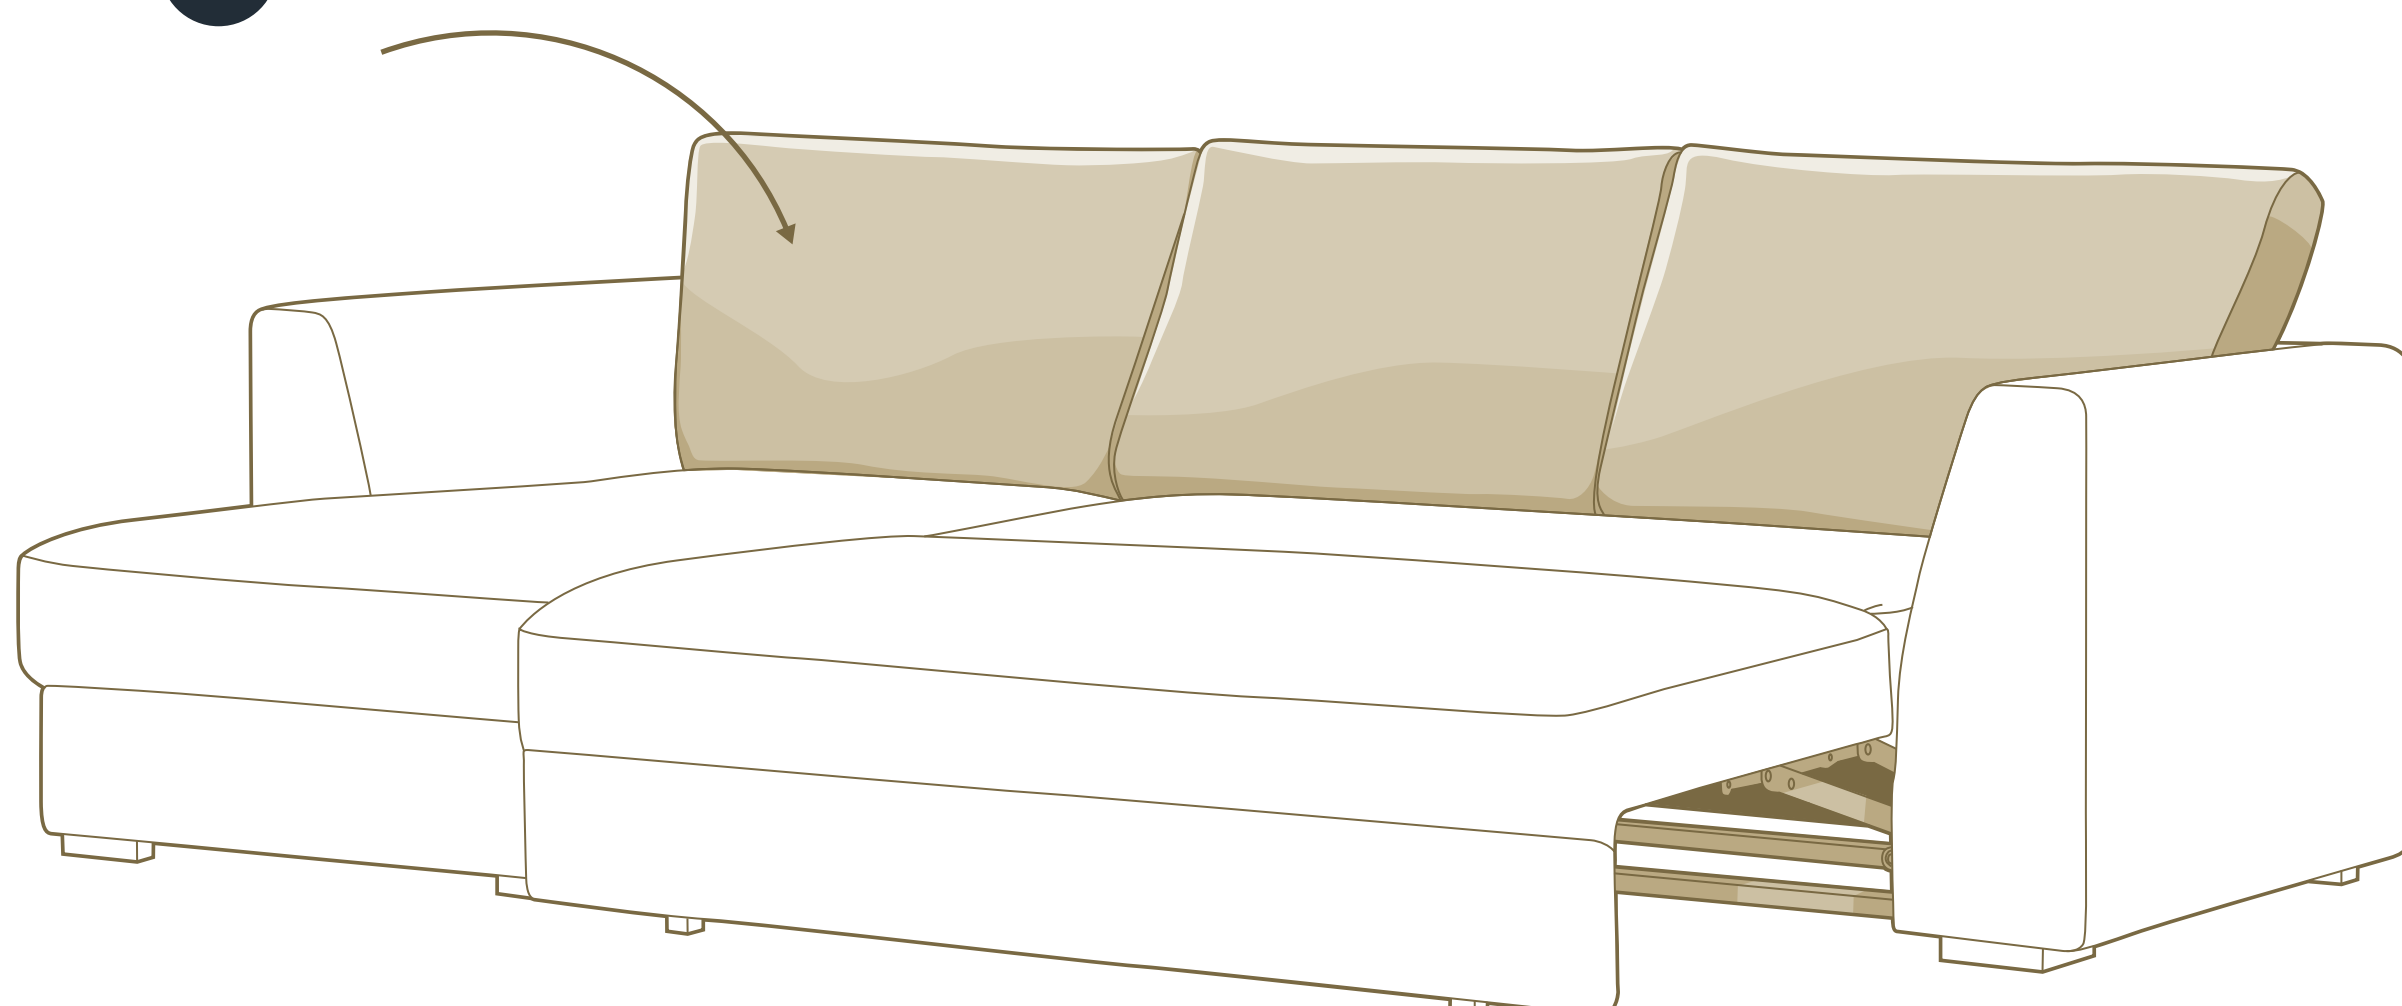

Um das Bett wieder in ein Sofa umzuwandeln, kehren Sie einfach den Vorgang um.




Wichtig!

- Bitte denken Sie daran, Bettwäsche und Decken vor dem Schließen des Bettes zu entfernen.
- Das Schlafsofa ist nicht für den täglichen Gebrauch geeignet.
- Bitte denken Sie daran, den Mechanismus beim Öffnen und Schließen nicht zu blockieren, da dies zu Schäden führen kann.


FÜR IHRE SICHERHEIT

Sicherheit ist bei der Verwendung Ihres Liegesofas sehr wichtig, da die Mechanismen robust sind und möglicherweise nicht nur Ihnen, sondern auch Kindern und Haustieren Schaden zufügen können, wenn sie falsch verwendet werden.

Hier sind einige Empfehlungen, wenn Sie über Sicherheit und Ihr neues Liegesofa nachdenken.

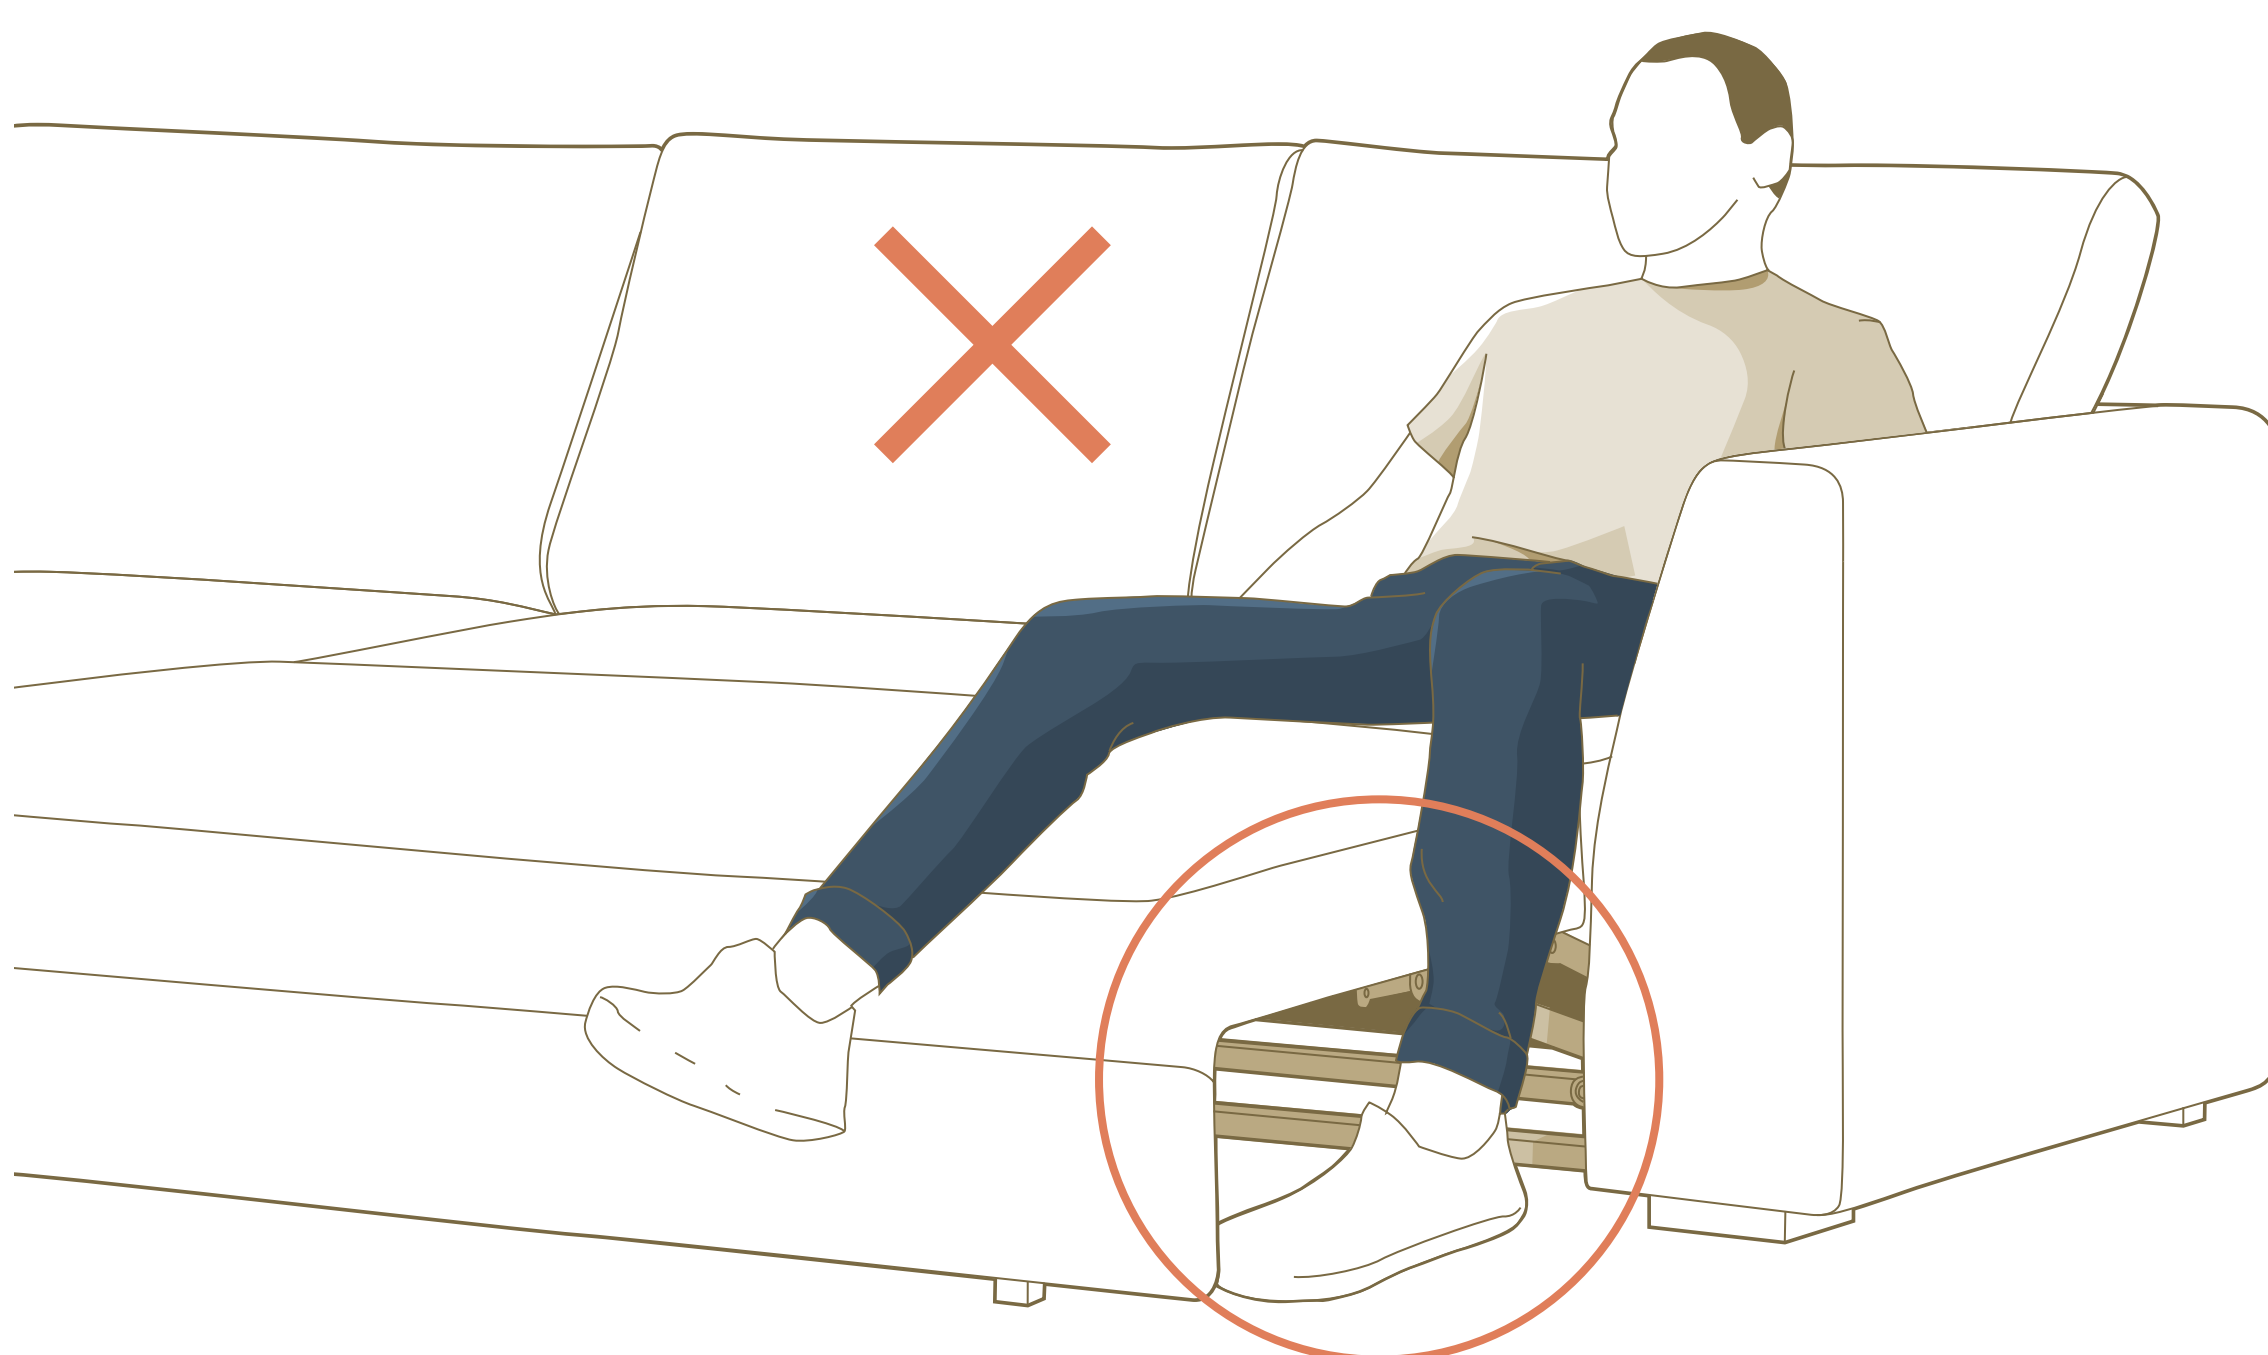

Achten Sie darauf, den Mechanismus nicht zu blockieren, da dies gefährlich sein-, und Ihnen und Ihrem Sofa schaden kann.

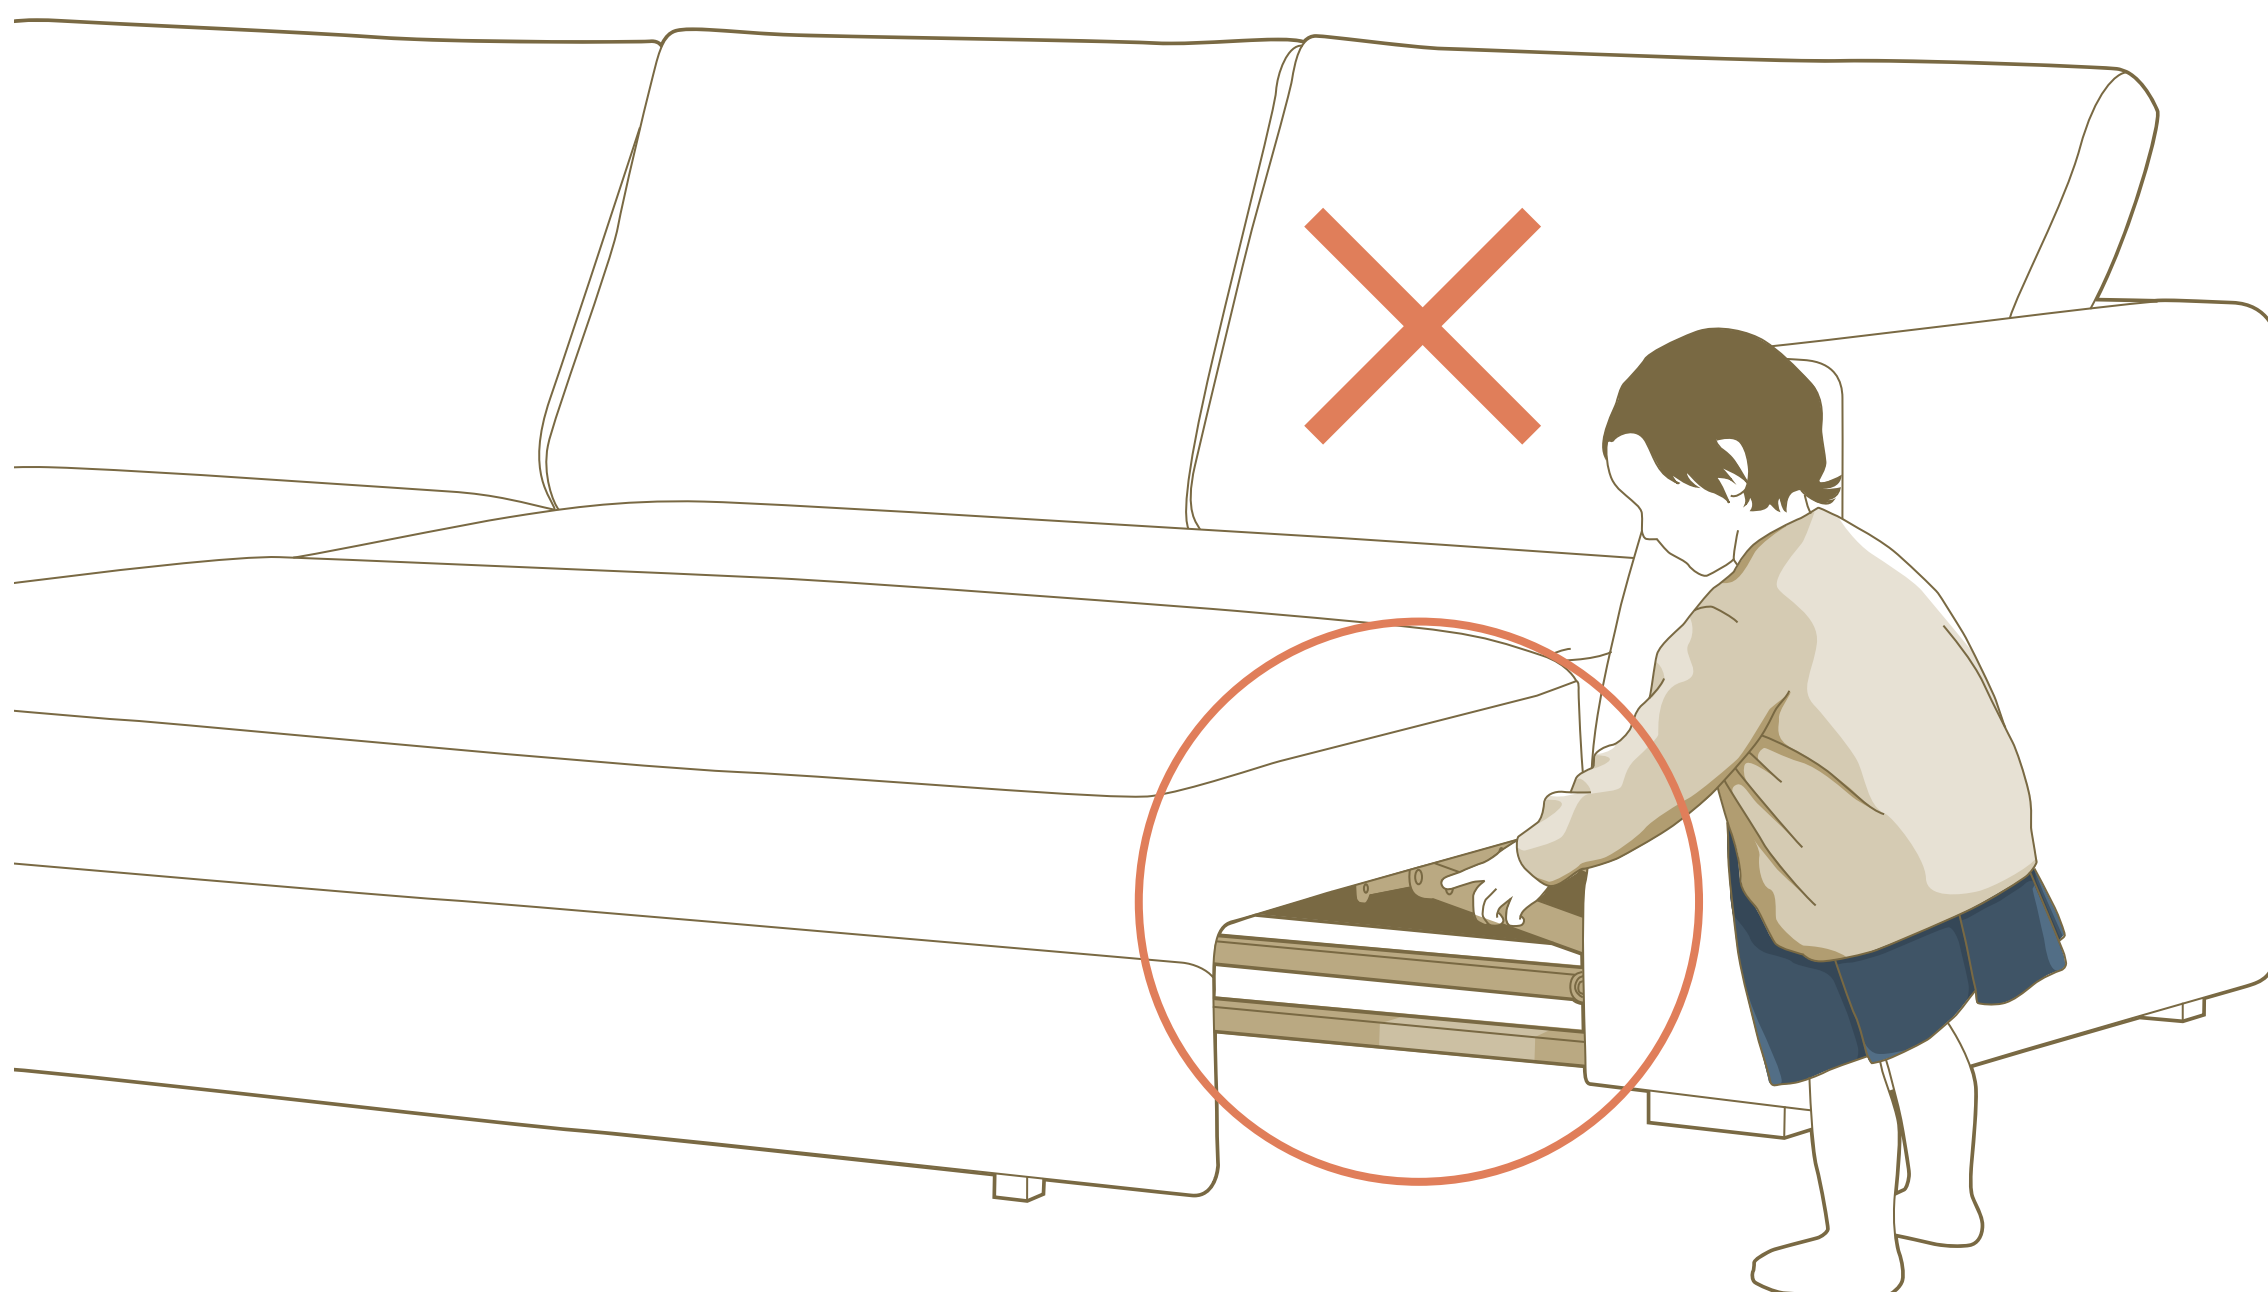

Kinder sollten niemals mit dem Mechanismus spielen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Mechanismus offen und / oder geschlossen ist und Kinder in der Nähe sind.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn der Mechanismus geöffnet ist.

NATÜRLICHE VARIATIONEN

05


Kissenfalten

Während des Gebrauchs dehnen sich die Stoffe/ Leder auf Ihrem Sofa aus und knittern. Je größer das Kissen, desto häufiger können nach Gebrauch Falten auftreten. Dies ist ein natürlicher Vorgang und unvermeidlich.

Wir empfehlen:

Drücken und glätten Sie die Kissen, um sie leicht wieder in ihre vorherige(n) Position(en) zu bringen. Dies hilft, die Falten zu entfernen.

Eine Toleranz von 2 cm ist zulässig, wenn die Kissennähte gerade und in Position sind.

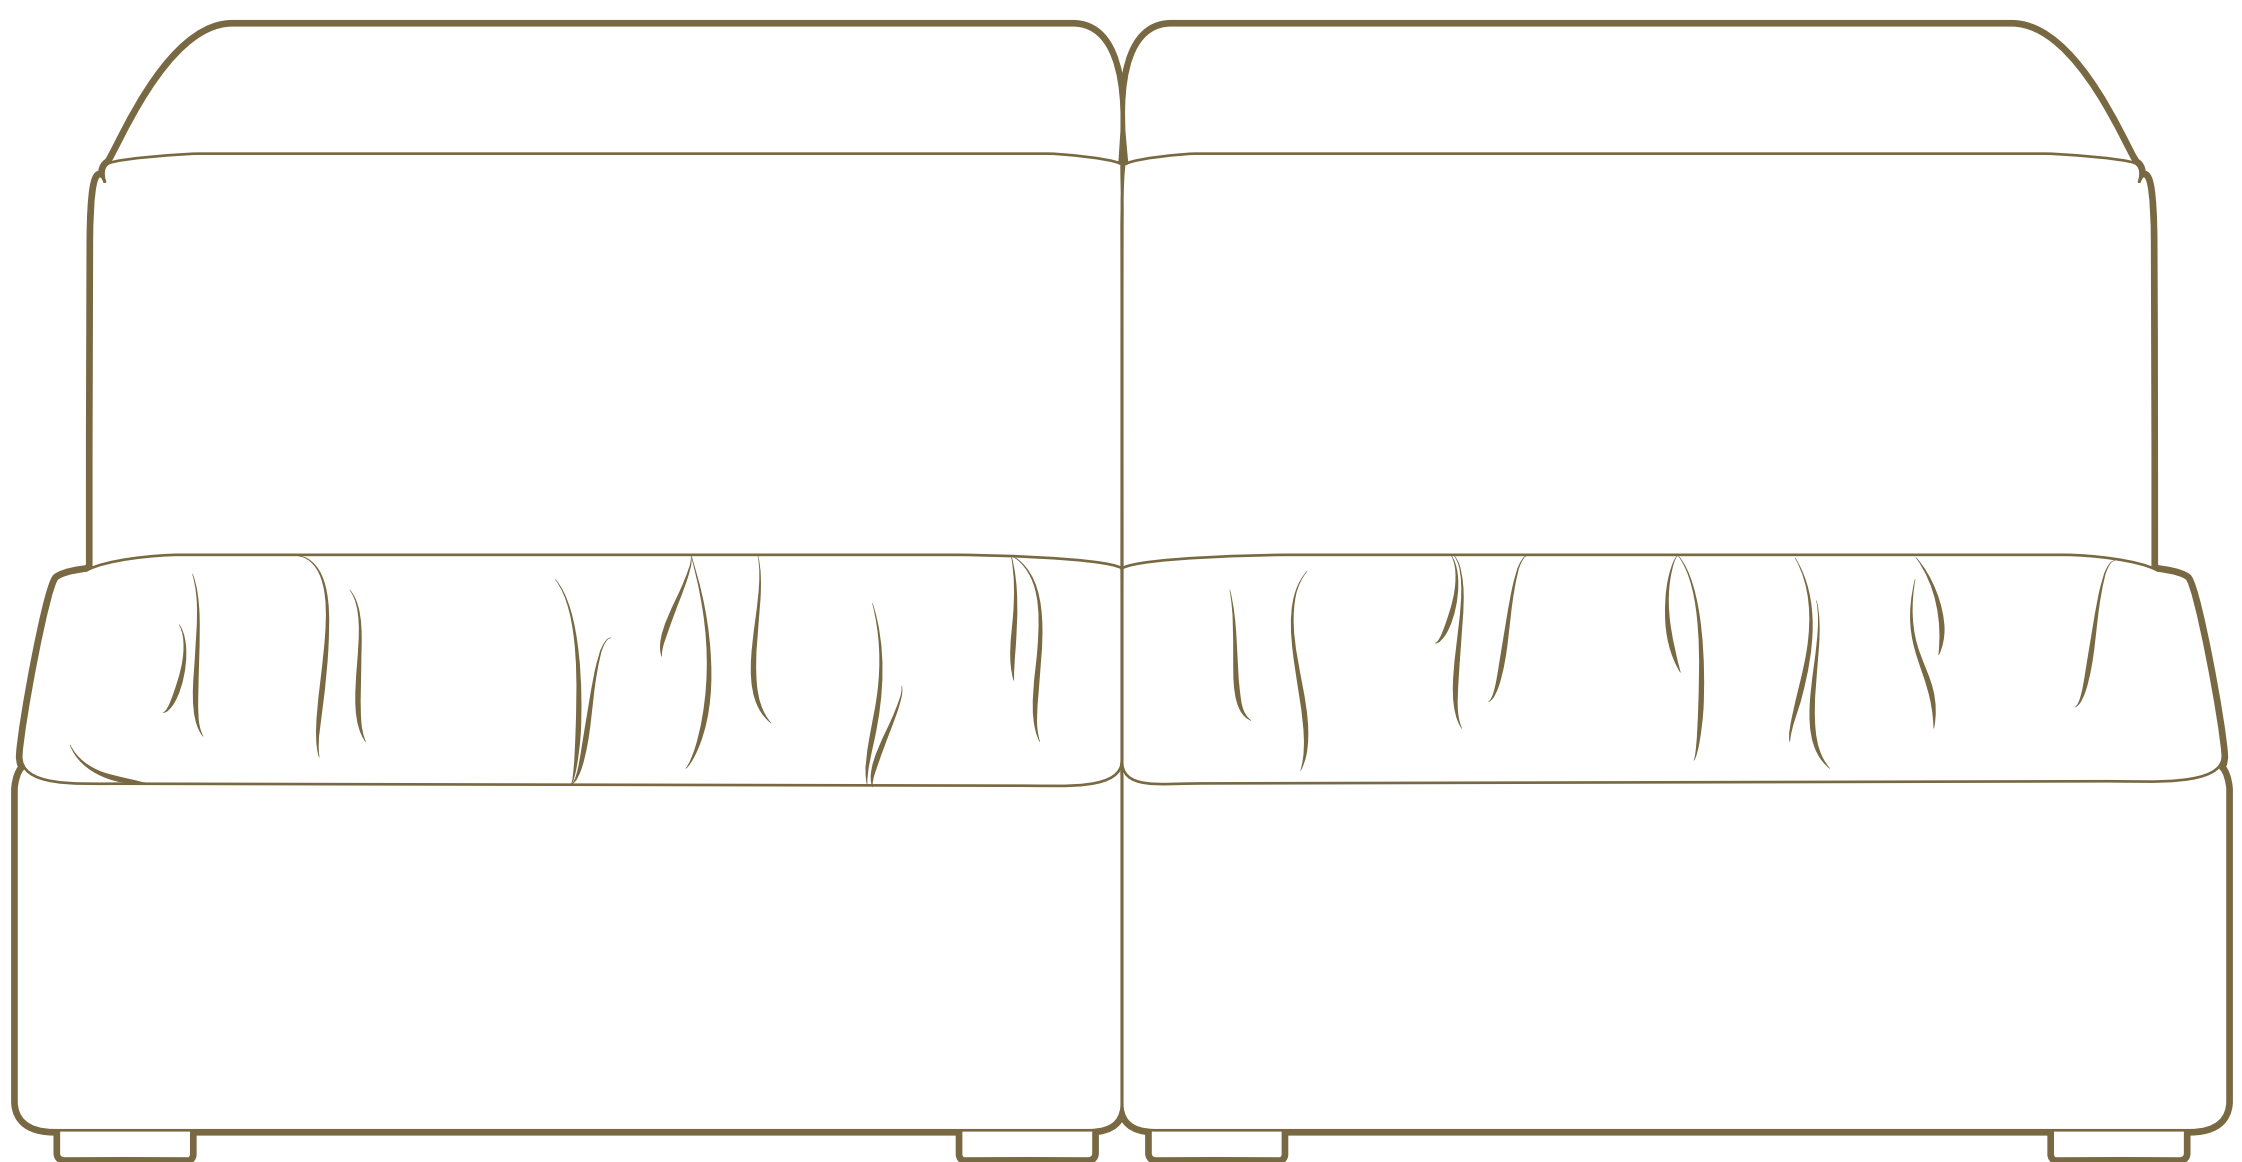

Natürliche Naht-Unterschiede bei Kissen

Es ist möglich, leichte Falten im Stoff/Leder über den Nähten Ihres Sofas zu sehen, dies ist bei den meisten Stoffen/Ledern ein natürliches Ereignis und unvermeidlich.

Der Schaum im Inneren des Kissens ist:


- extra weich
- bietet maximalen Komfort

Die Elastizität der Stoffe/Leder ist so ausgelegt, dass die Ecken abgerundet werden, jedoch kann sich die Naht bewegen, was zu einer leichten Straffung an den Ecken führt.

Wir empfehlen:

Drücken und glätten Sie das Kissen, um es leicht in seine vorherige Position zurückzubringen.

Gekrümmte Linien sind in den Konstruktionsentwürfen vorgesehen und zulässig.

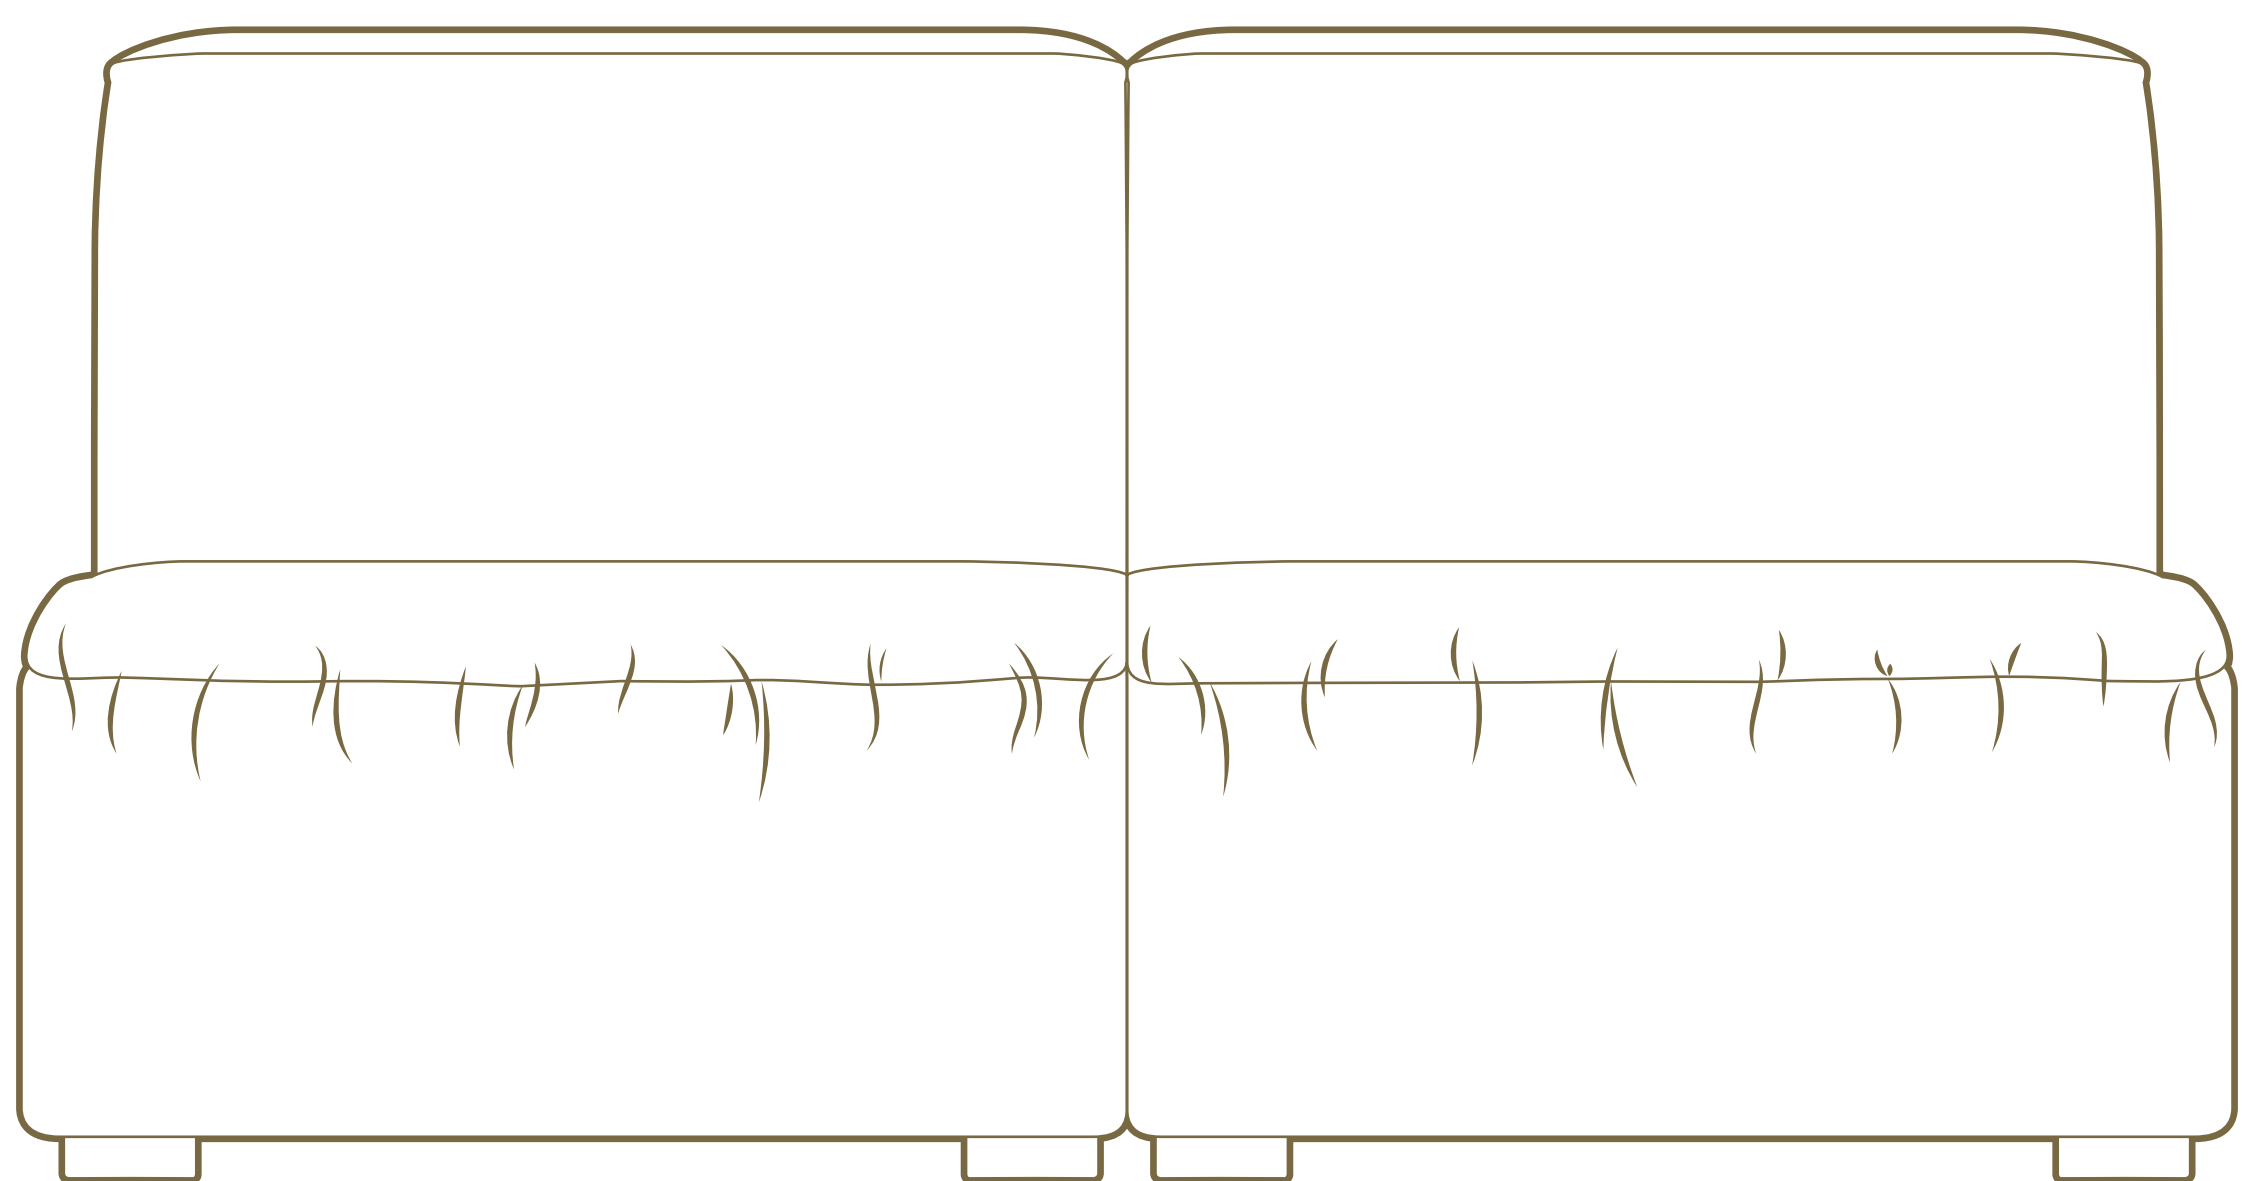

Stoff-und Lederfalten


An abgerundeten Kanten und Nähten können Falten im Stoff/Leder auftreten.

Der in unseren Möbeln verwendete Schaumstoff ist extra weich für verbesserten Komfort und alle Details verändern sich, wenn Sie auf dem Sofa sitzen.

Gekrümmte Linien sind in den Konstruktionsentwürfen vorgesehen und zulässig.

Wir empfehlen:

Drücken und glätten Sie die Kissen, um sie leicht wieder in ihre vorherige(n) Position(en) zu bringen. Dies hilft, die Falten zu entfernen.

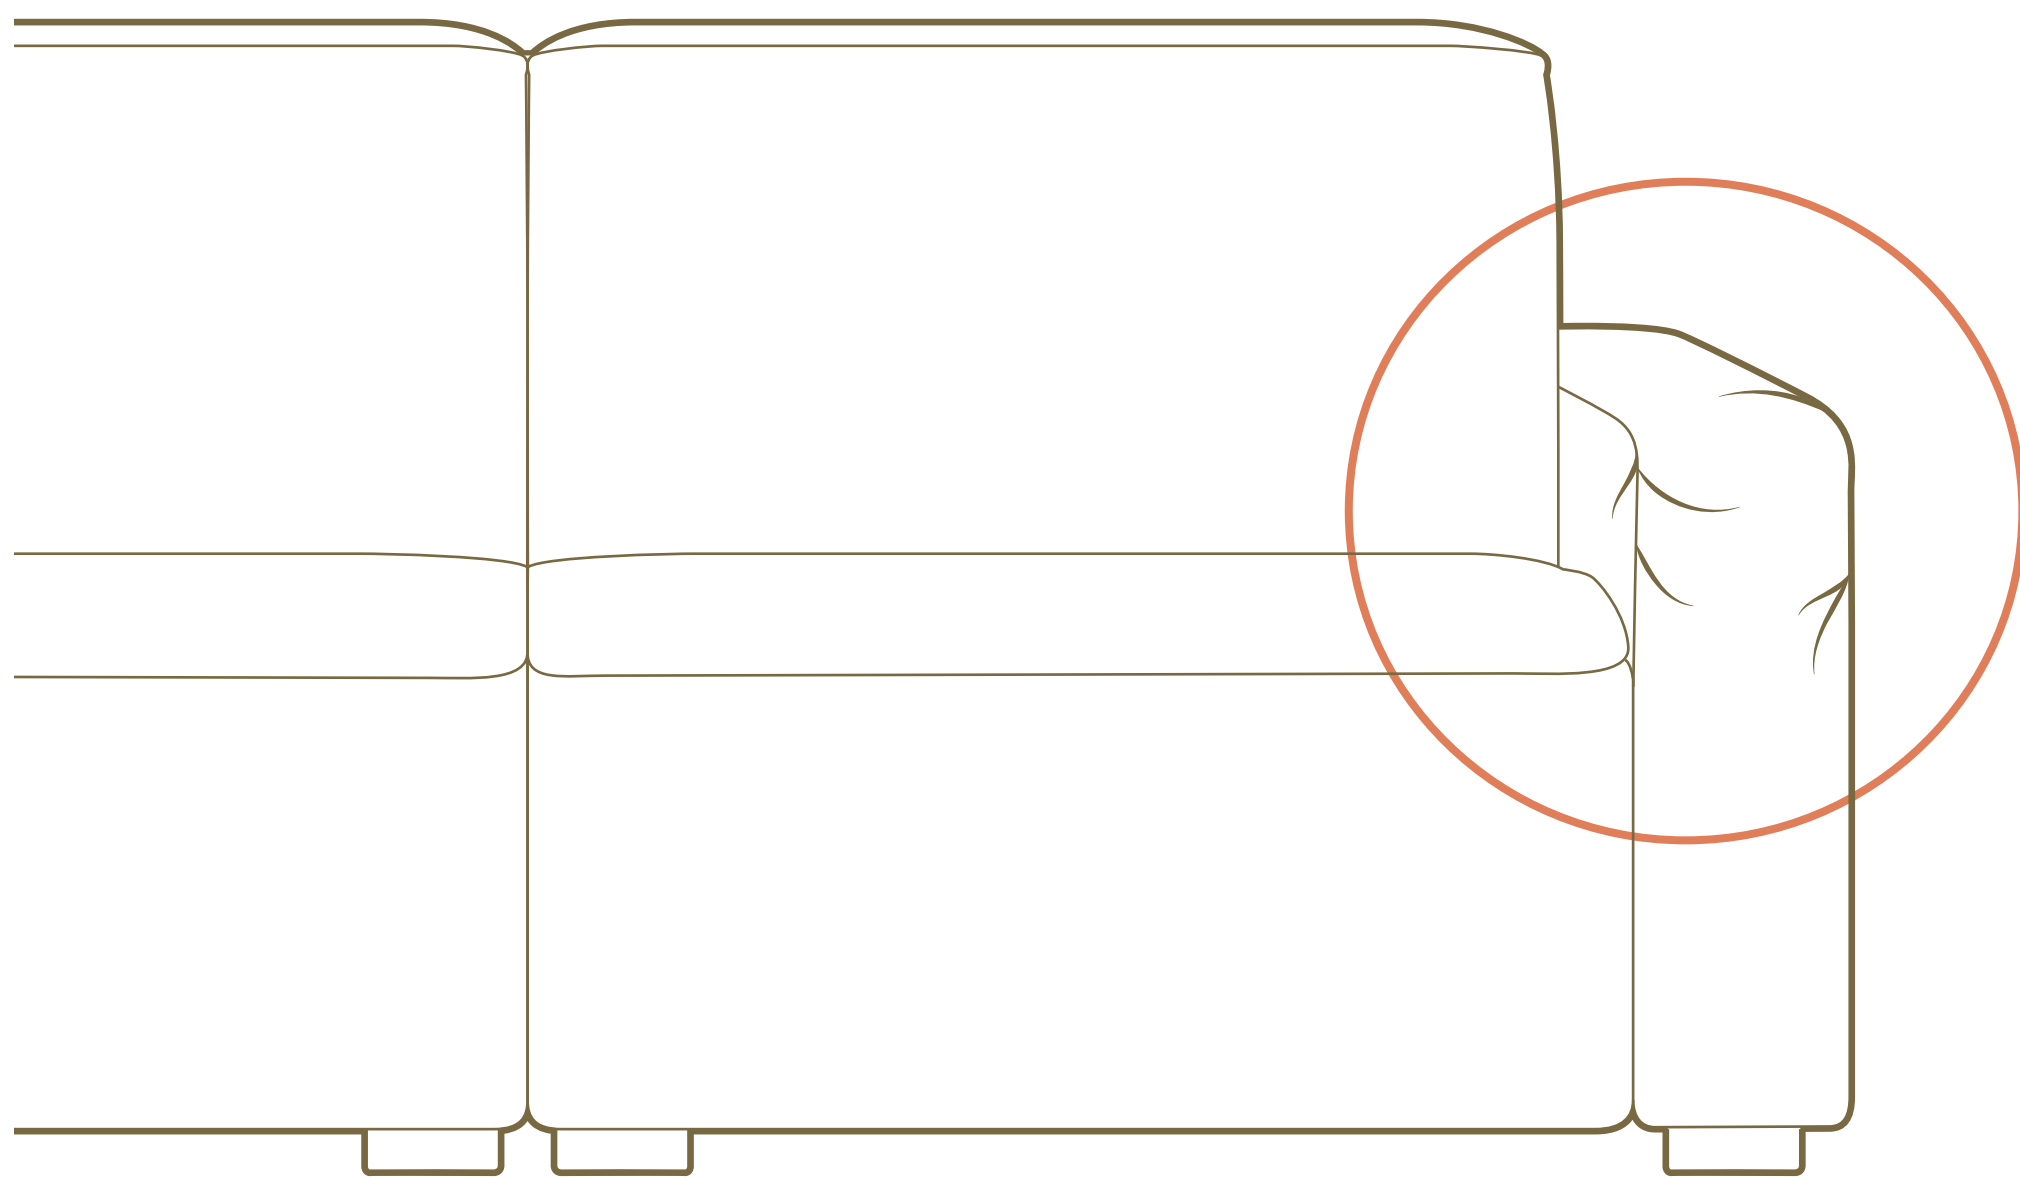


Nicht standardmäßige Naht

Bei nicht standardmäßigen Nähten an Ecken können geringfügige Unterschiede auftreten.


Gründe:

- Form der Ecke
- Winkel der Ecke
- Design und Breite der Ecke
- Naht enthält mehrere Stofflagen, daher kann die Stoffdicke variieren

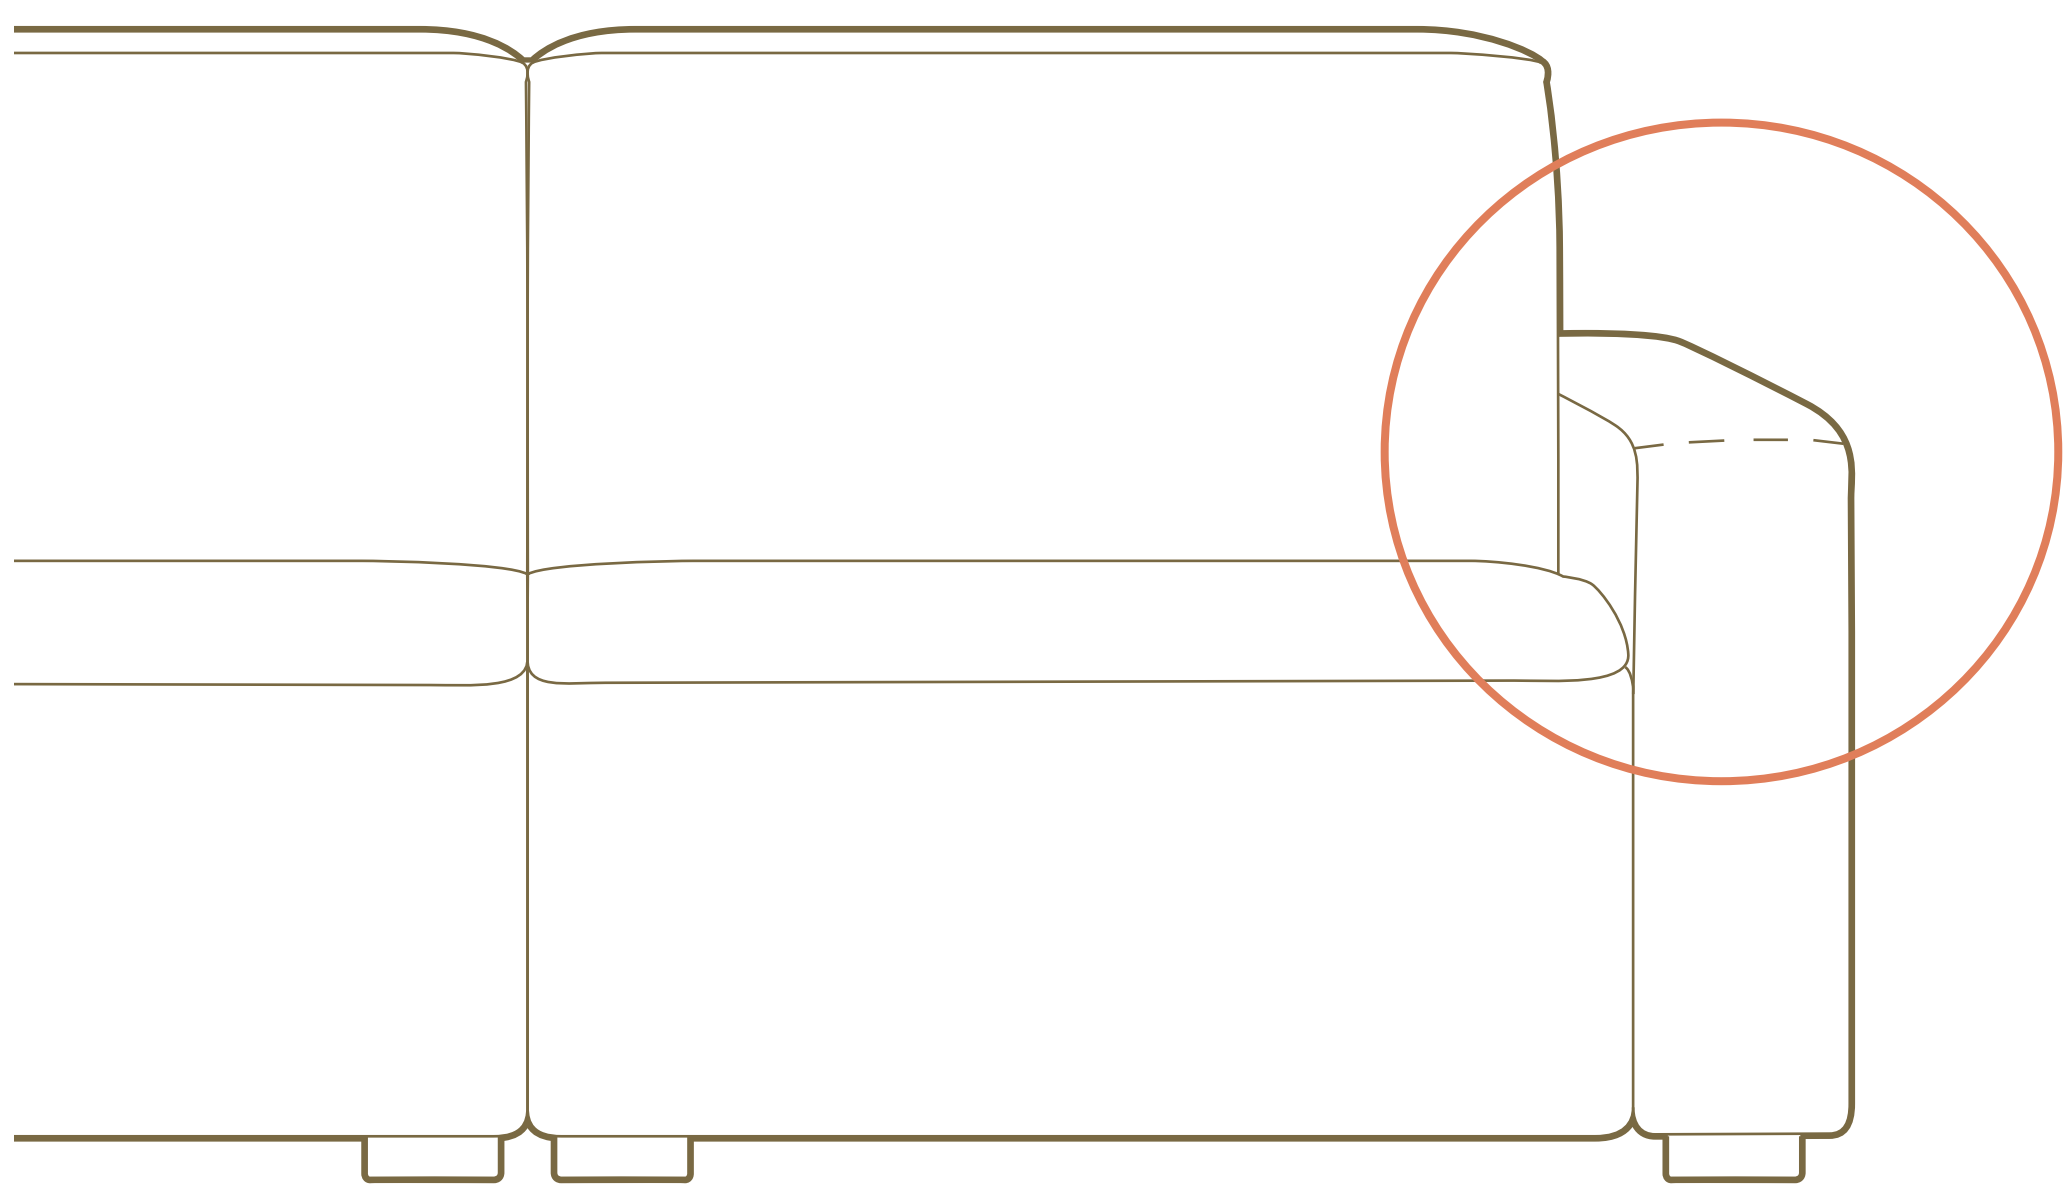

Änderungen im Stoff/ Lederoptik bei Verwendung des Mechanismus

Stoffe/Leder sind gepolstert, wenn sich der Mechanismus in der unteren Position befindet. Wenn sie in aufrechter Position ausgezogen sind, kann der Stoff/ das Leder lockerer erscheinen. Dies ist bei Abdeckungen und beweglichen Teilen selbstverständlich.

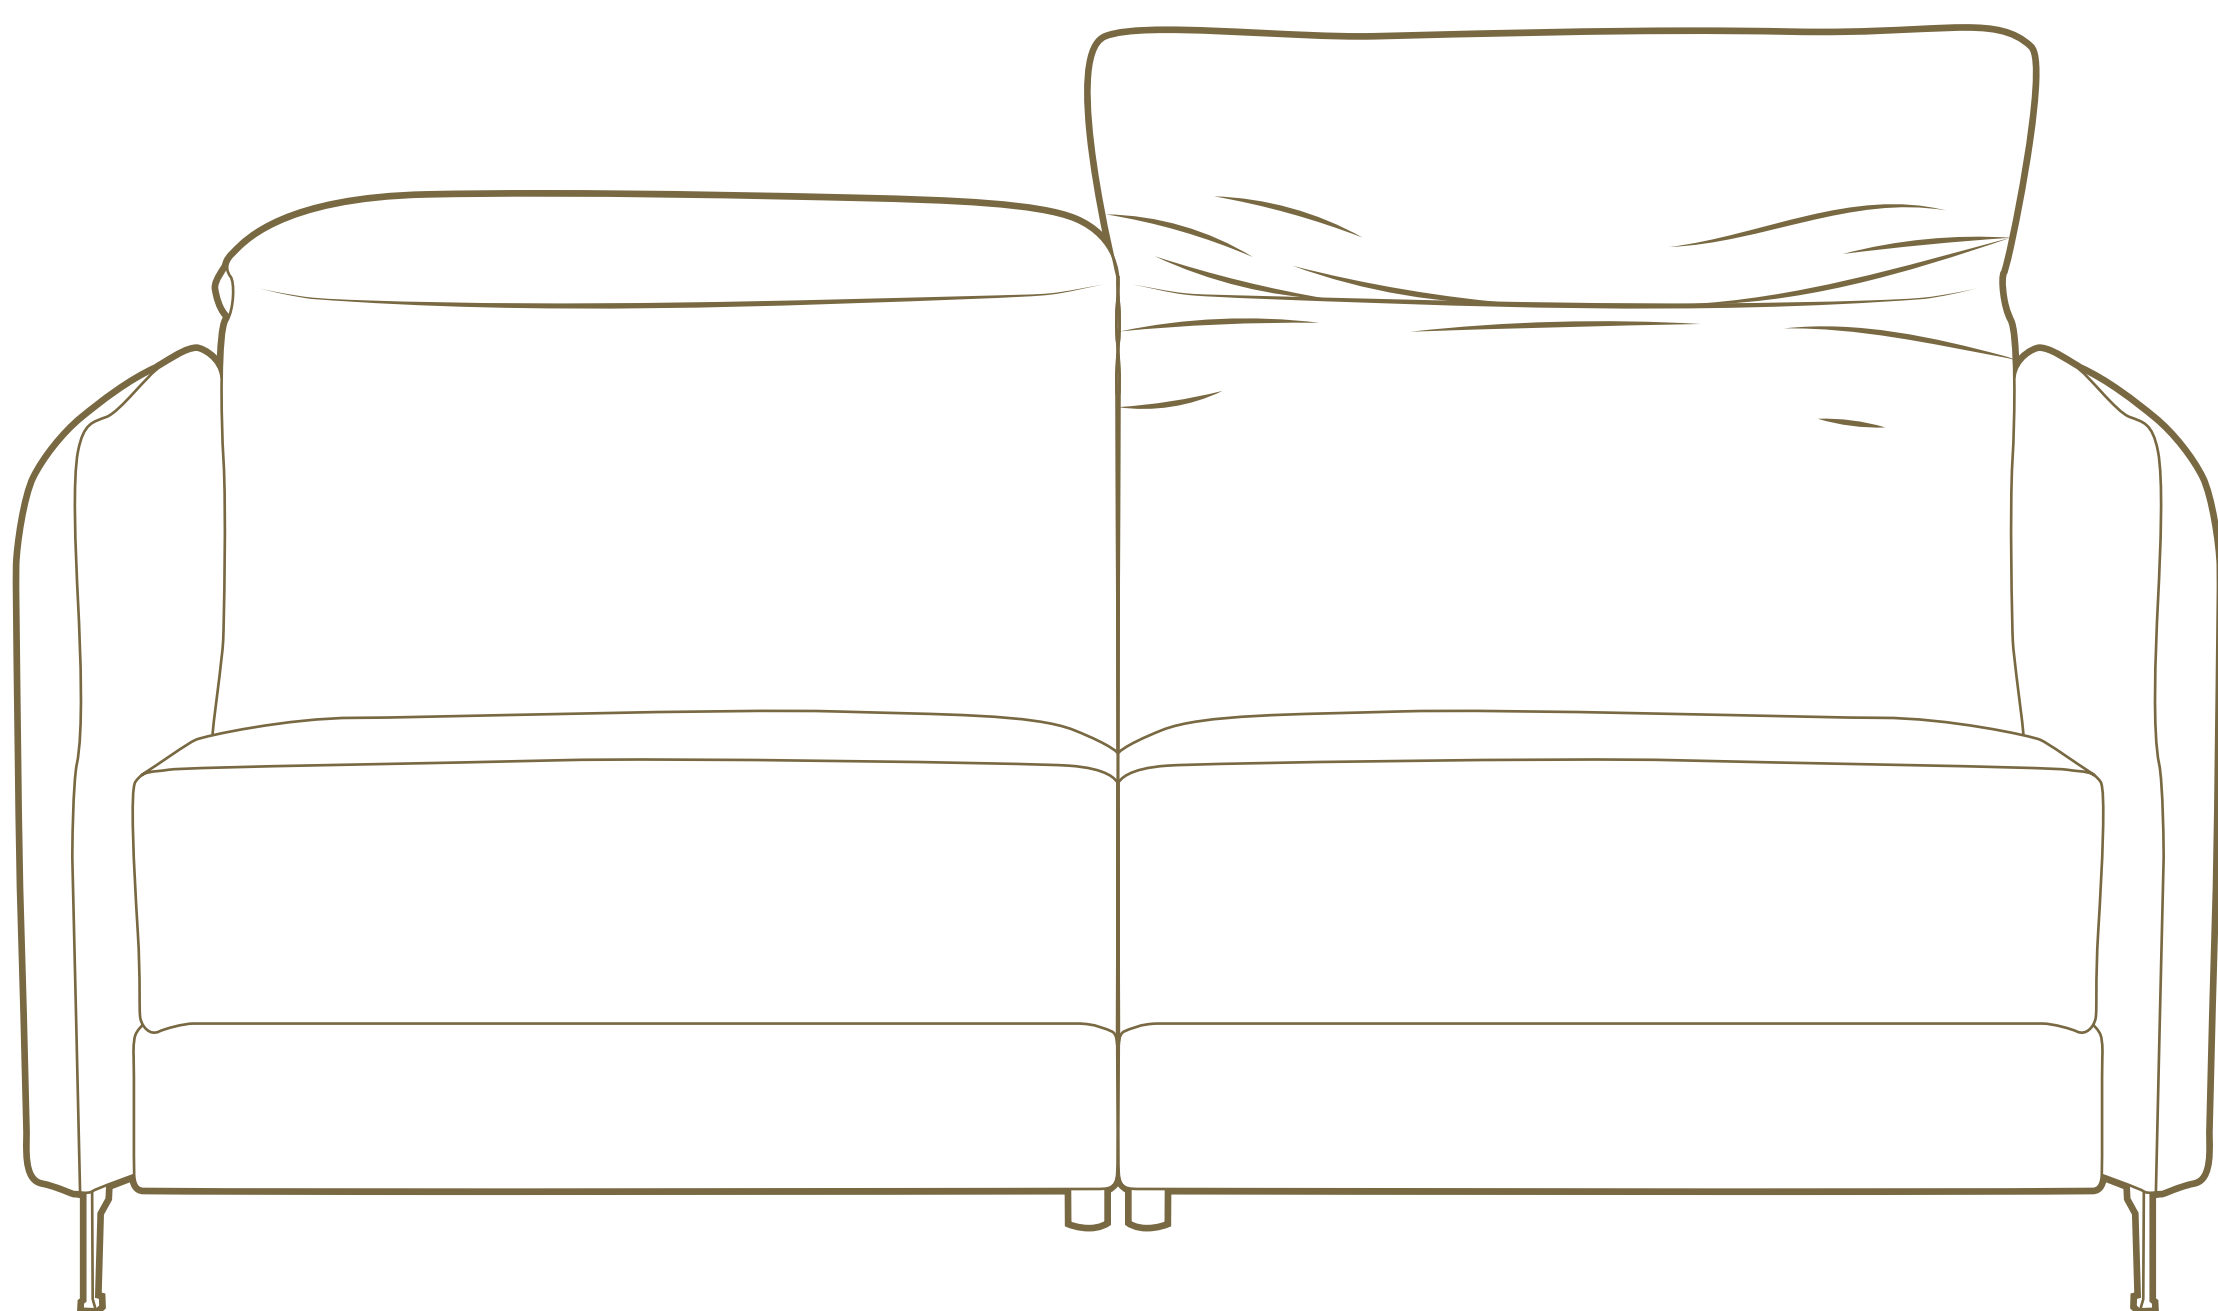

Natürliche Naht- Unterschiede zwischen den Modulen


Nahtunterschiede sind nach dem Zusammenfügen von Modulen möglich. Insbesondere wenn eines oder beide Module Bewegungsmechanismen aufweisen.

Beim Sitzen auf einem Modul mit Mechanismus können Stoff/Leder und Füllung nach außen gedrückt werden. Dies kann dazu führen, dass die Nähte der Module während oder nach dem Gebrauch nicht übereinstimmen.

Wir empfehlen:

Drücken und glätten Sie die Kissen auf jedem Modul, um sie leicht wieder in ihre vorherige(n) Position(en) zu bringen.

Eine maximale Toleranz von 1 cm ist zulässig.

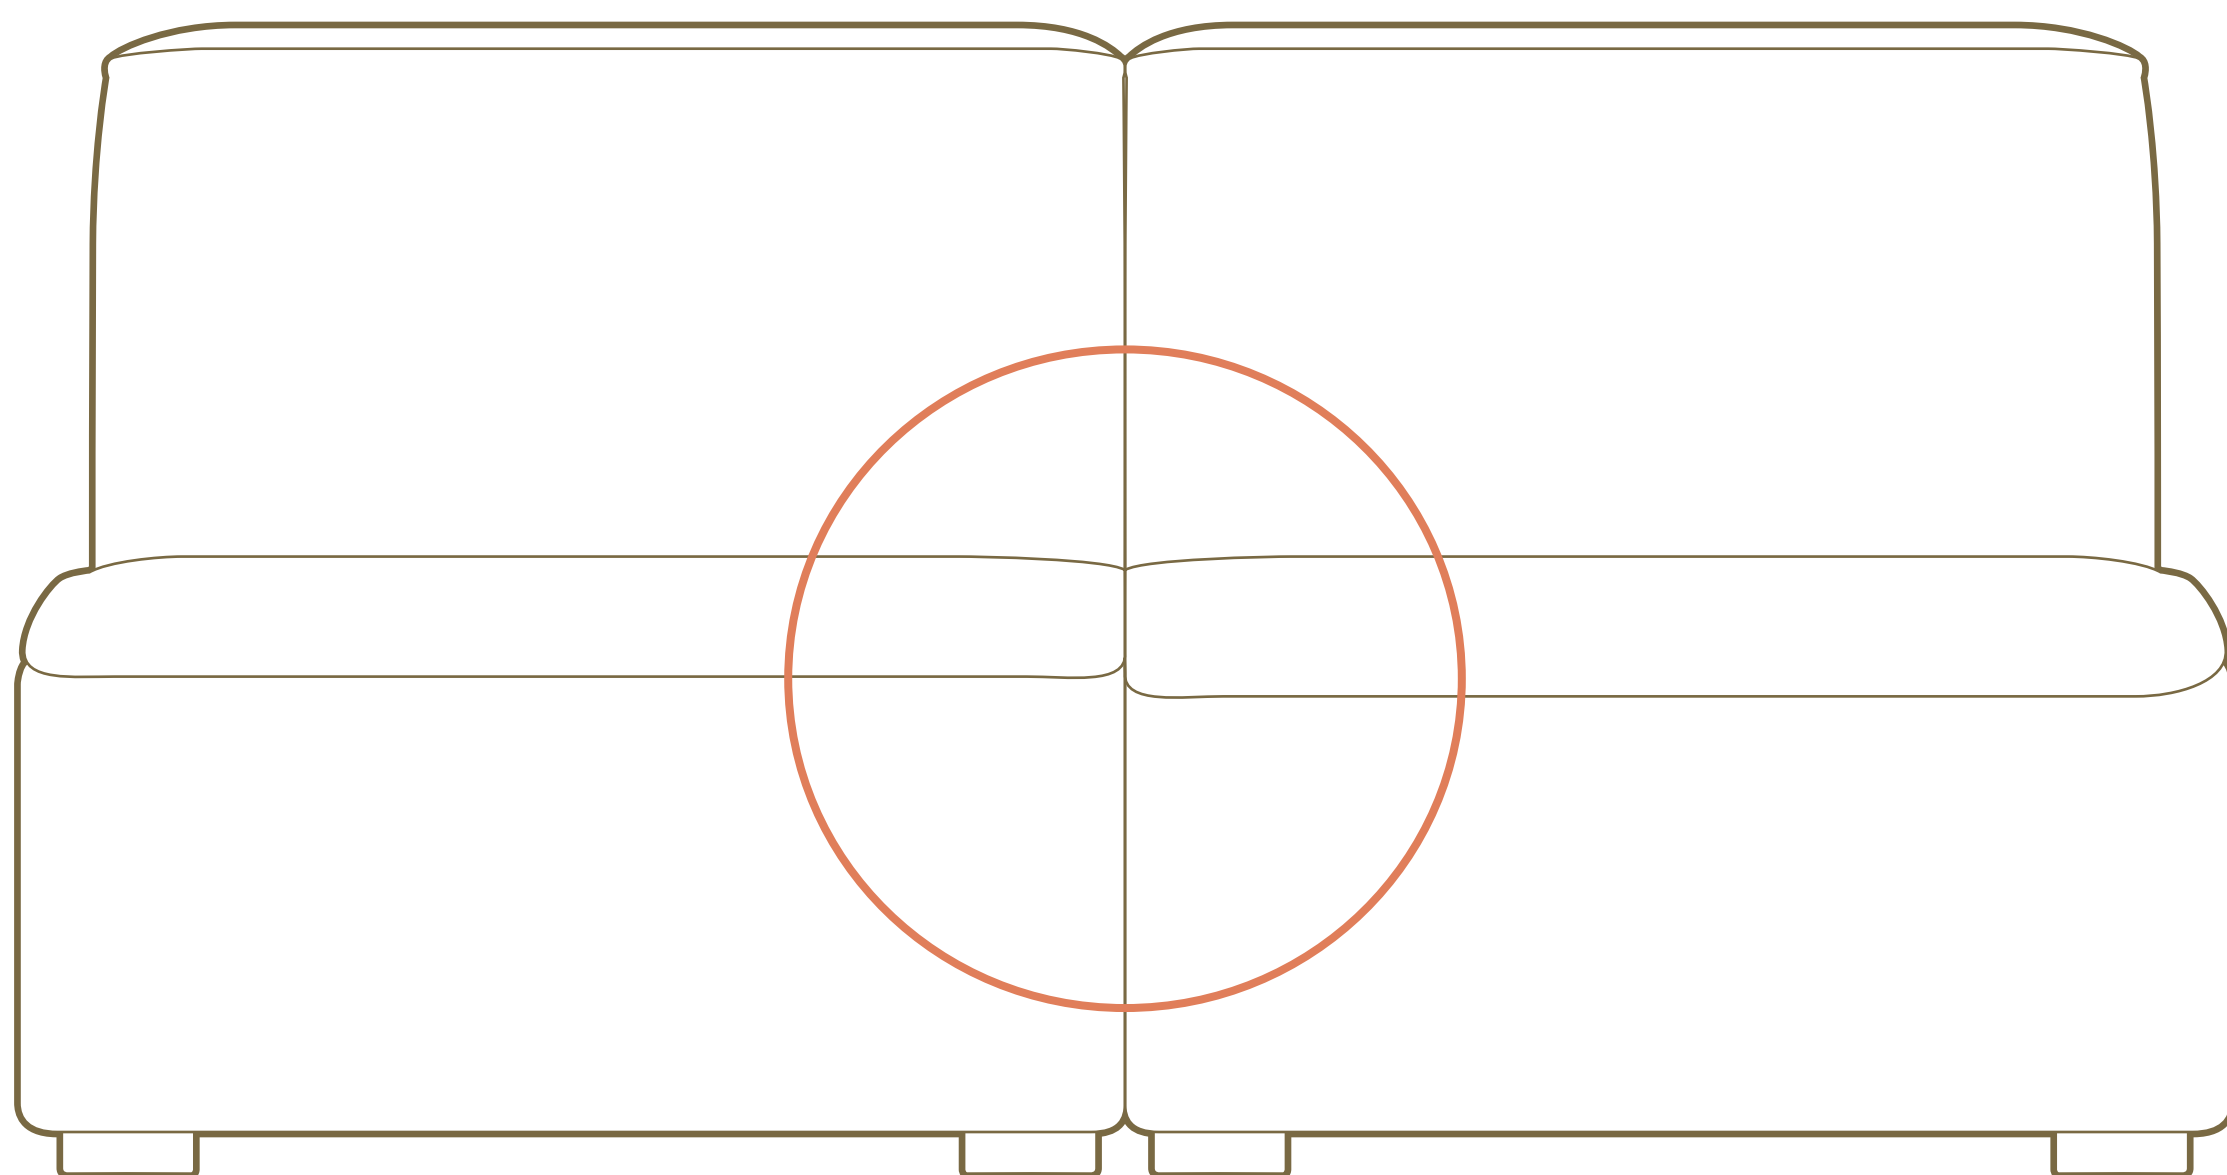

Sitzabformung für Florgewebe wie Samt und Chenille

Während des Gebrauchs können Druck, Gewicht, Hitze oder Feuchtigkeit bei diesen Arten von Florstoffen zu einem sogenannten Sitzmuster oder Sitzeindruck führen.


Wenn die Fasern abgeflacht sind, können Bereiche des Gewebes dunkler/heller oder matt/glänzend erscheinen. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Stoffes.

Unterschiede in Stoffschirm

Bei Stoffen kann der Unterschied im Farbton von Färbepartie zu Färbepartie variieren. Der Farbton des Sofas kann geringfügig von dem Farbton auf dem Stoffbügel abweichen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr/zusätzliche Teile für Ihr Sofa in derselben Farbe bestellen, kann es zu einem leichten Farbunterschied kommen.

Drei Farbpigmente werden verwendet, um die Garne zu färben, um die gewünschte Farbe zu erhalten: rot, gelb und blau. Daher kann jede Charge geringfügig von der nächsten abweichen und dennoch innerhalb der zulässigen Toleranz liegen.

Leichte Farbunterschiede sind im Produktionsprozess unvermeidbar.

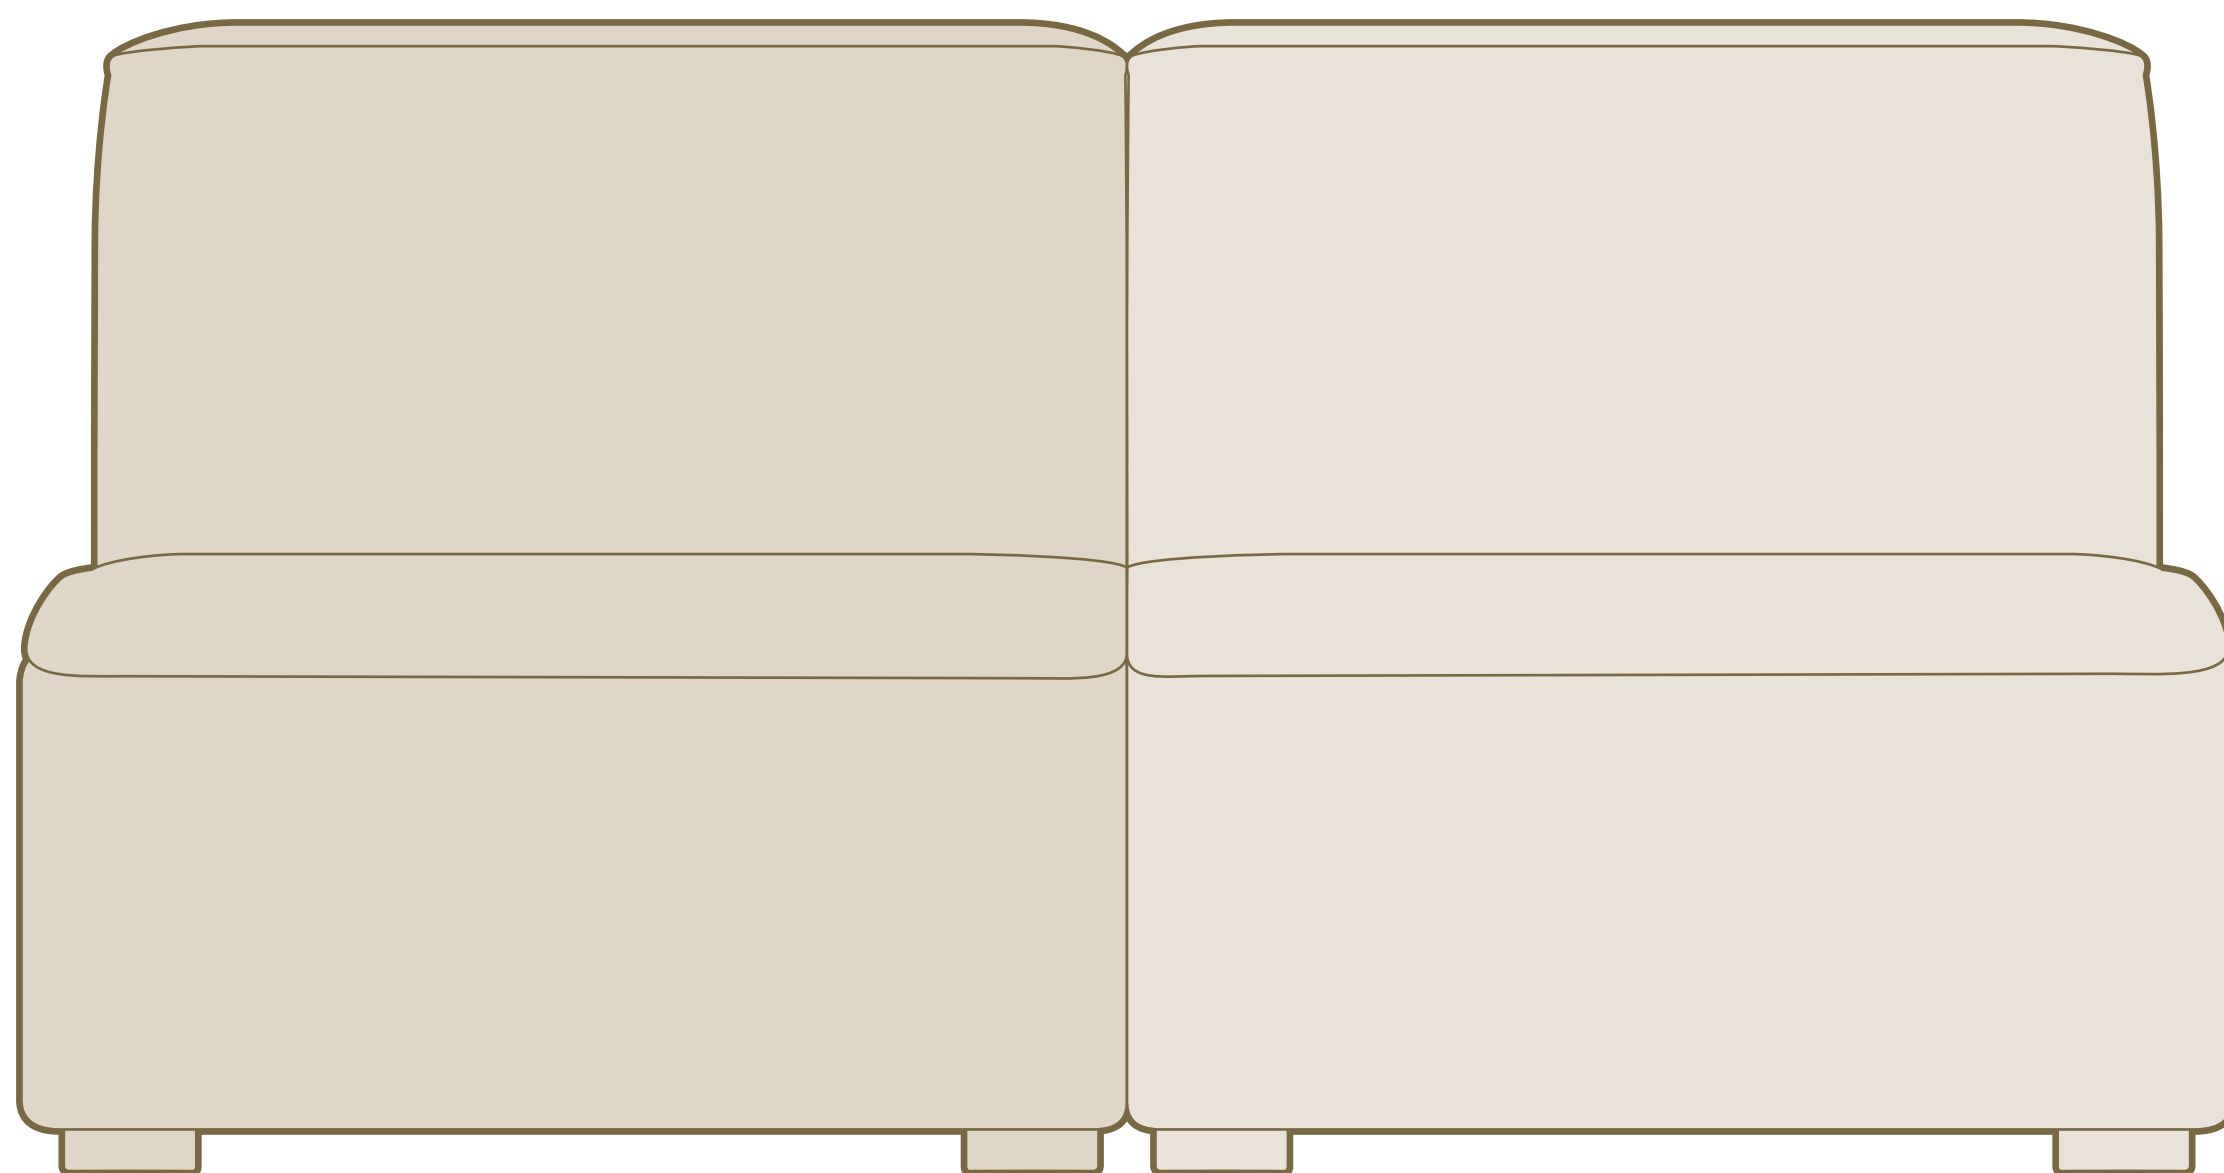

Stoffschirm

Farbunterschiede bei Florgeweben


Ein typisches Merkmal von Florgeweben ist, dass es den Anschein hat, als würde es den Farbton ändern, abhängig von der Richtung der Fasern oder der Florrichtung oder davon, wie das Licht darauf trifft.

Dies verursacht die Illusion von Farbunterschieden oder „Schattierung“.

Florstoffe werden im Allgemeinen so weit wie möglich in einer Richtung gepolstert. Dies bedeutet nicht immer, dass alle Oberflächen den gleichen Farbton haben. Zum Beispiel können Ecksofas heller/dunkler als der Sofakörper erscheinen, abhängig von der Richtung, aus der Sie ihn betrachten.

Beispiel:

Wenn Sie um das Sofa herumgehen, können Sie leichte Farbunterschiede feststellen. Dies hat mit der Richtung zu tun, in die Sie den Flor des Stoffes betrachten. Wenn der Stoff dunkler aussieht, schauen Sie gegen den Flor. Wenn Sie in die gleiche Richtung wie der Flor schauen, erscheint der Stoff heller oder flacher.

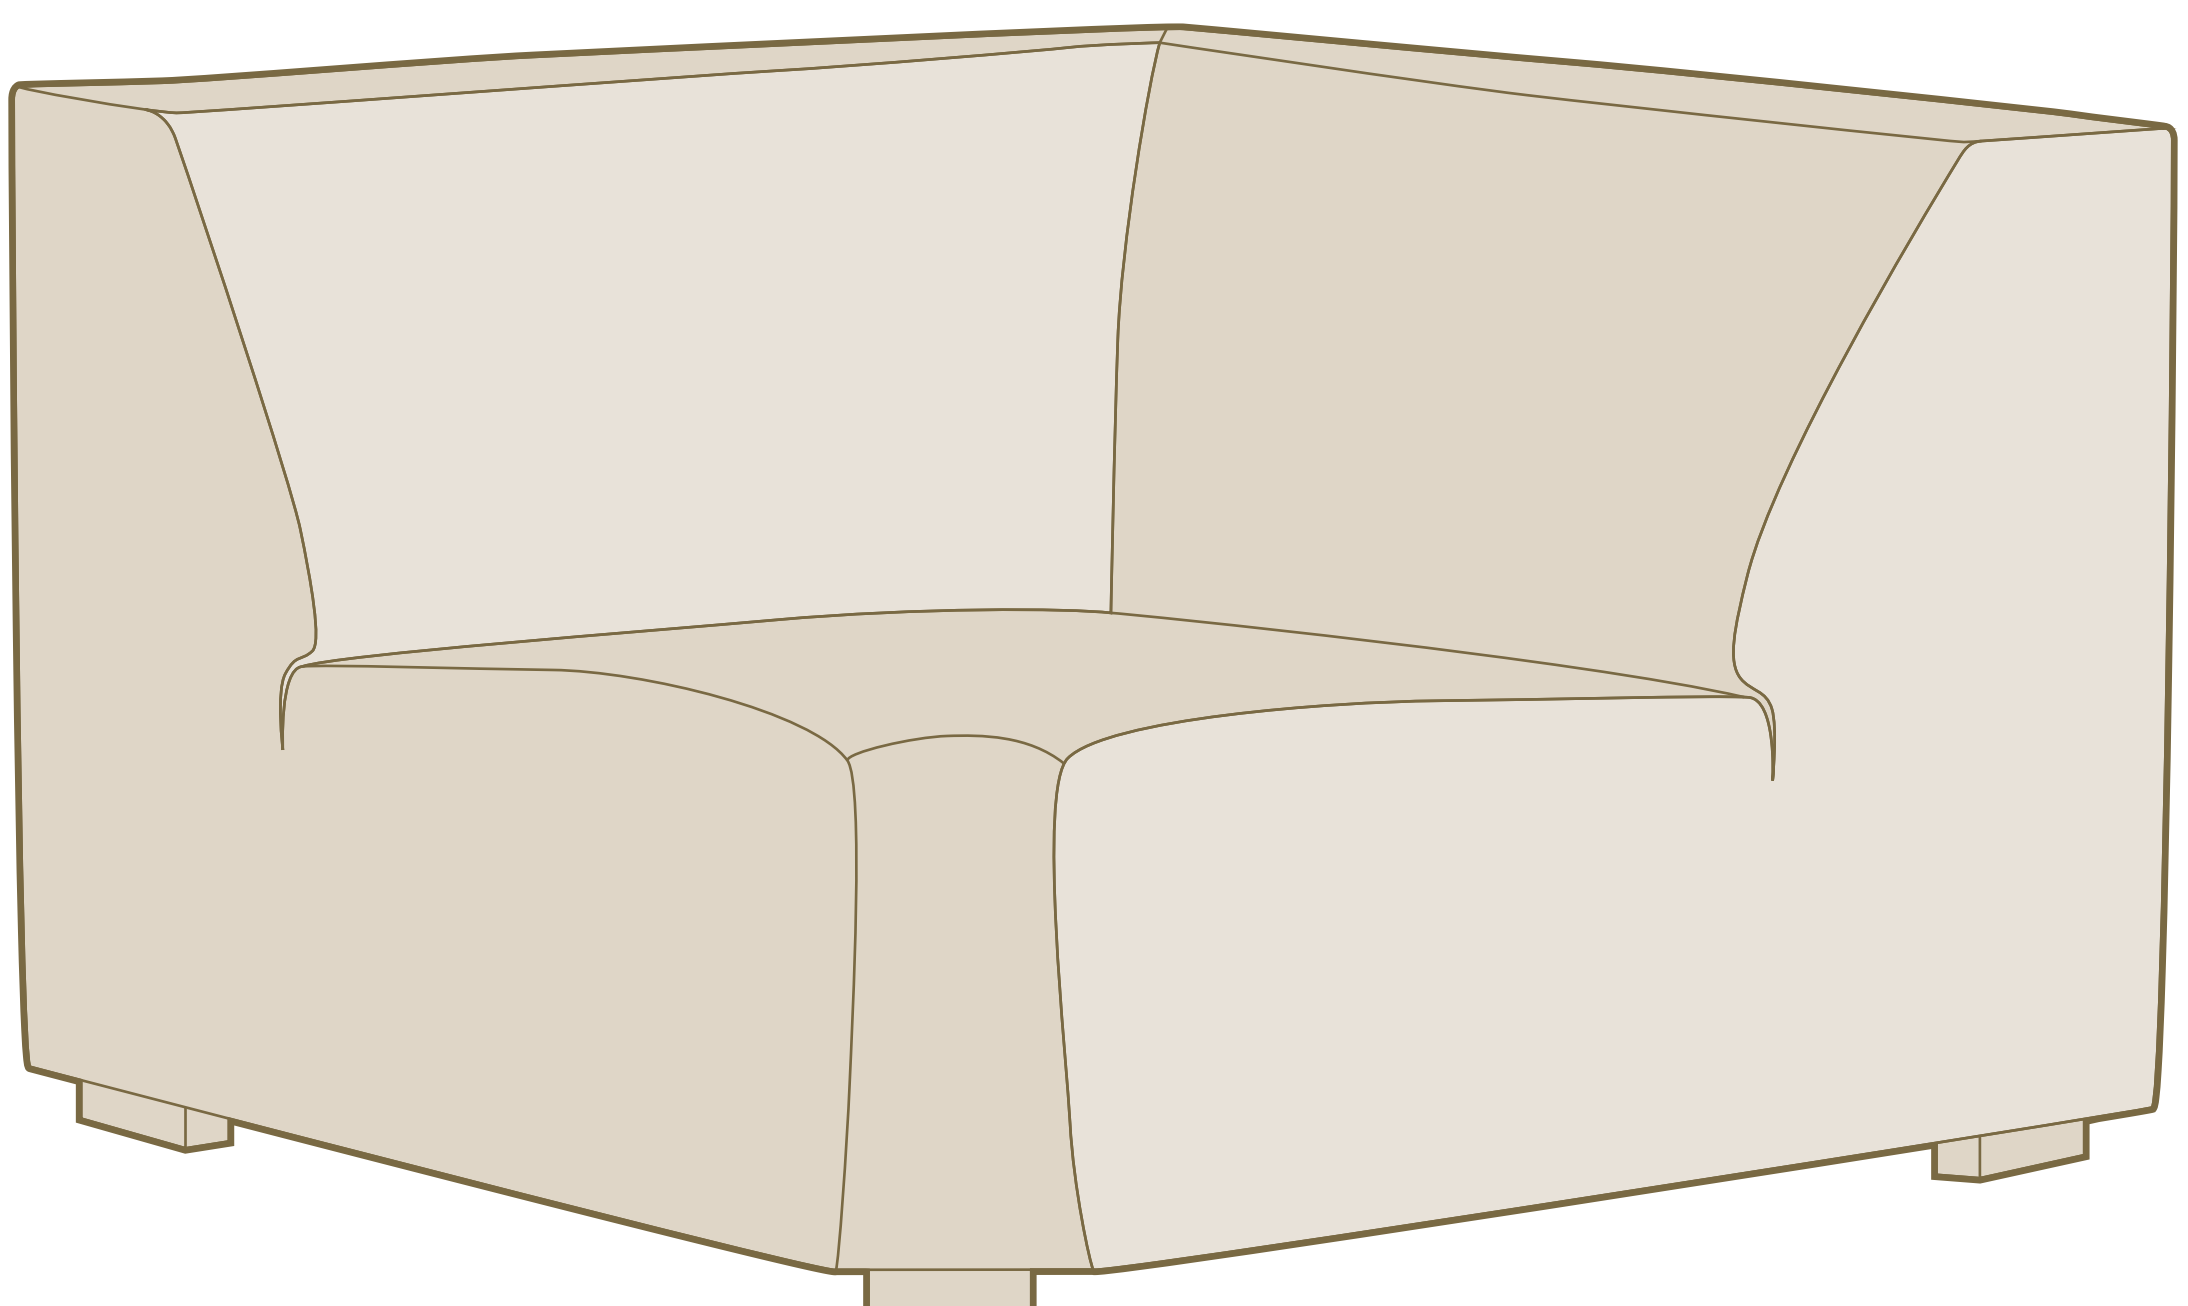


Naturleder- Unterschiede

Jedes Lederstück ist anders und hat seine eigene individuelle Oberflächenstruktur, Elastizität und Weichheit. Dies alles sind Zeichen für die Qualität des Leders. Leder hat eine natürliche Elastizität und die Weichheit hängt von dem Teil des Tieres ab, von dem das Leder stammt. Zum Beispiel ist das Leder vom Bauch am weichsten.

Lederfarben können sich aufgrund der Struktur und des Herstellungsprozesses voneinander unterscheiden.

Verdünnte Haut, Falten, Dehnungsstreifen, Bisse, Flecken, Kratzer und minimale Narben sind akzeptierte Qualitätsabweichungen für alle Naturleder und zeigen an, dass die Haut tatsächlich ein Produkt natürlichen Ursprungs ist. Leder dehnt sich je nach Gewicht und Raumtemperatur unterschiedlich.


Lederfalten können bei Teilen mit Mechanismus früher auftreten, dies ist unvermeidlich.

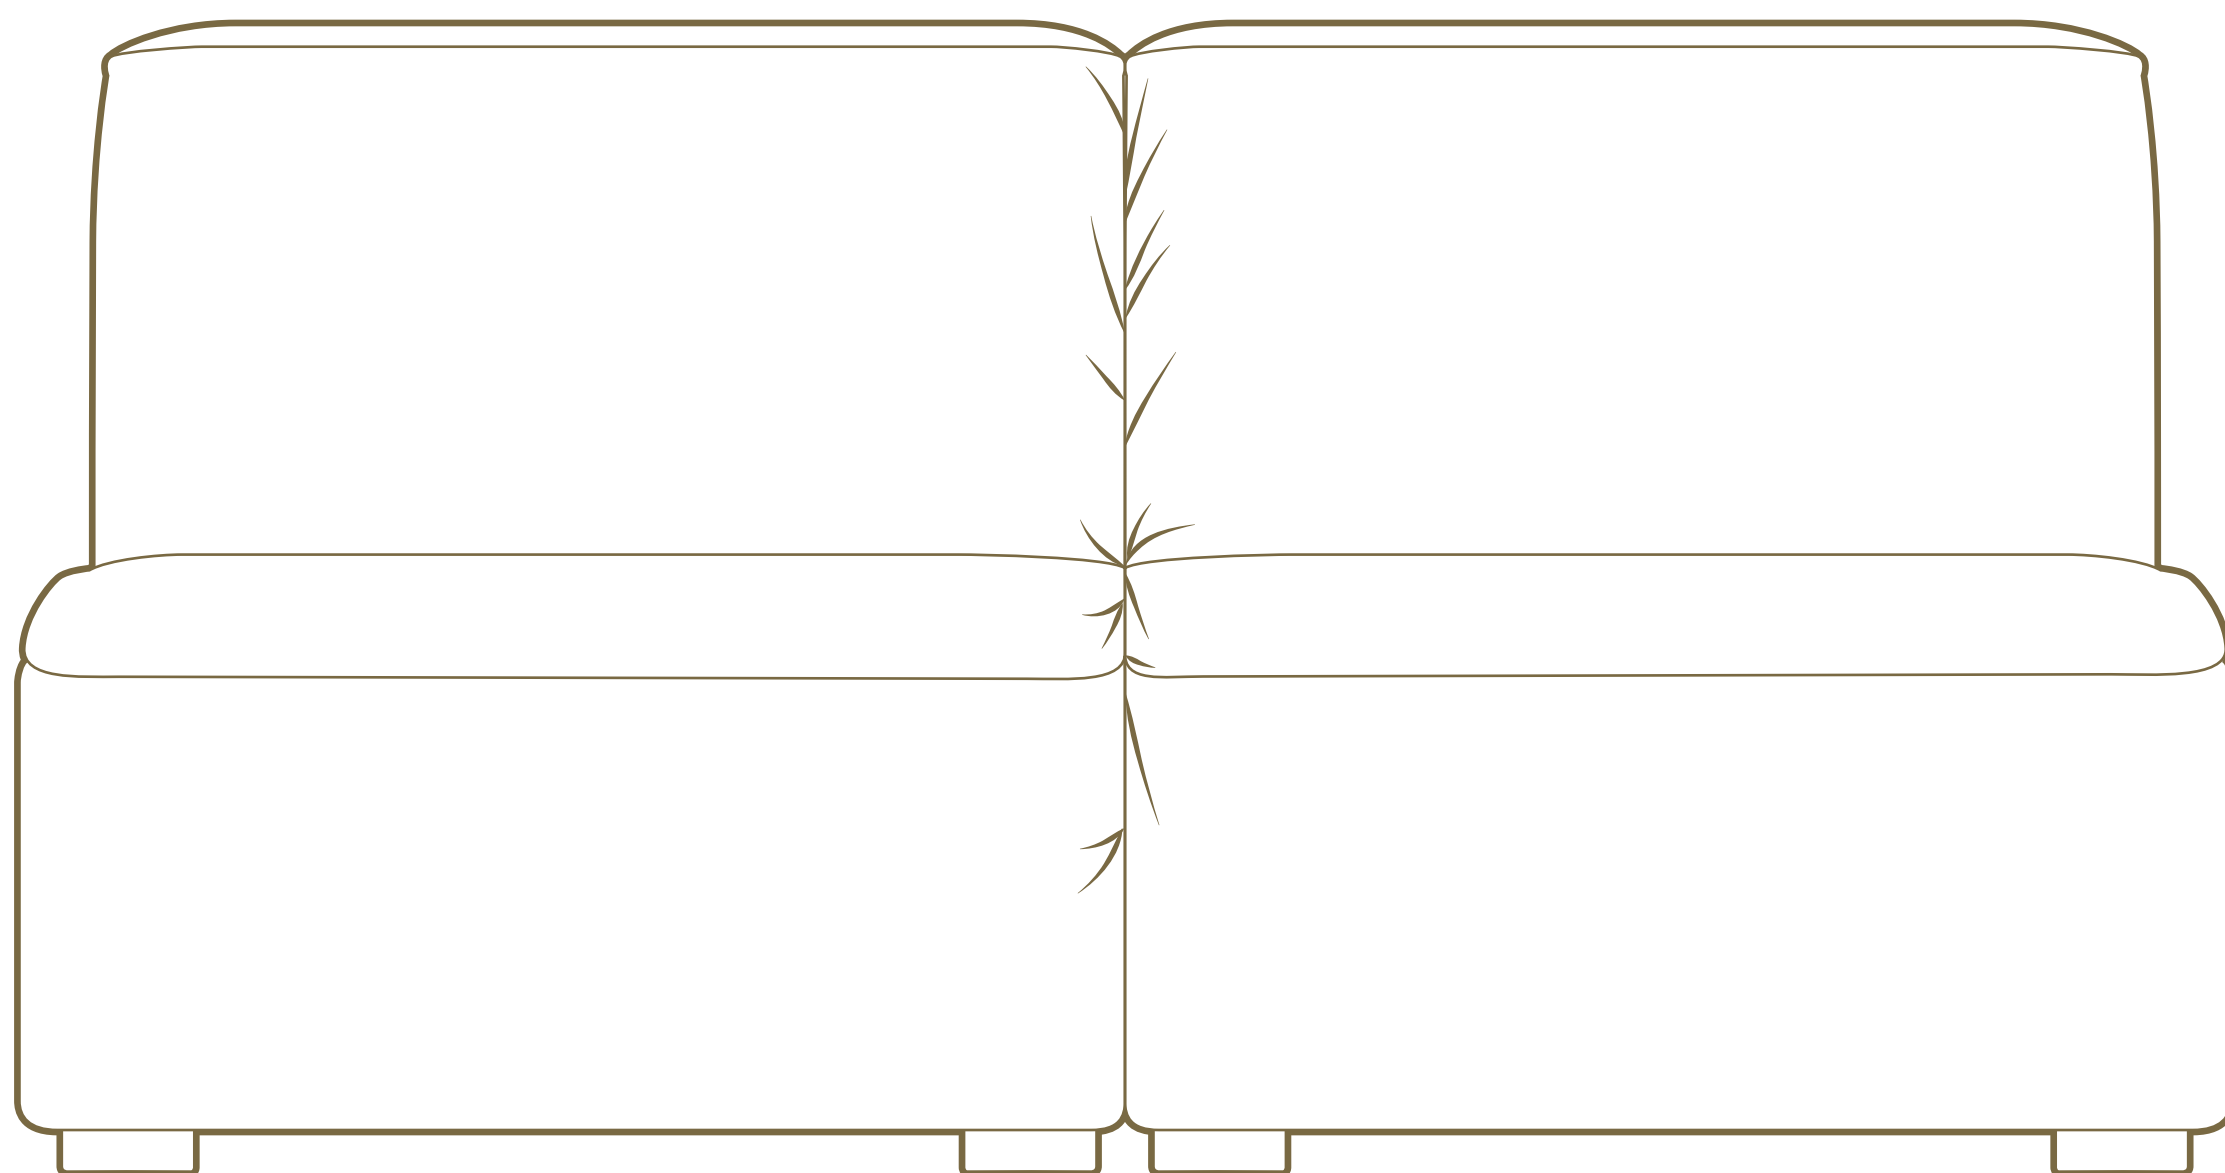

Unterschiede in der Höhe von Rückenlehnen


Durch die Verwendung von Mischfüllungen in den Kissen sind winzige Abweichungen in der Kissenhöhe zwischen den Modulen möglich.

Eine Toleranz von 1 cm ist zulässig.

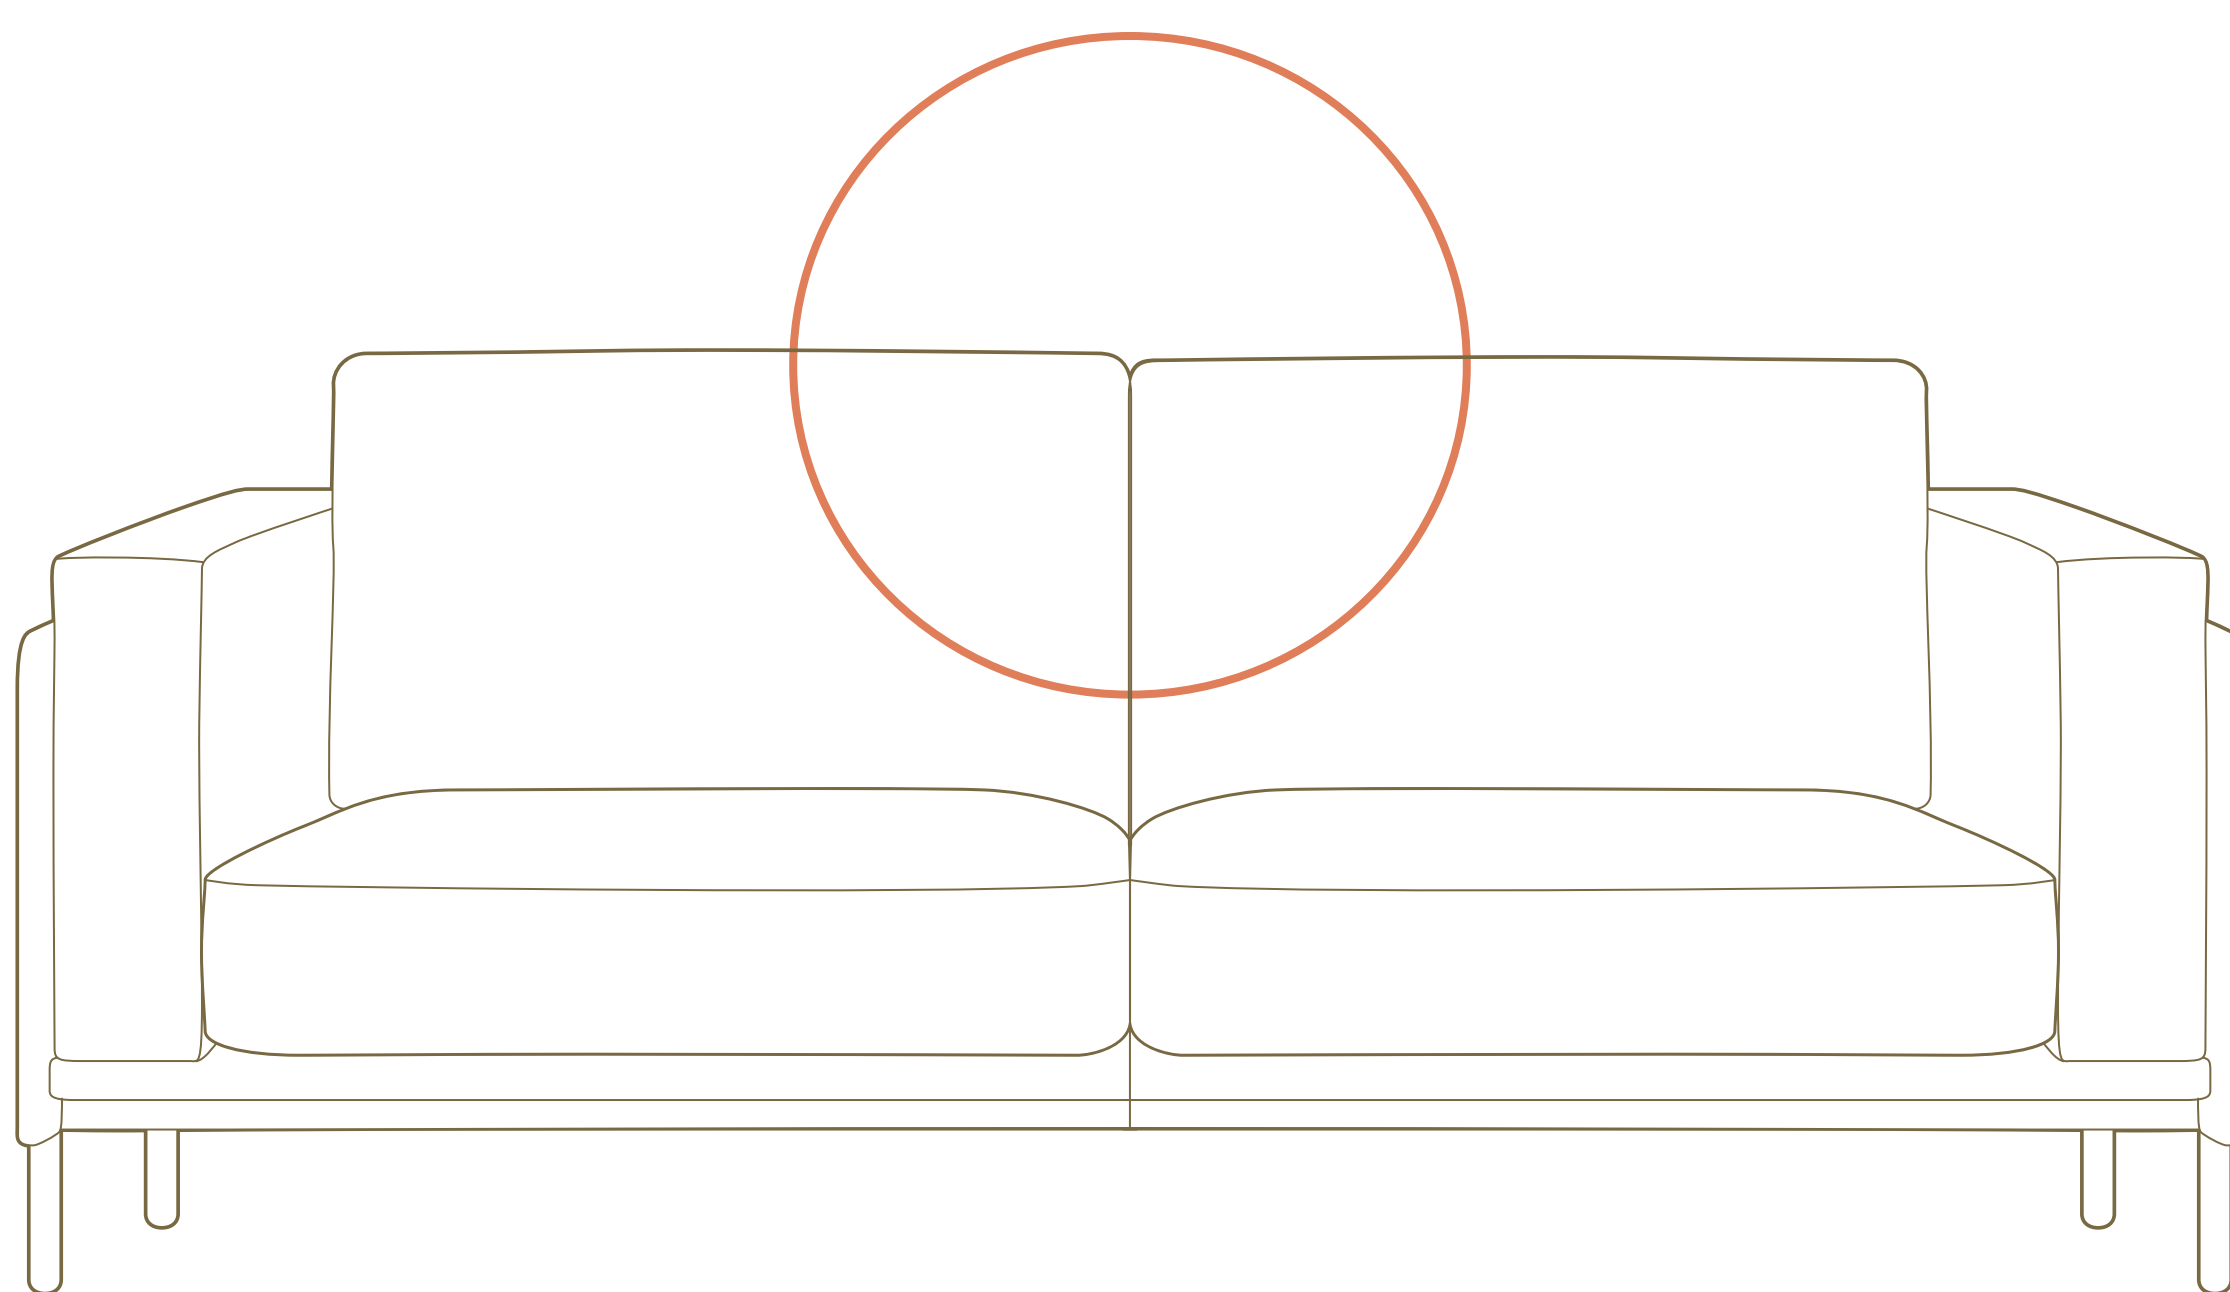


MIT LIEBE
BEHANDELN


06

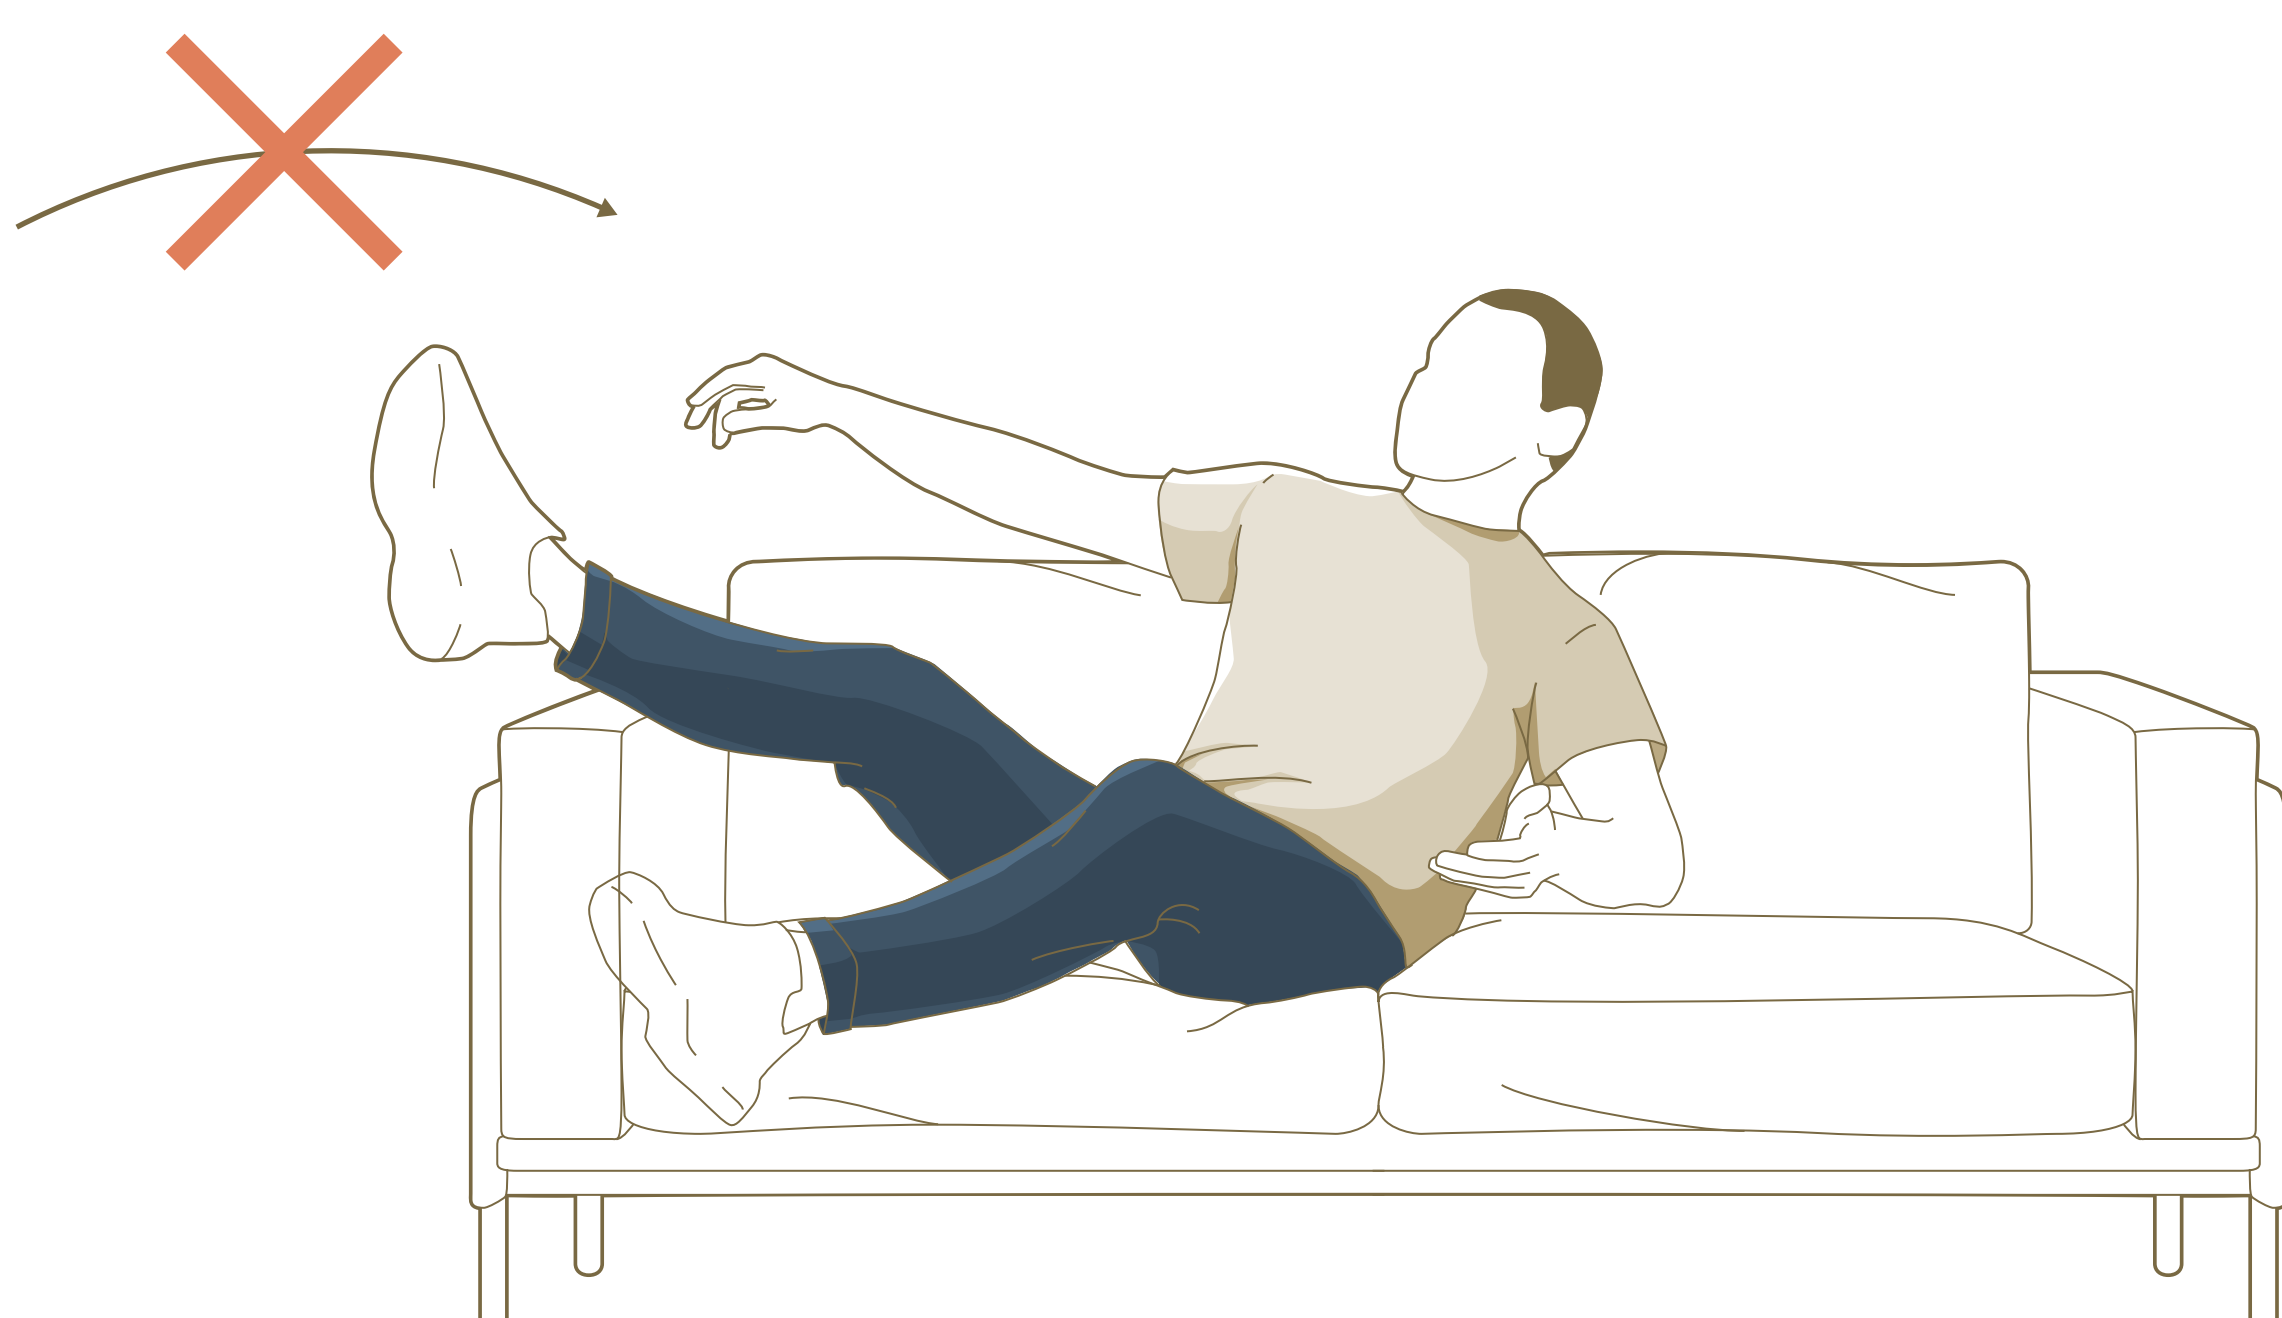


Springen oder werfen Sie sich nicht auf das Sofa, da dieses sonst beschädigt werden kann. Dies gilt für Kinder sowie für Erwachsene gleichermaßen.

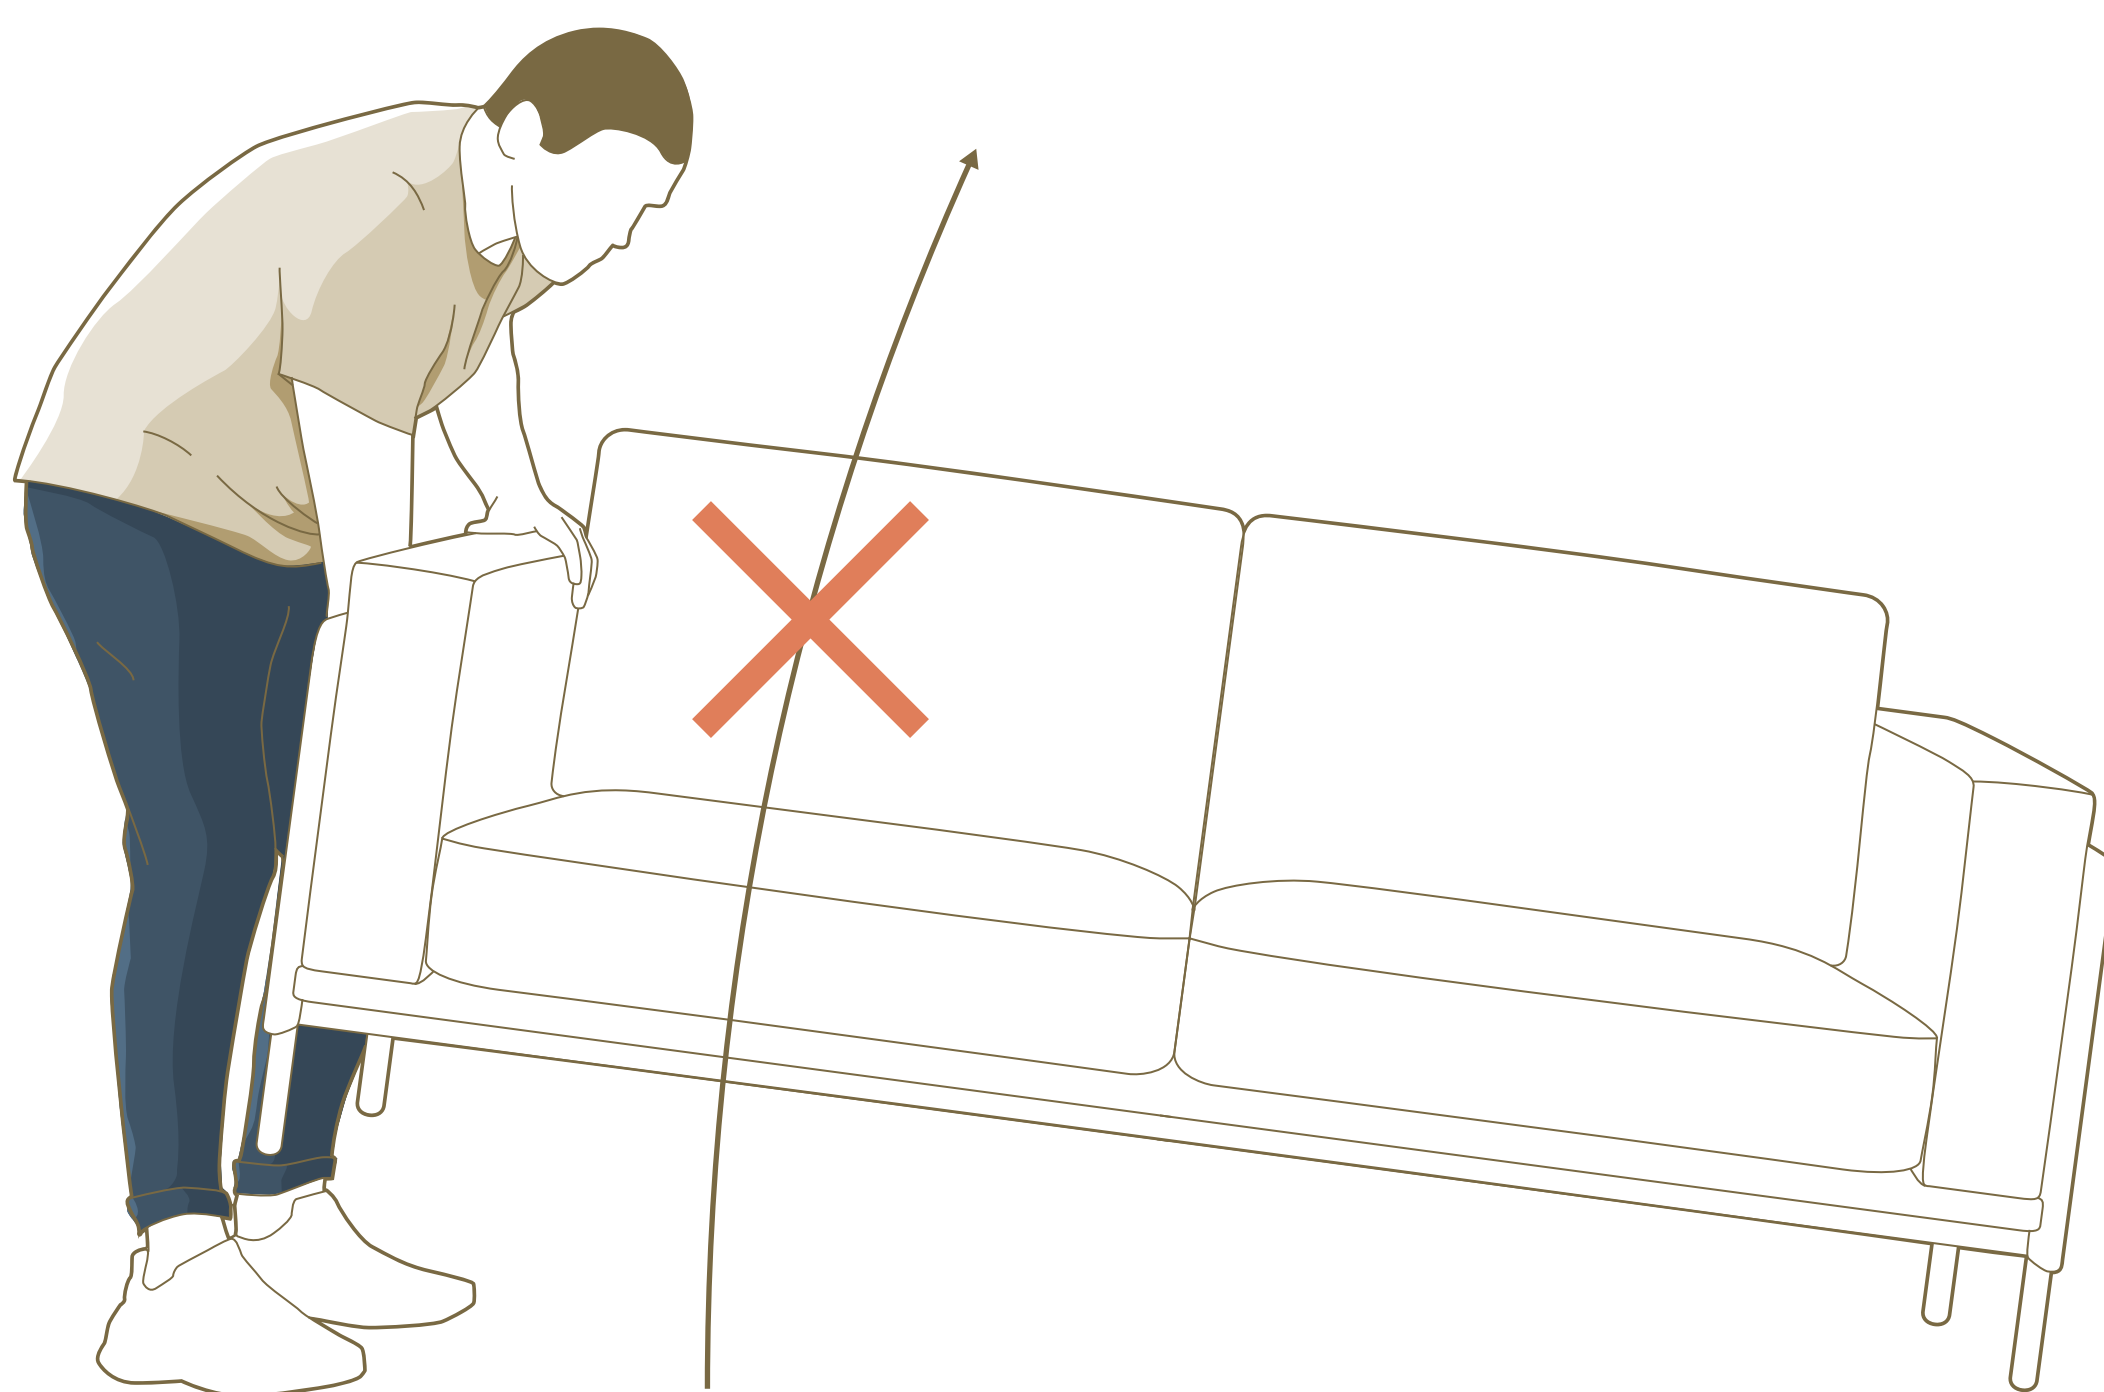

Vermeiden Sie es das Sofa an einer Seite hochzuheben, da dies die Füße und den Rahmen beschädigen kann.

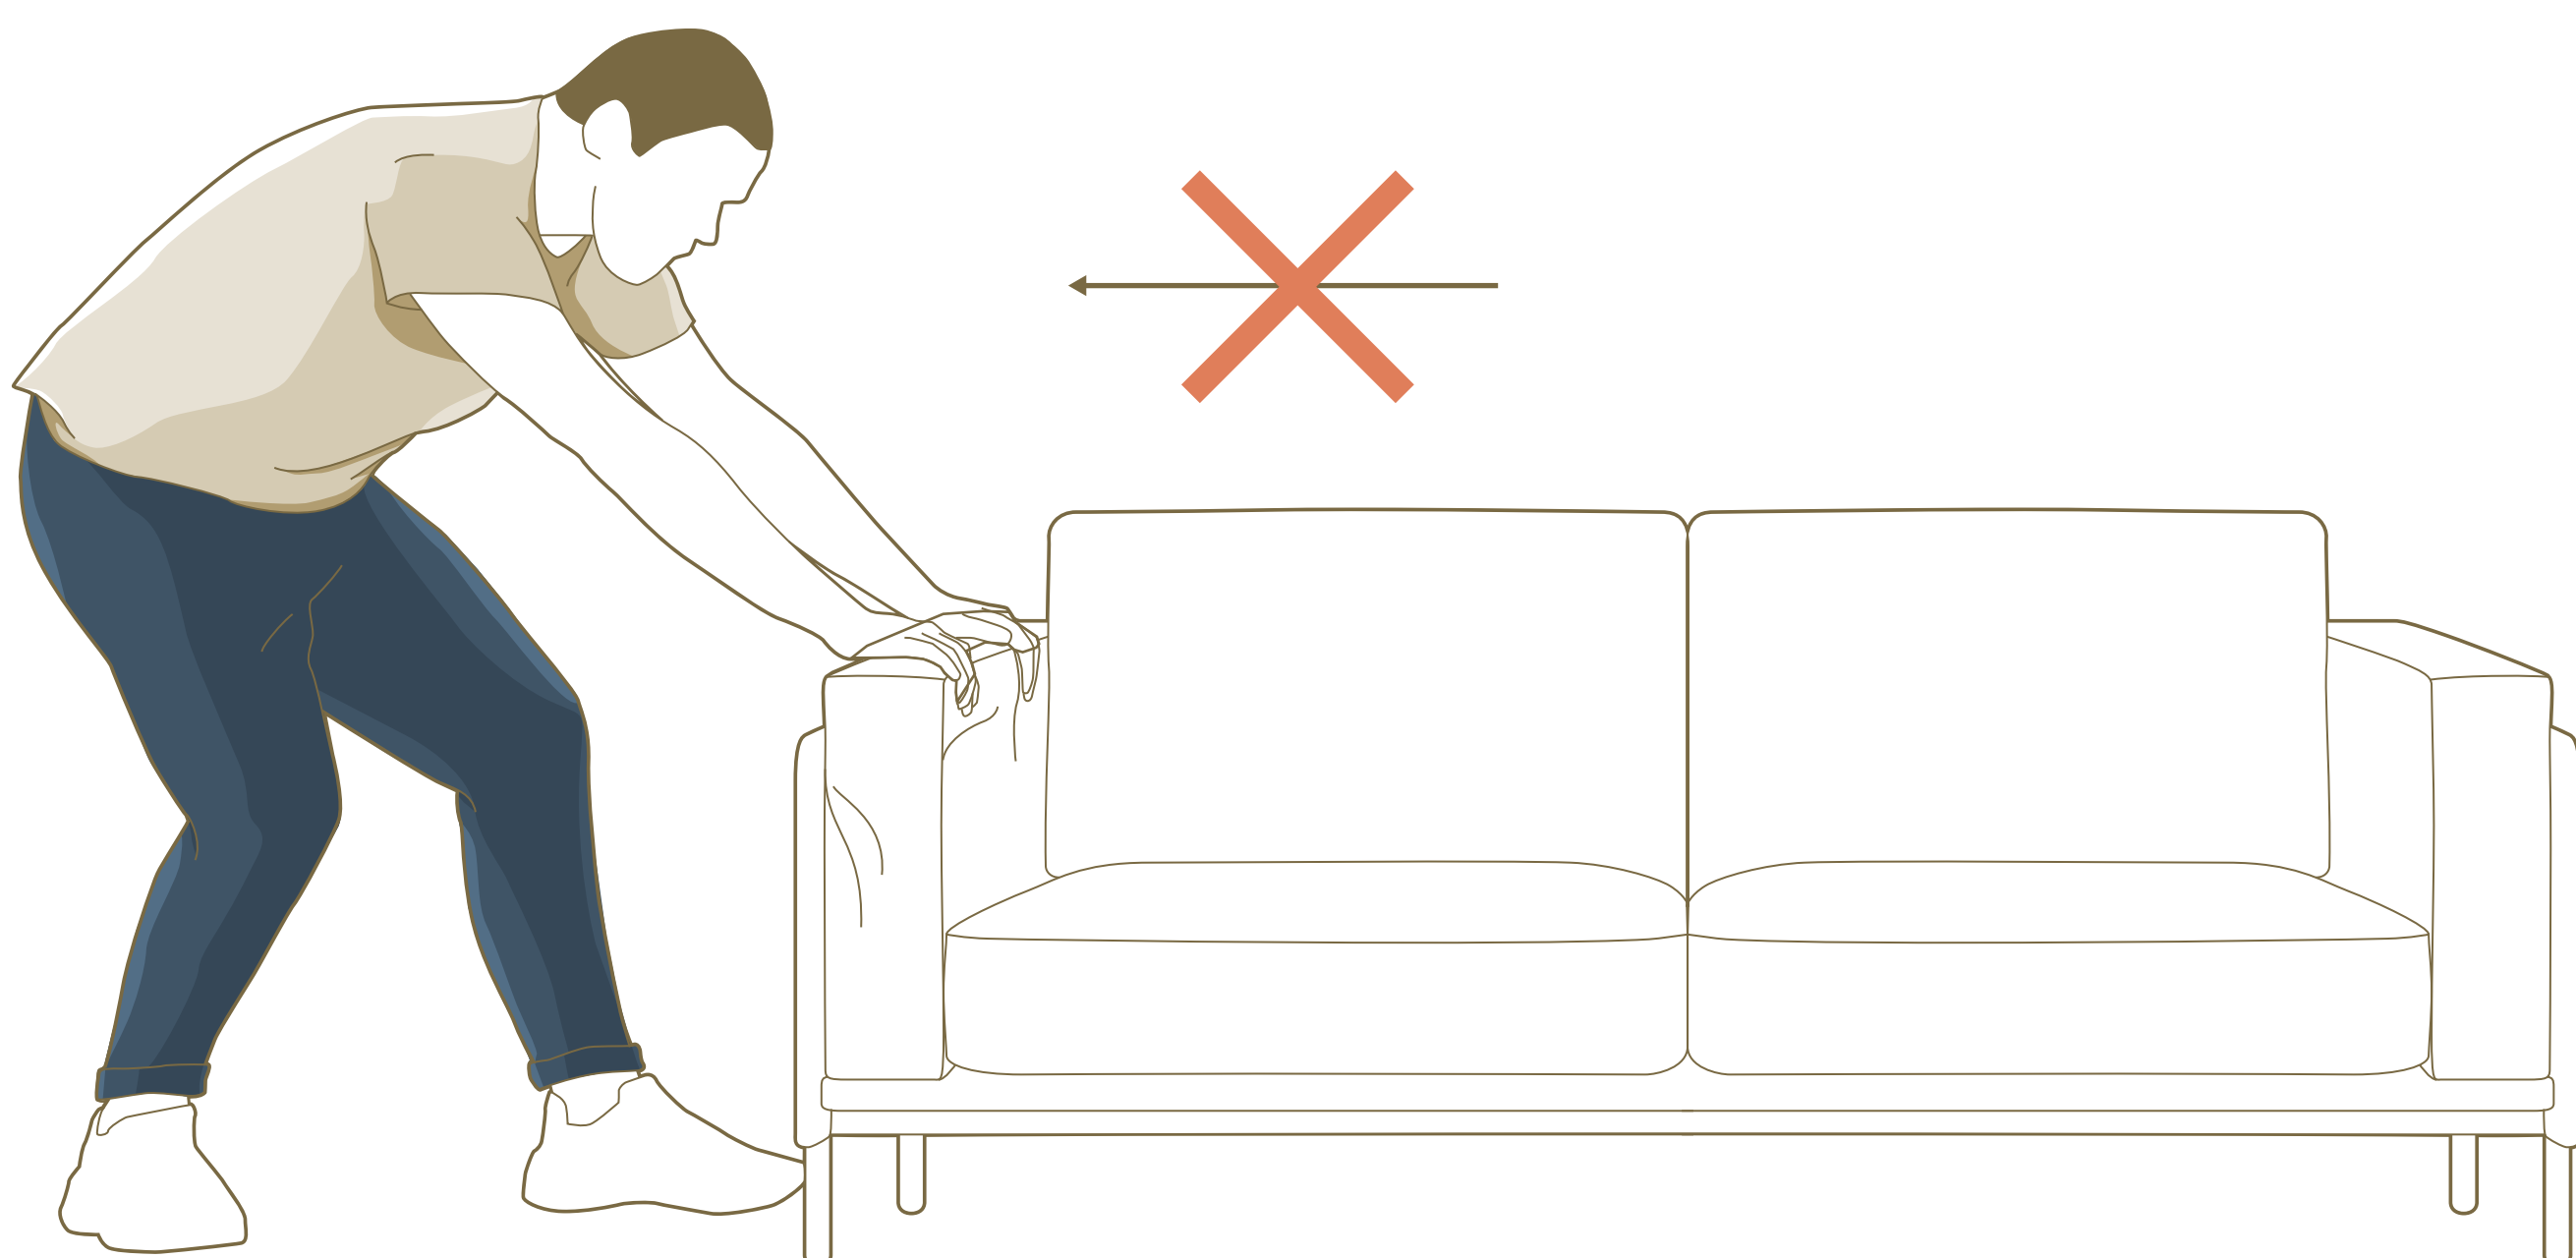


Ziehen Sie das Sofa nicht und heben Sie es nicht an den Armlehnen an, da dies die Füße und den Rahmen beschädigen kann. Heben Sie es gleichmässig vom Boden ab und denken Sie immer daran, Ihre Knie zu beugen, nicht Ihren Rücken.

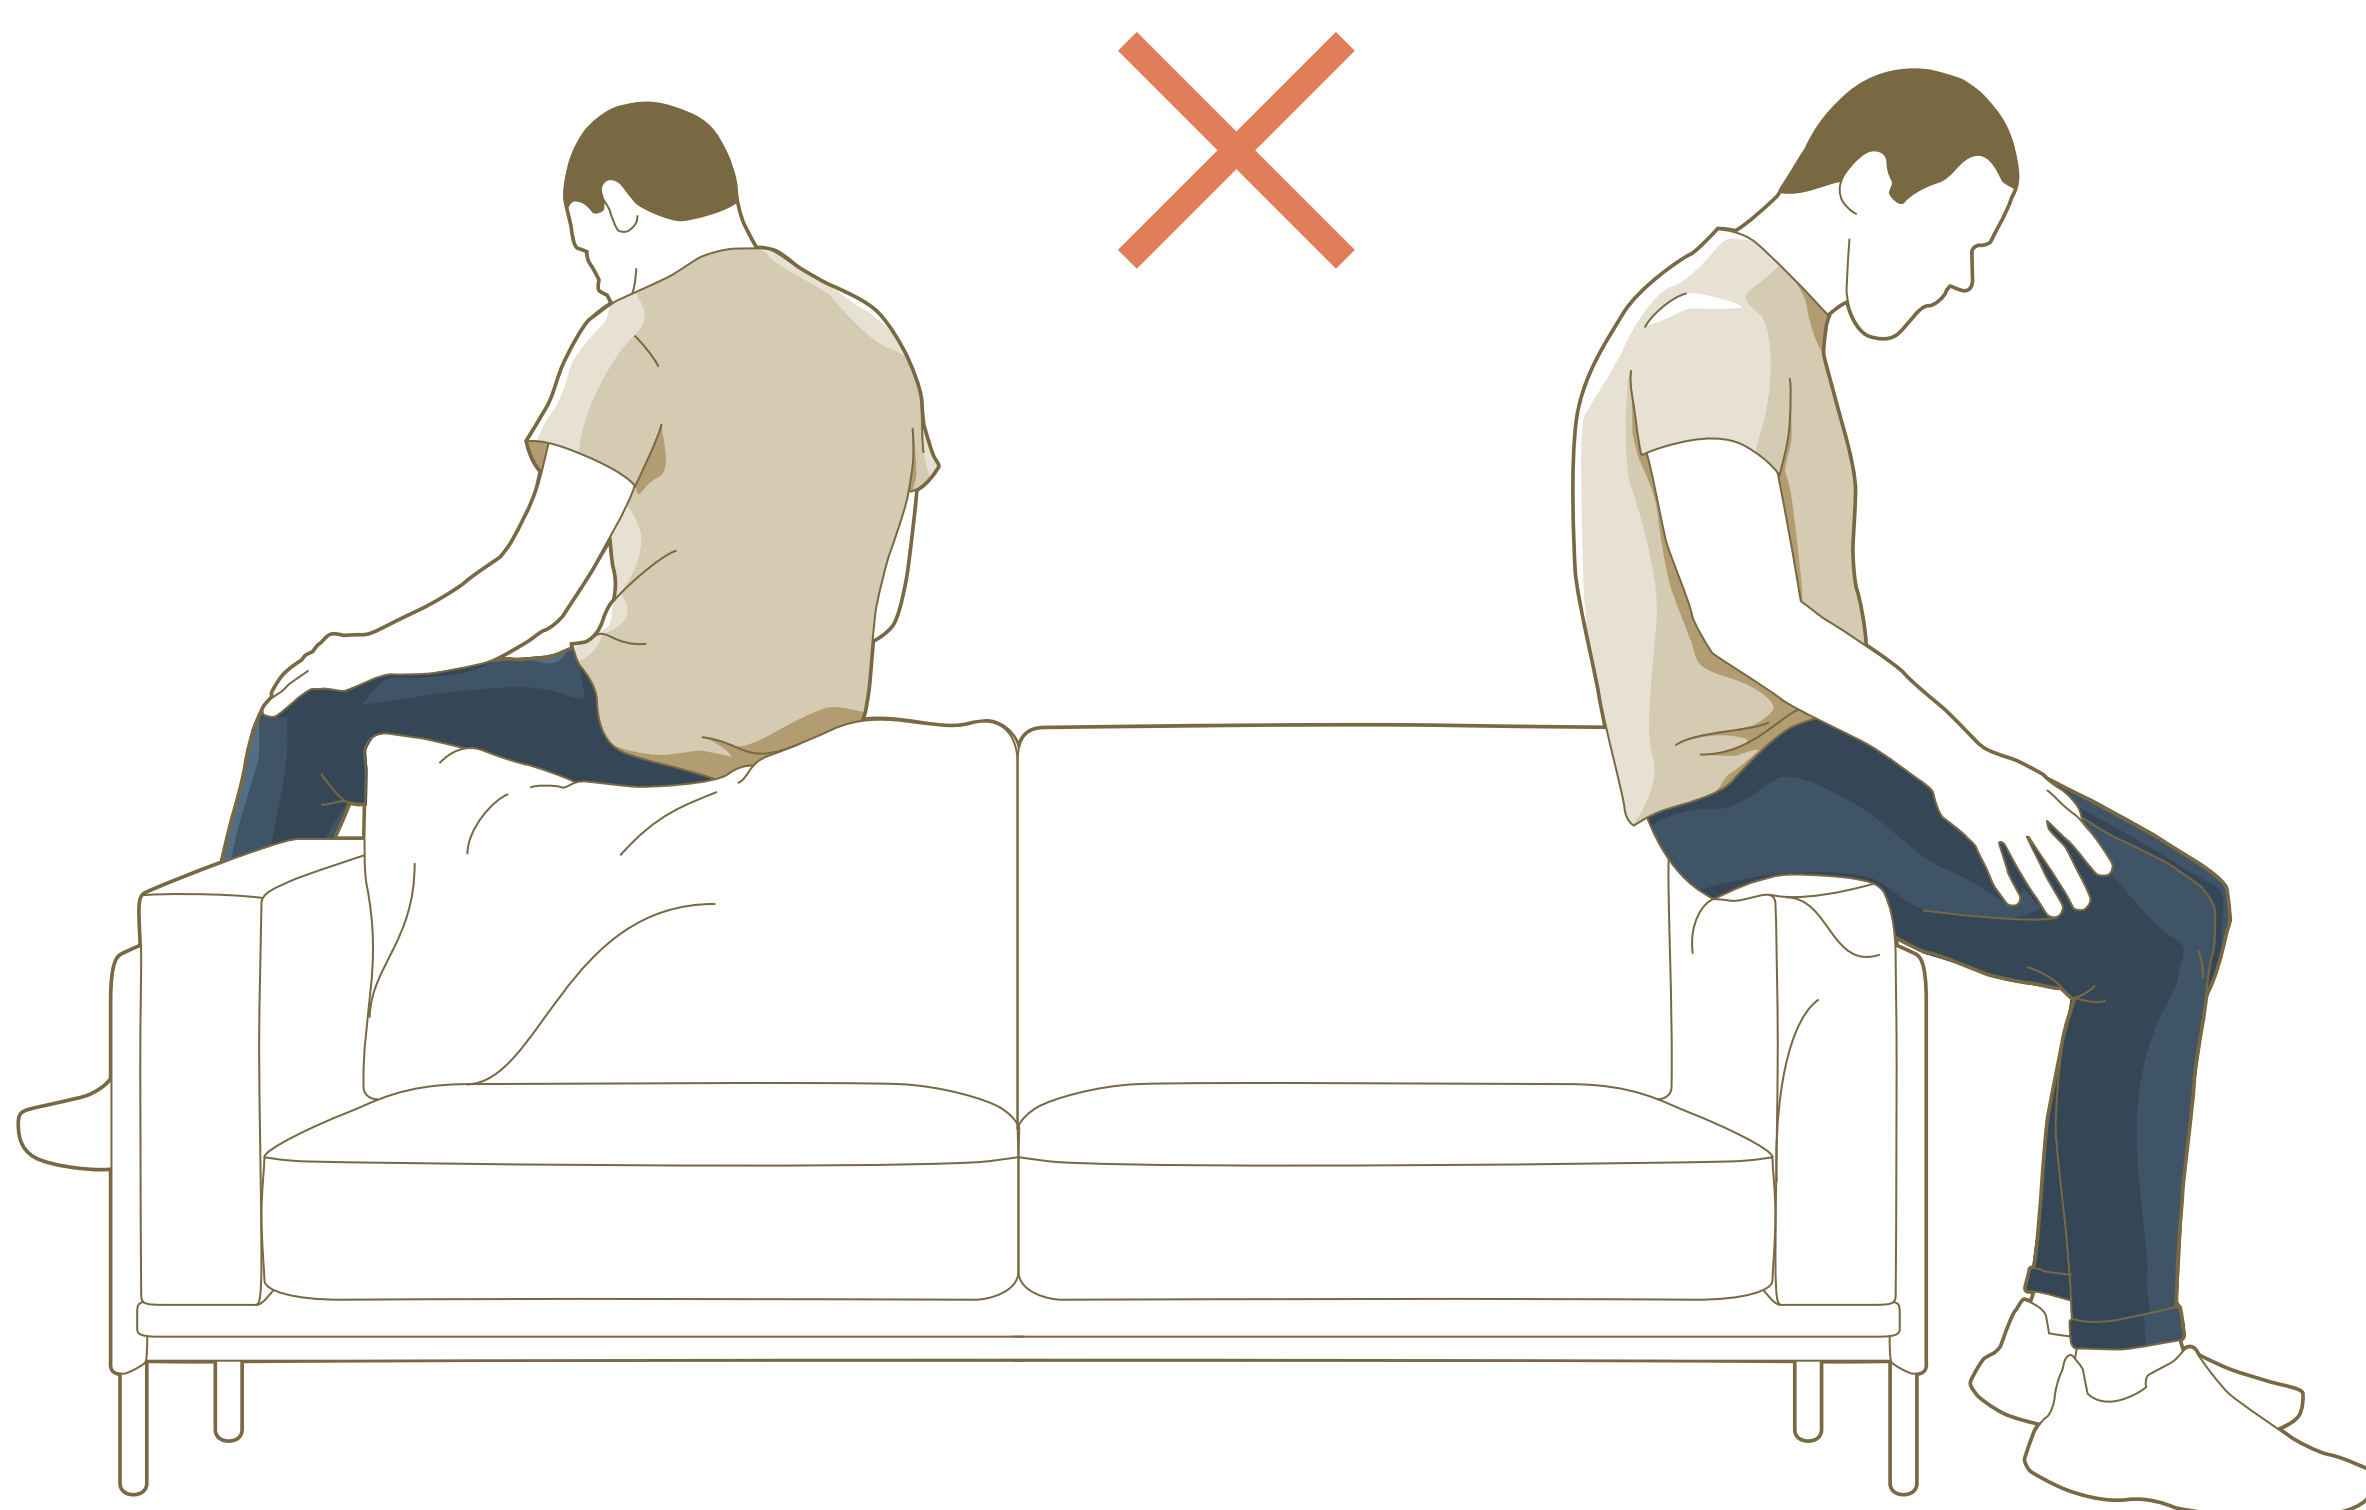


Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder Rückenlehnen, da diese dadurch beschädigt werden können.




Setzen Sie sich nicht auf die Vorderkante der Kissen, da diese dadurch beschädigt werden können.

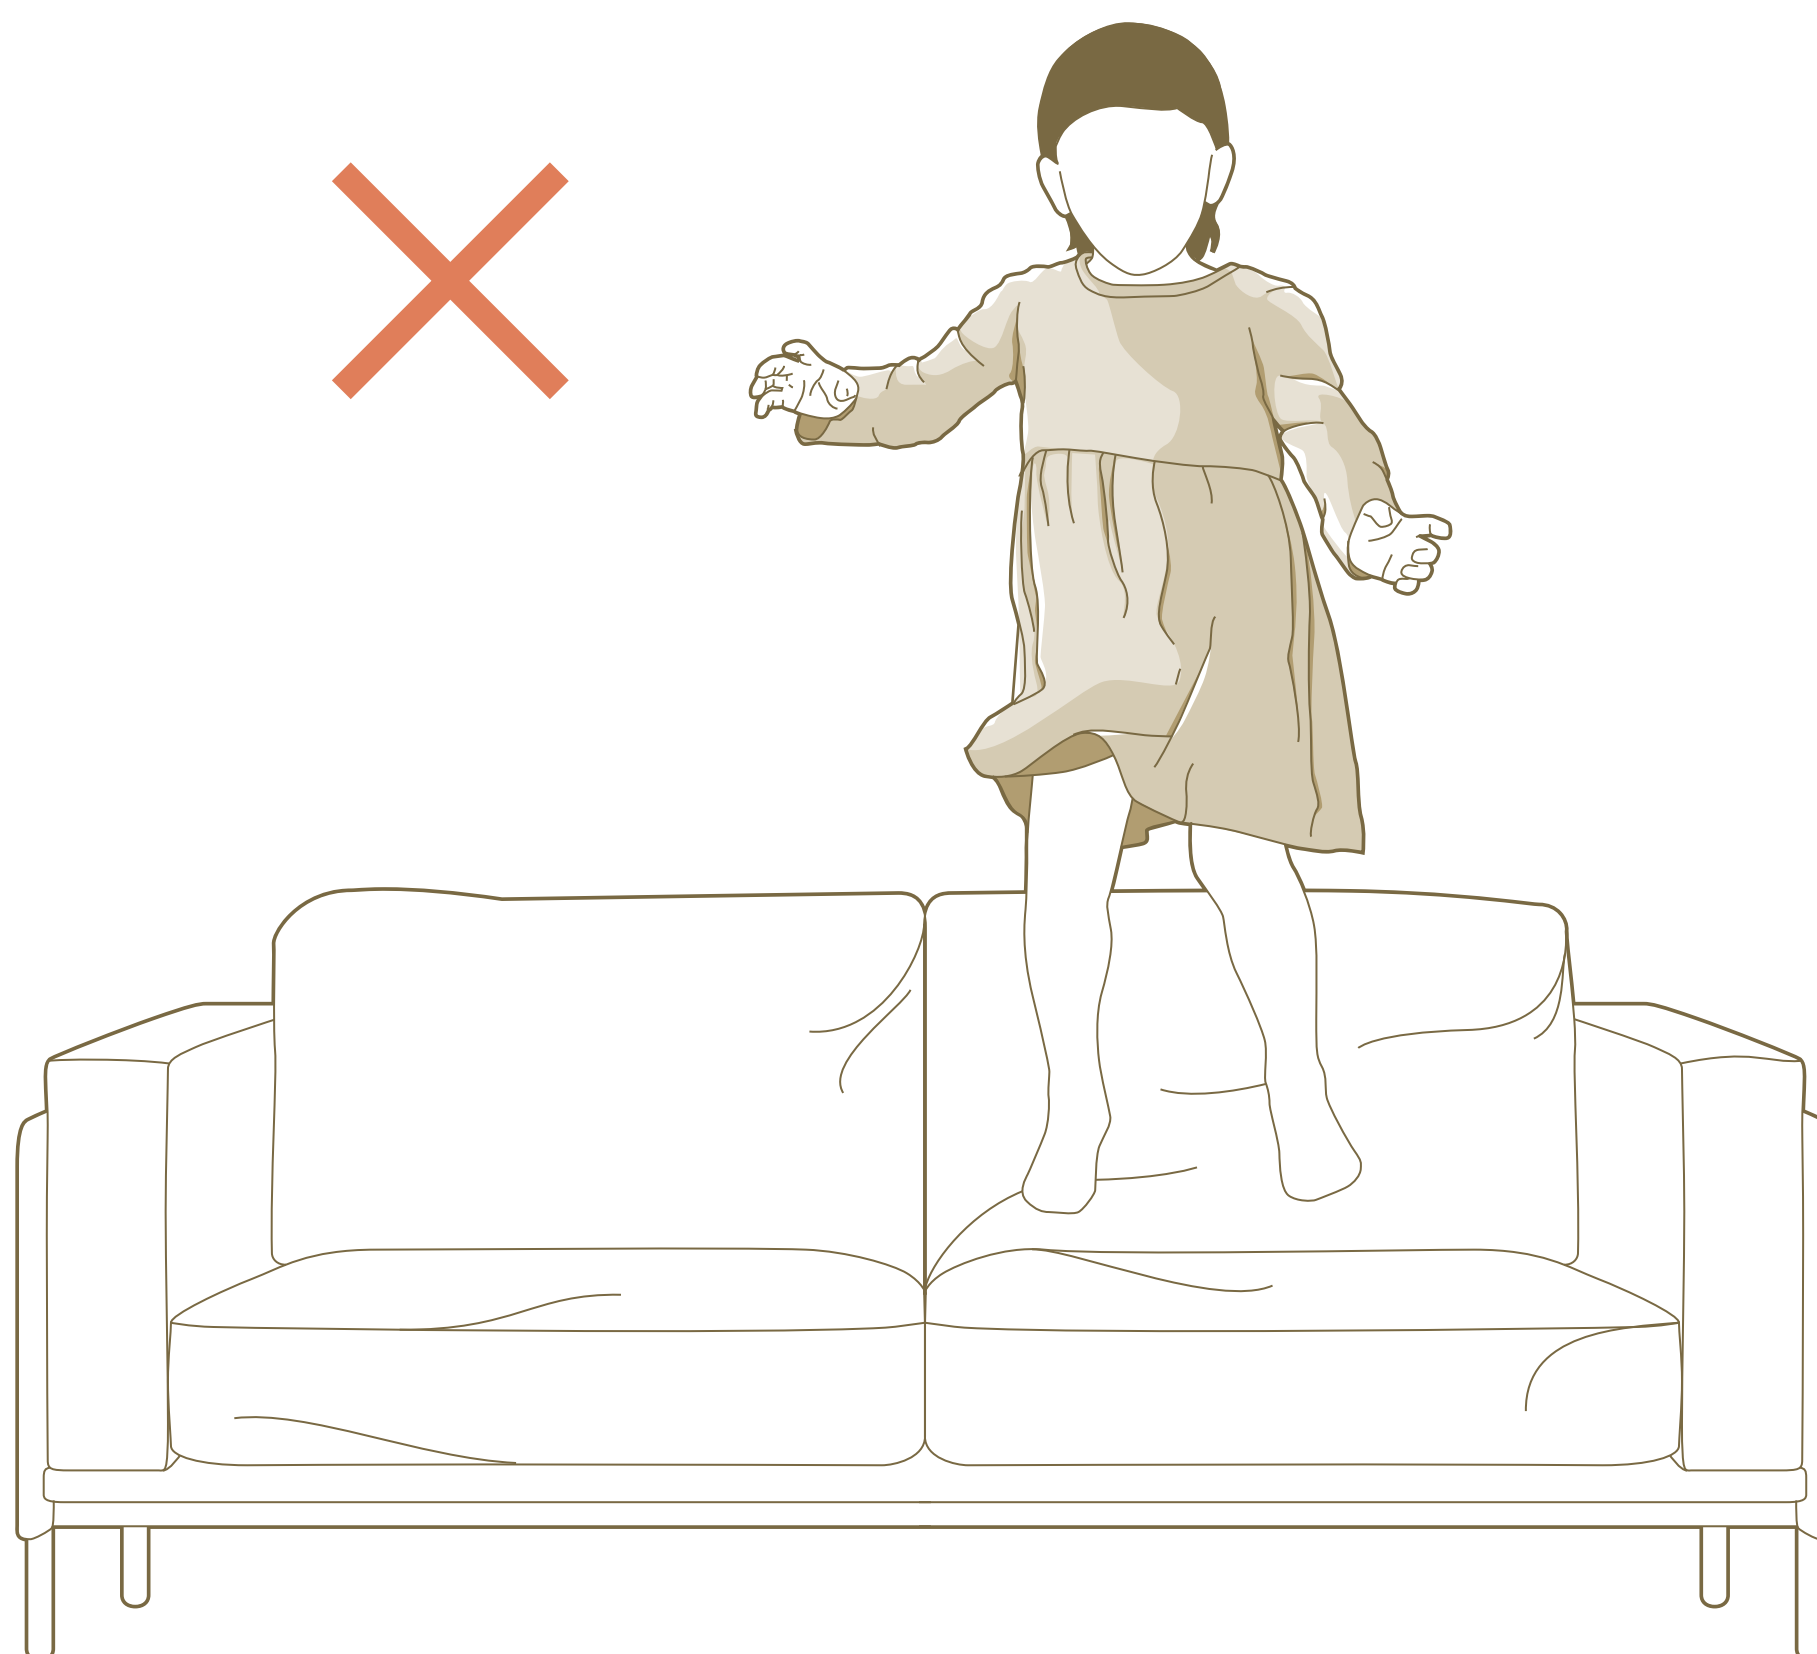


Das Sofa ist kein Trampolin, springen Sie nicht auf das Sofa. Dies gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

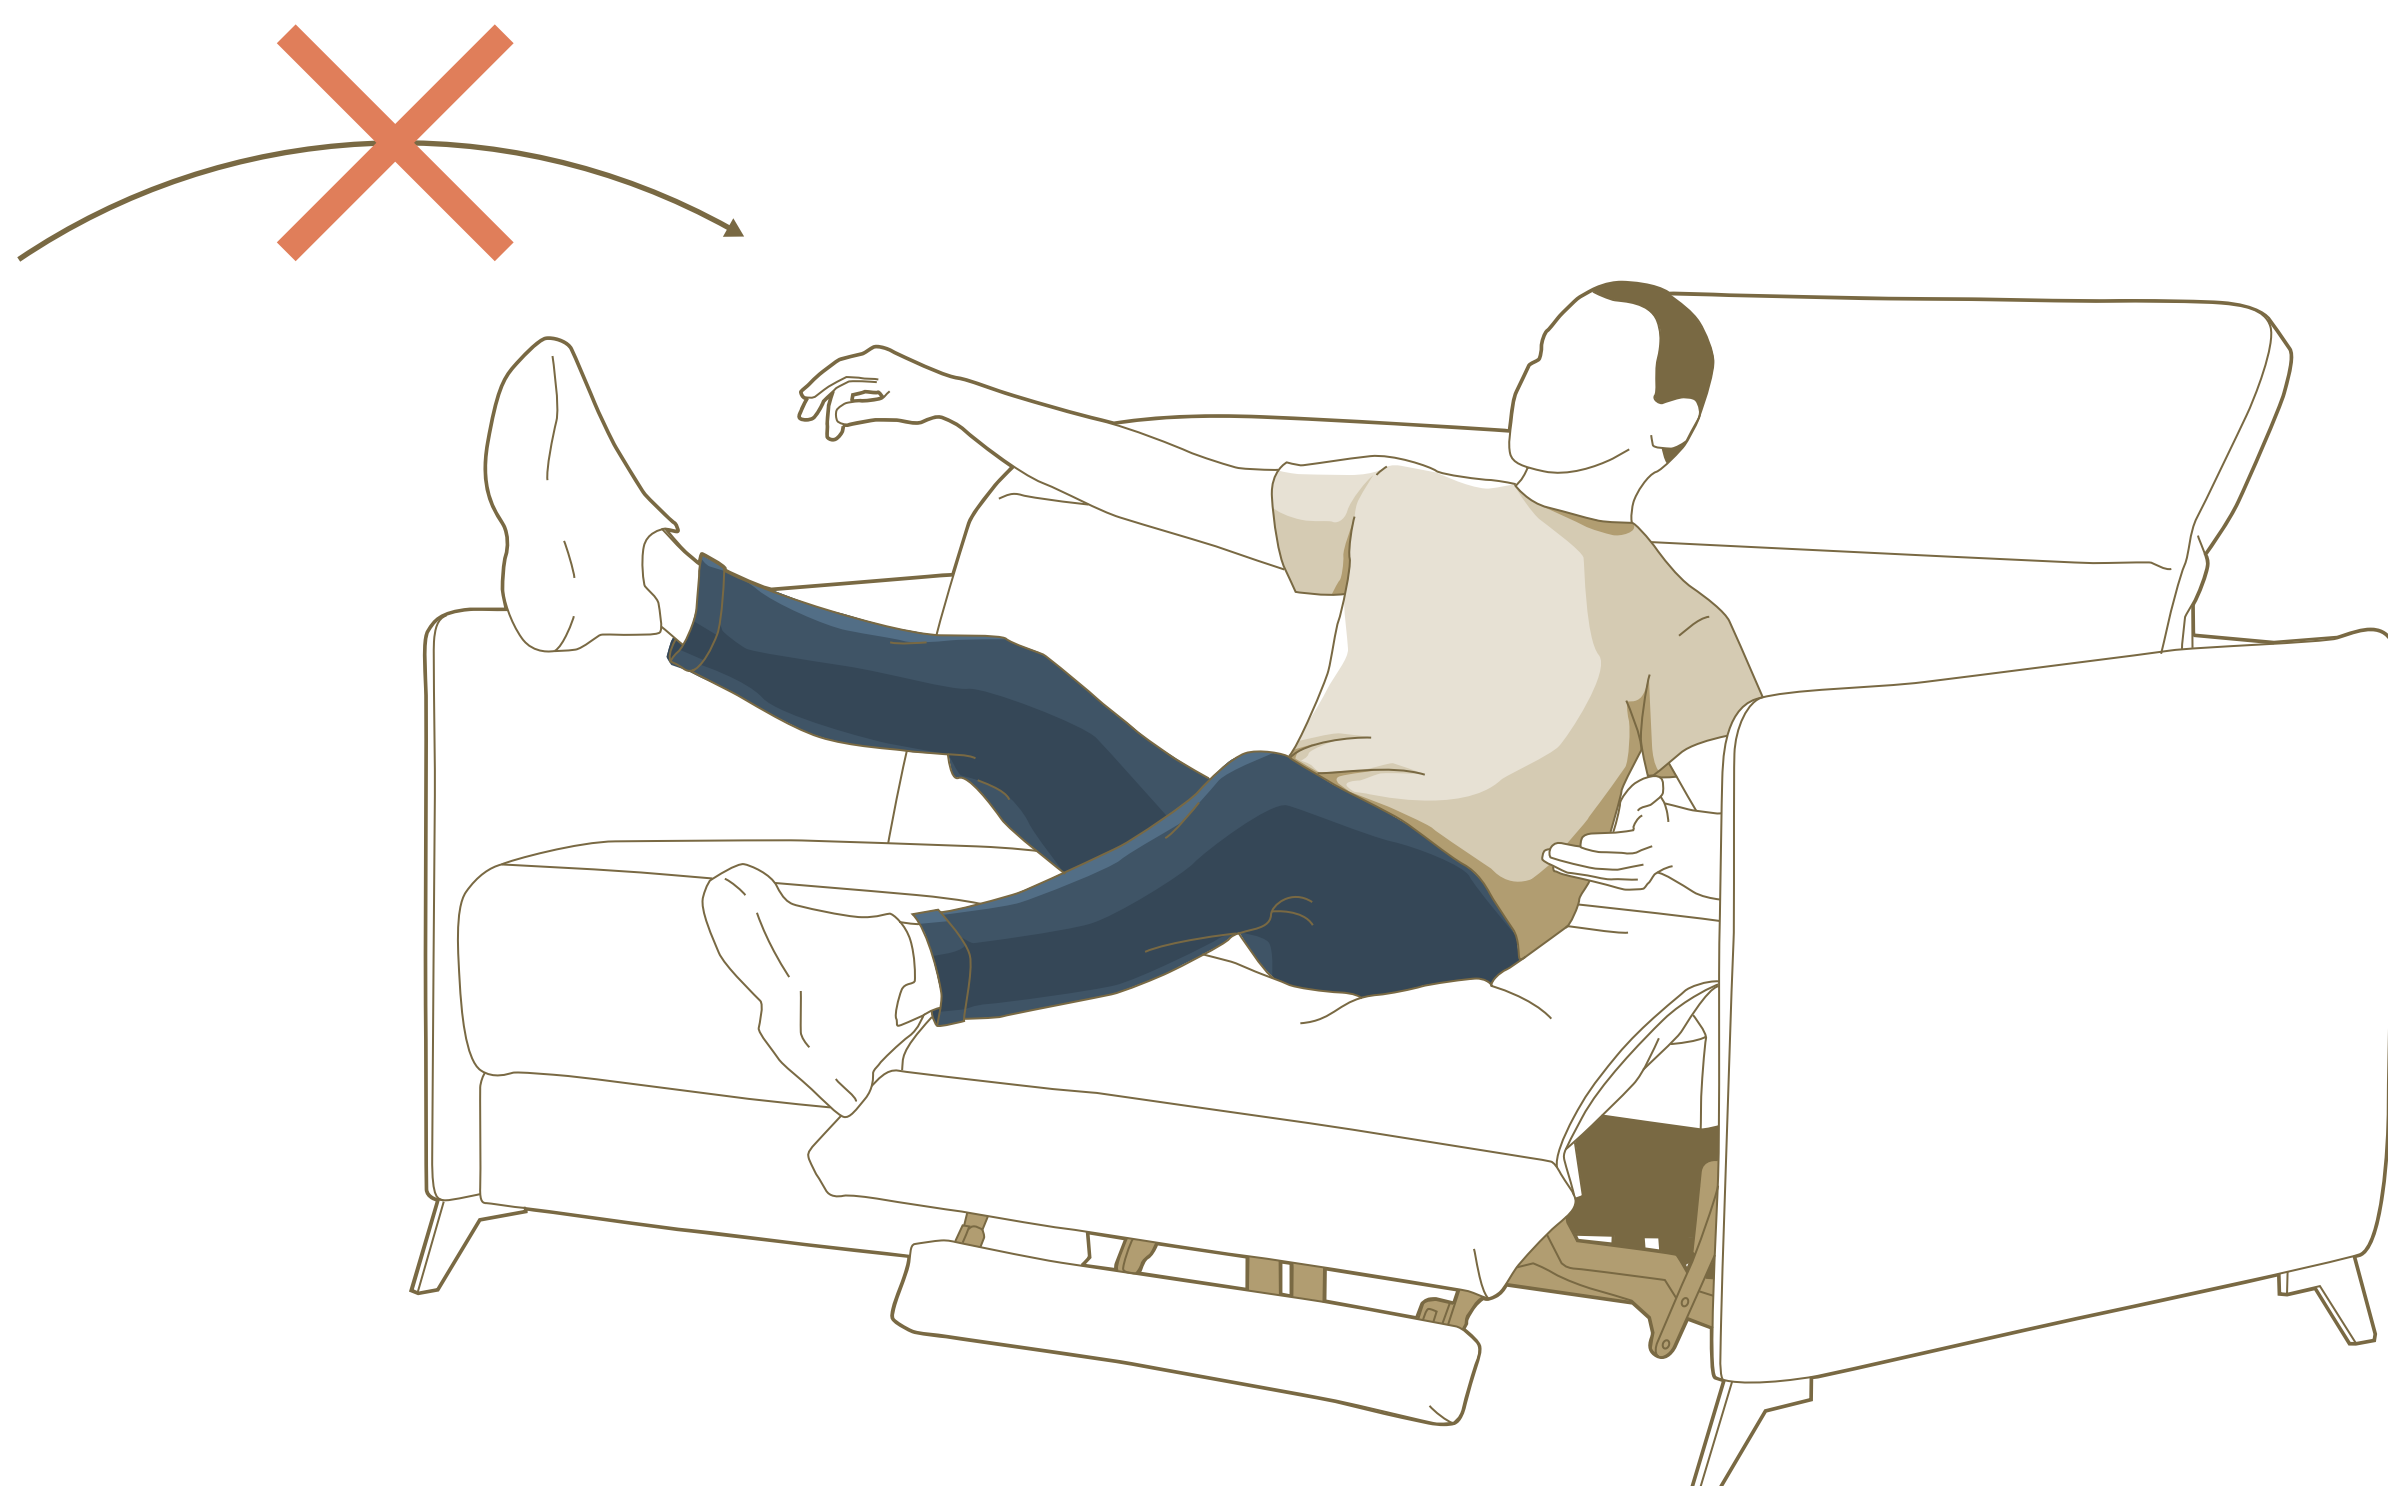


Werfen Sie sich nicht in das Sofa. Dies gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

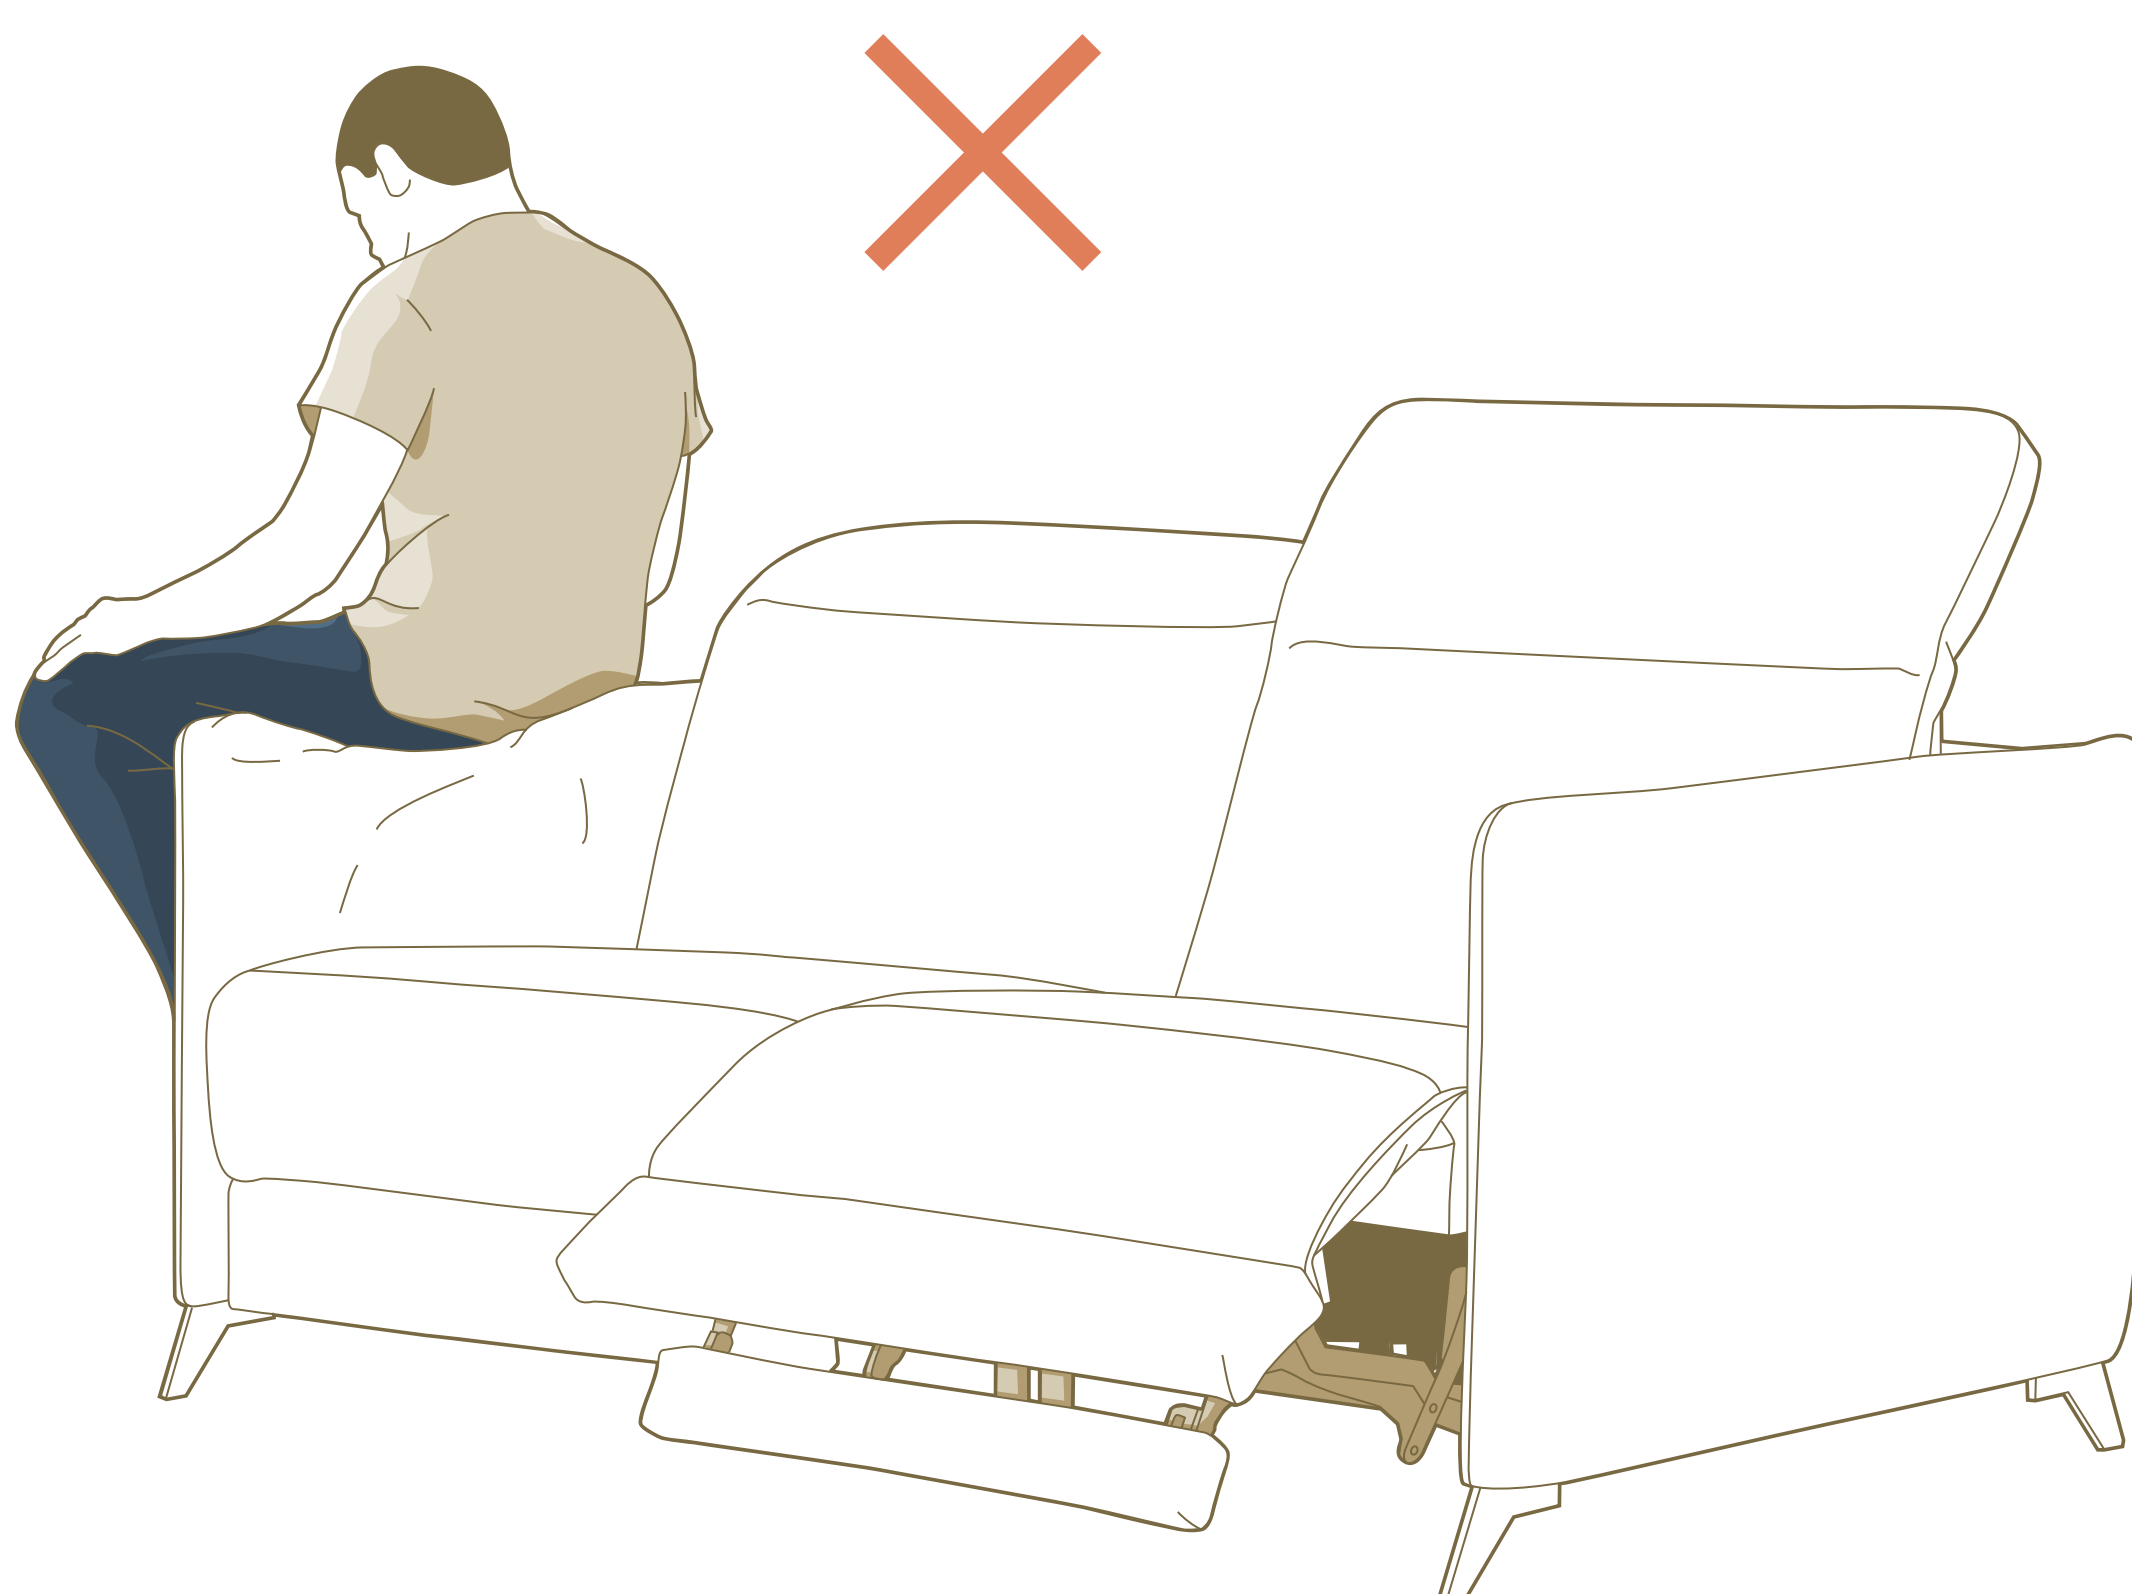

Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder Rückenlehnen, da diese dadurch beschädigt werden können.

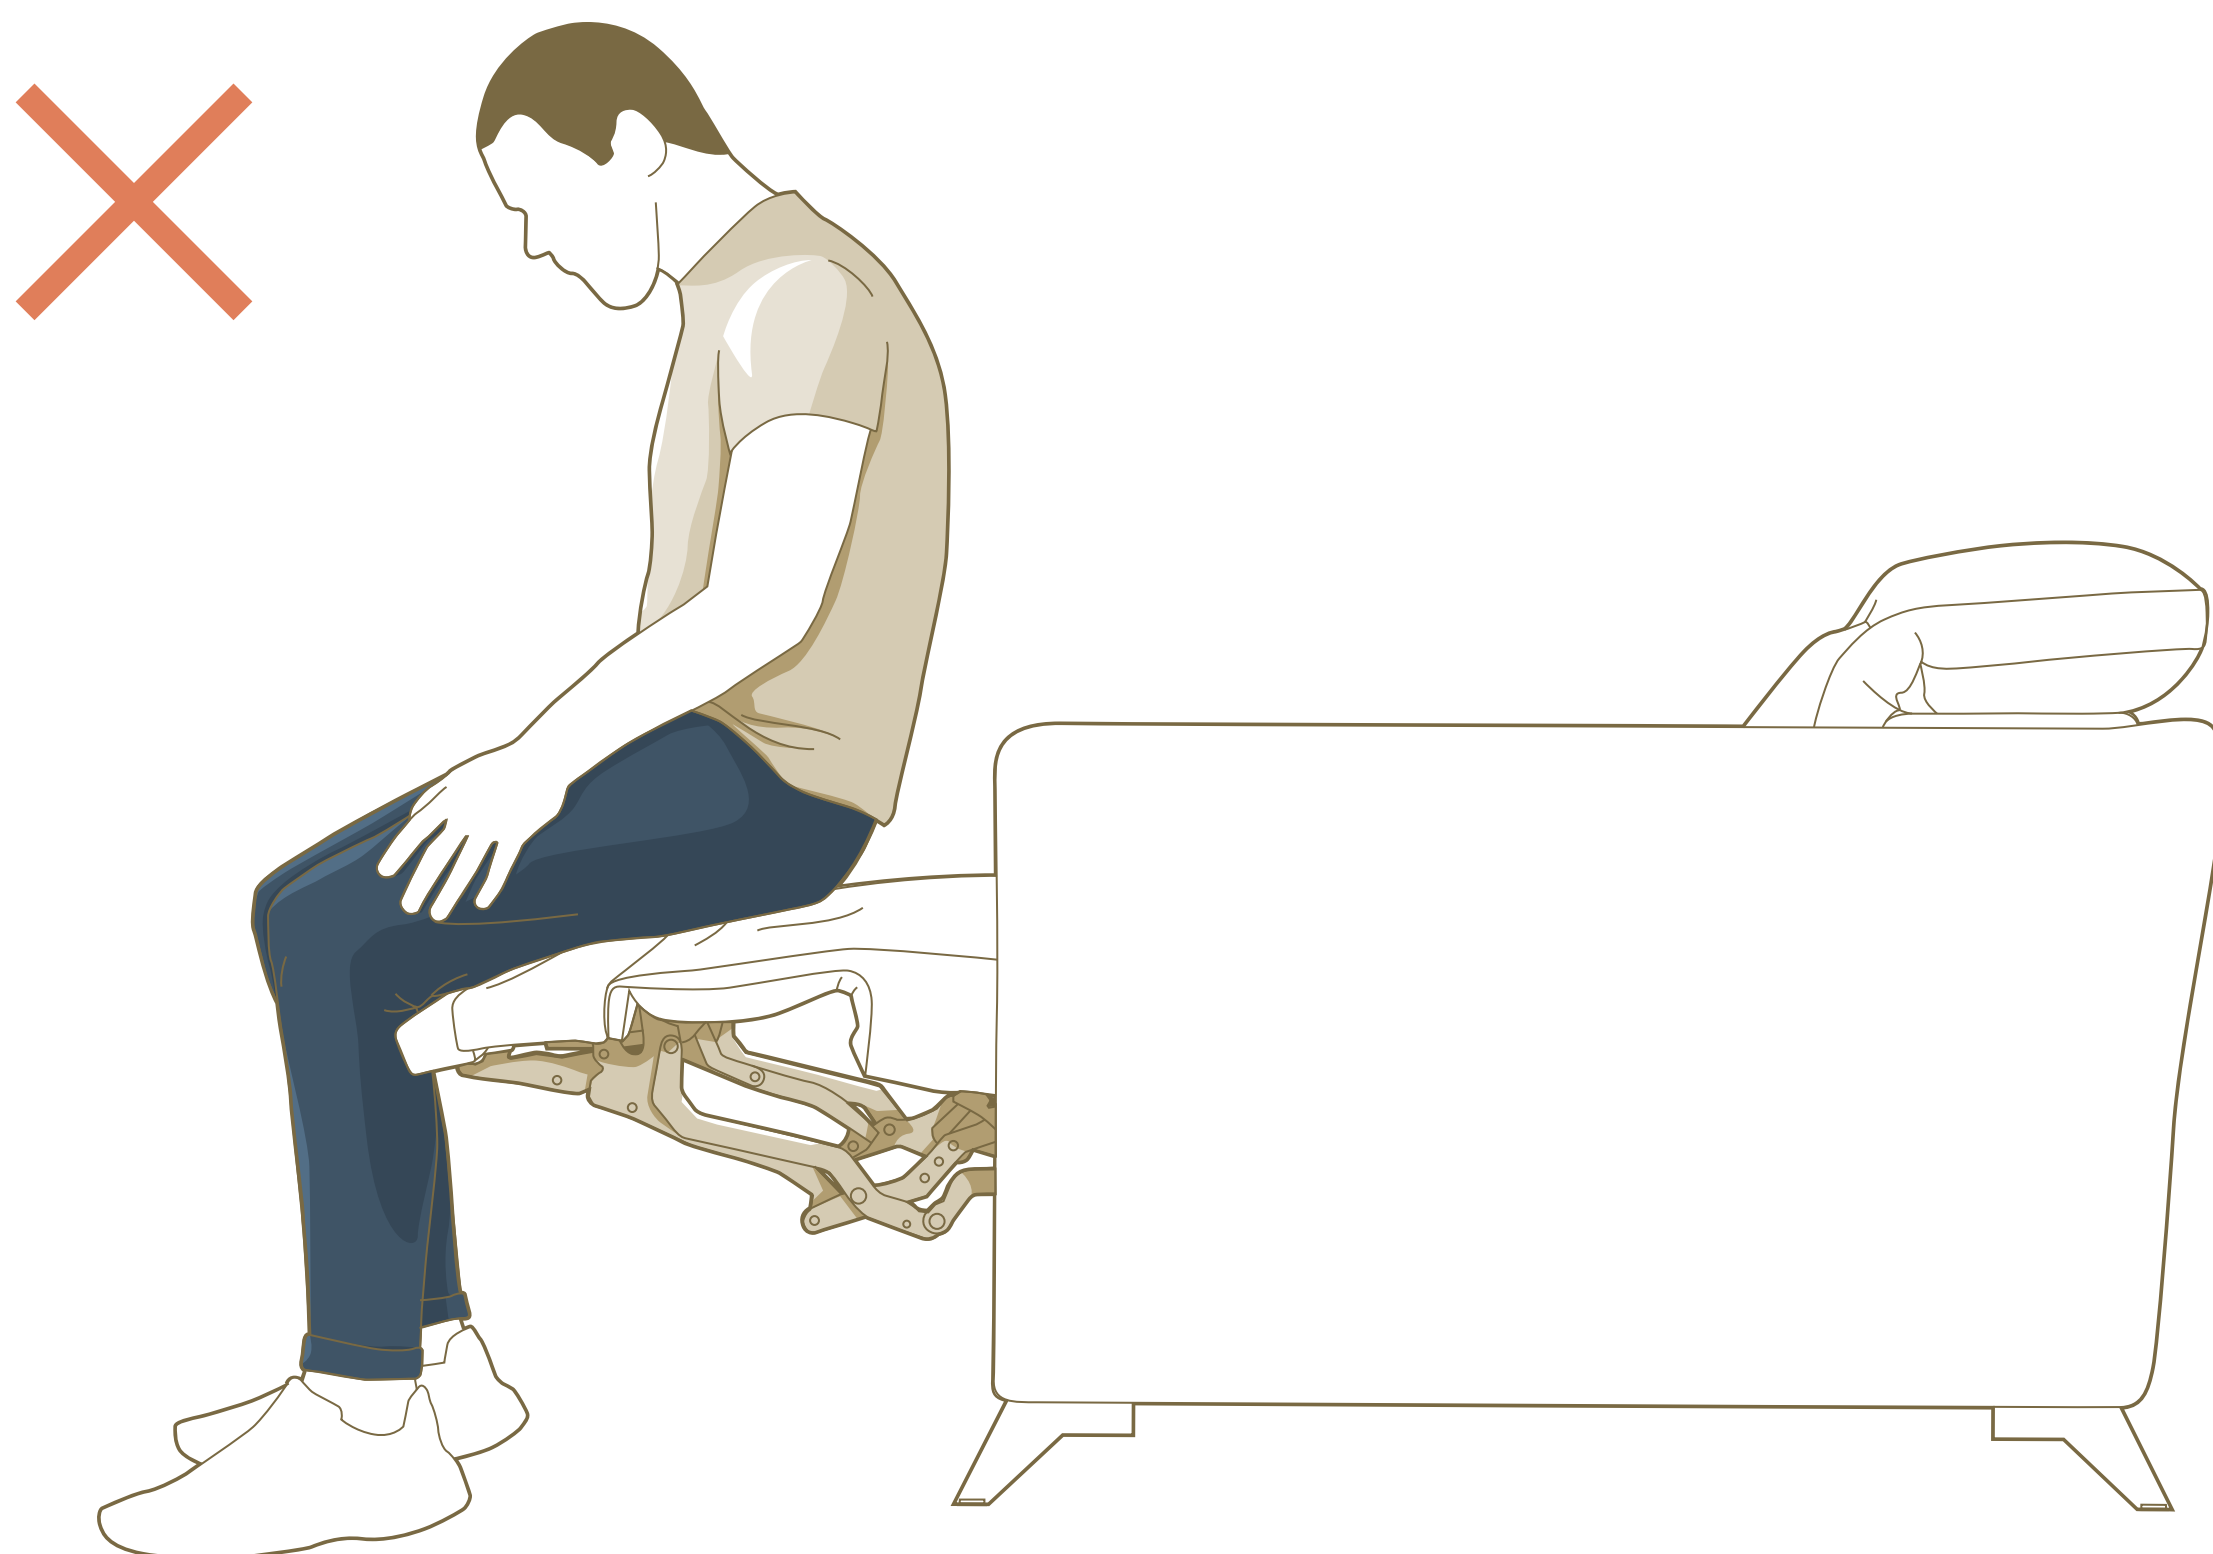

Setzen Sie sich nicht auf die Fußstütze.

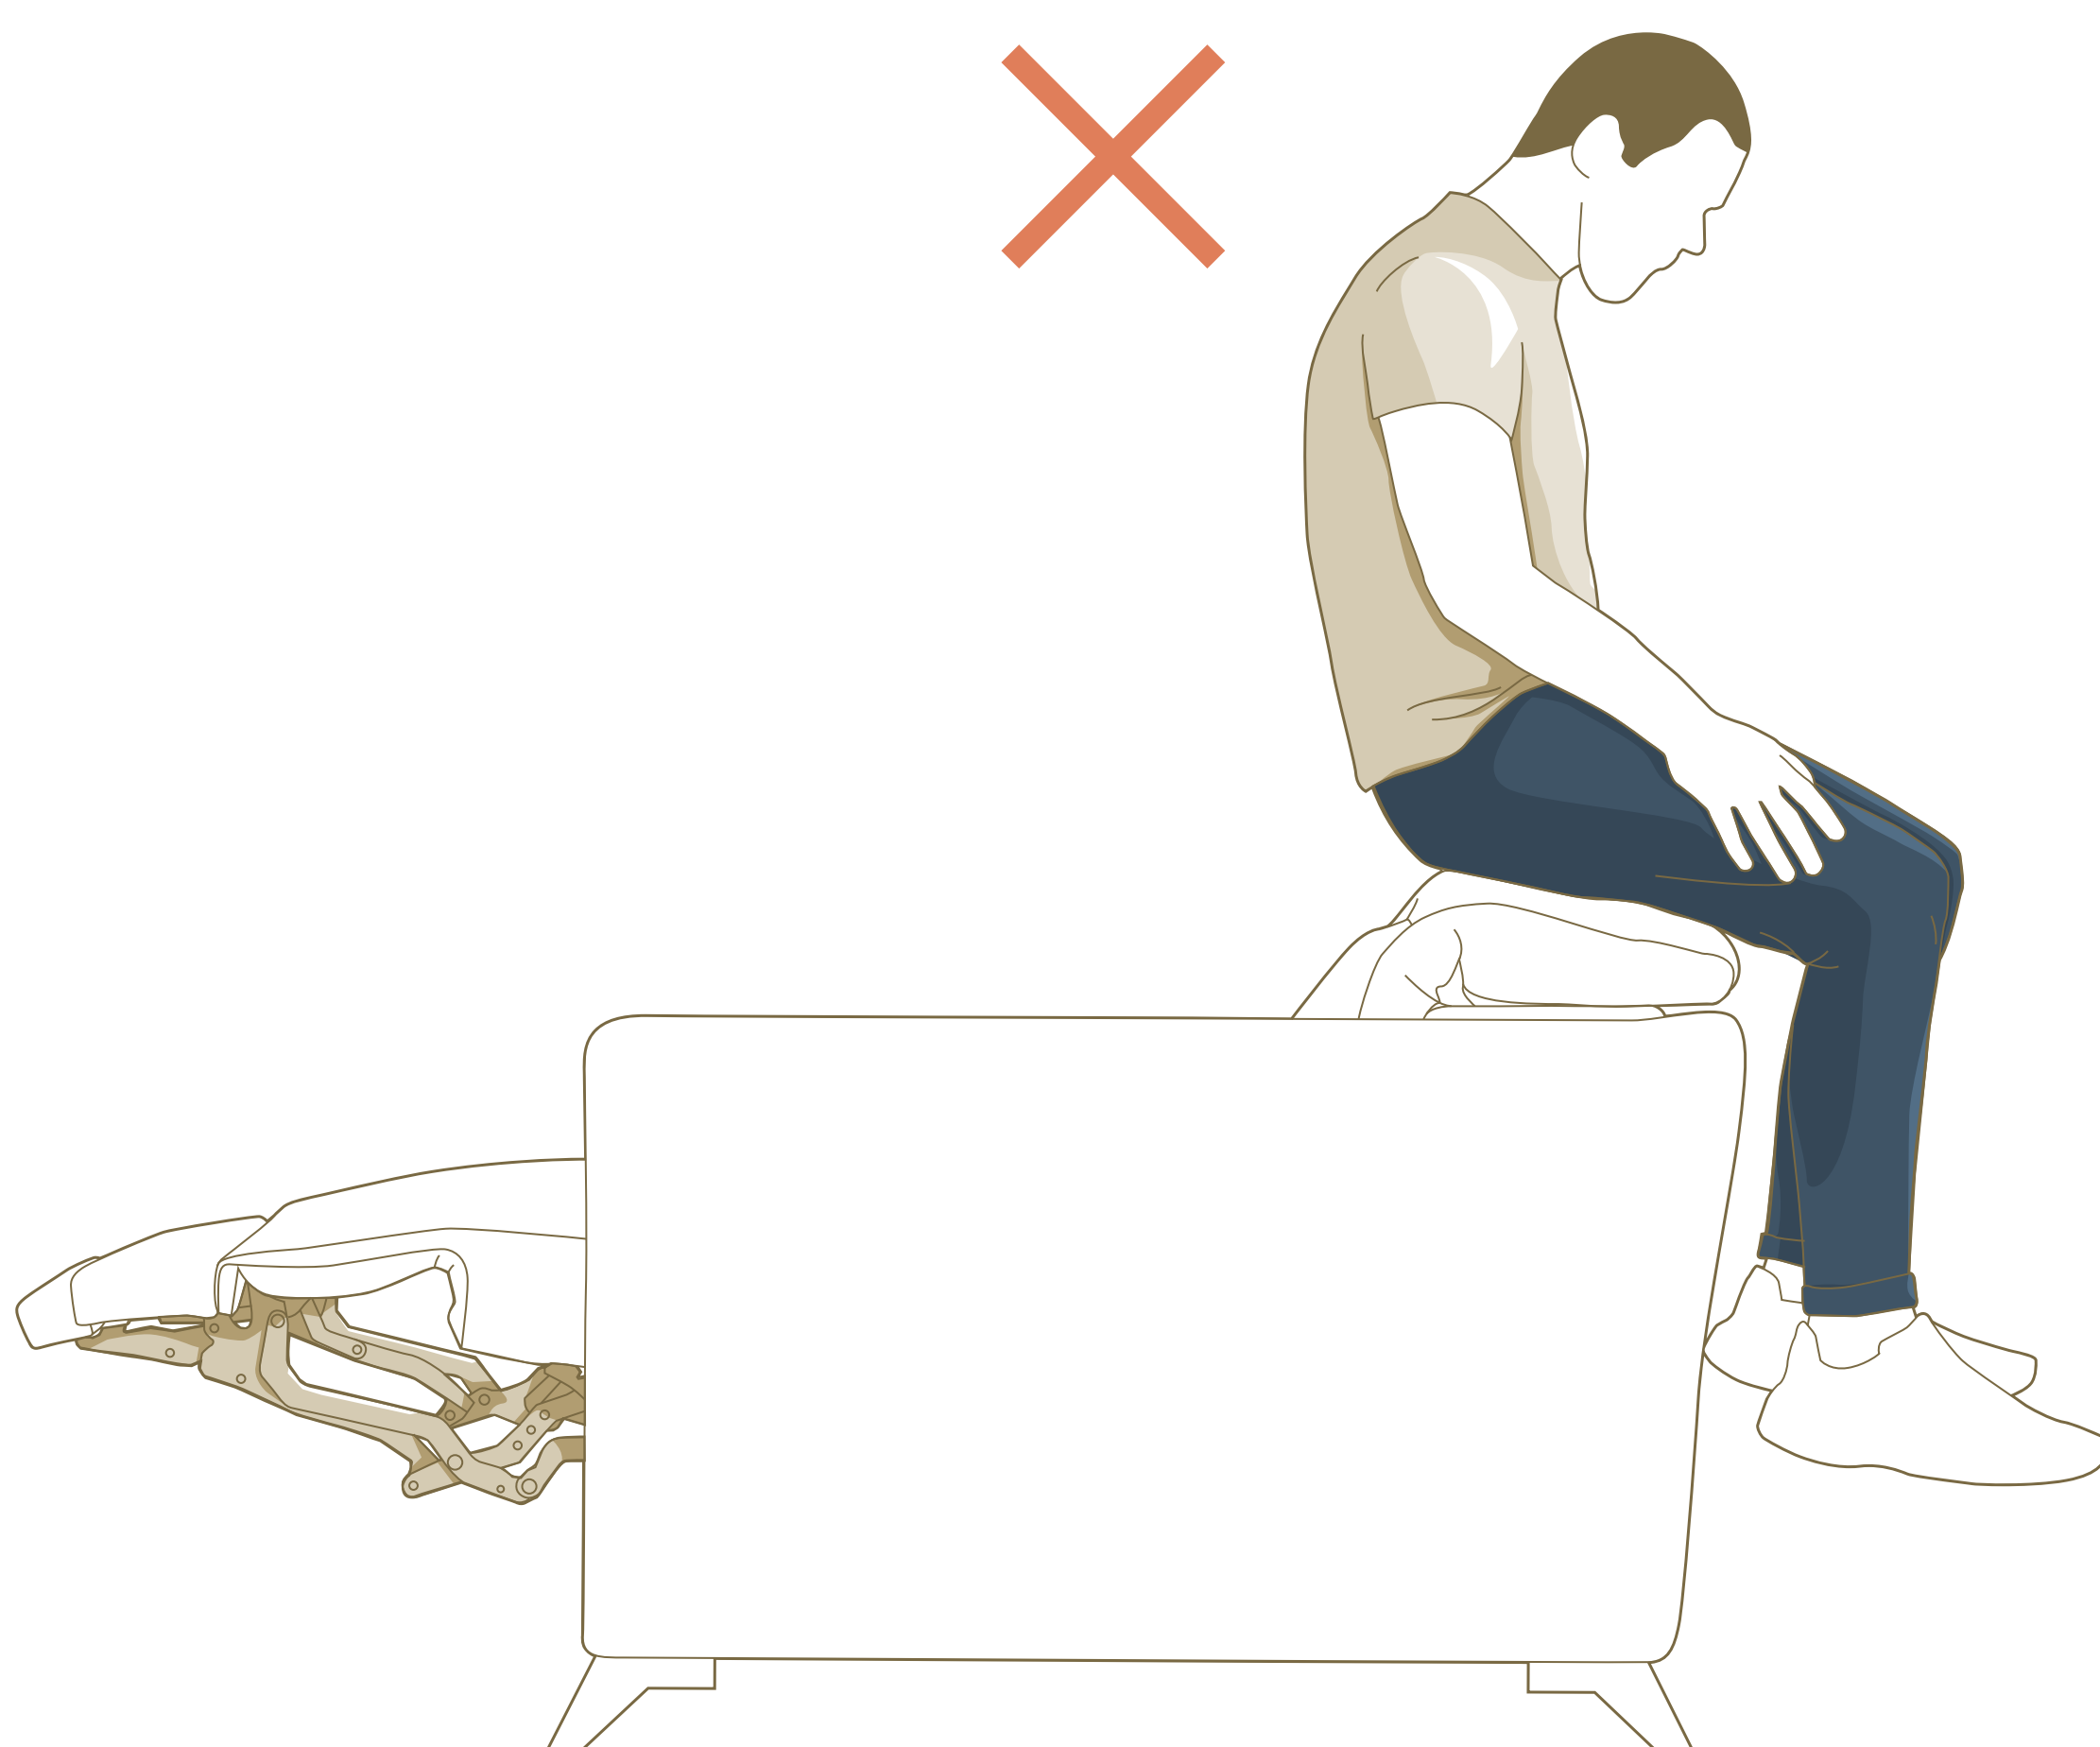

Setzen Sie sich nicht auf die Nackenstütze.



Der Mechanismus kann nur verwendet werden, wenn Sie richtig sitzen.



Springen Sie nicht auf das Schlafsofa. Dies gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.



Wichtig!

- Heben und bewegen Sie das Sofa nicht, solange die Module noch angeschlossen sind.
- Heben Sie das rechte Seitenmodul nicht an, um Druck auf die Halterung zu vermeiden.
- Heben Sie das Modul nicht an, indem Sie die Kopfstütze festhalten.

GABRIELLE

OV

Wir produzieren Möbel aus den hochwertigsten Materialien, um ultimativen Komfort und langlebige Produkte zu gewährleisten. Aus diesem Grund bieten wir eine Garantie auf alle unsere Möbel und Zubehör. Die Einzelheiten sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Vilmers UAB (im Folgenden als „Vilmers“, „Hersteller“, „wir“, „uns“ bezeichnet) gewährt eine Garantie auf alle von ihr hergestellten Möbel und Zubehör (im Folgenden als „Produkt“, „Möbel“ bezeichnet).

WAS IST VON DER GARANTIE GEDECKT?

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab, die durch ein Verschulden des Herstellers verursacht wurden. Die Garantie deckt auch vom Hersteller verursachte Mängel ab, wenn das Produkt vom Hersteller selbst geliefert und/oder vom Hersteller oder seinen Partnern montiert wird.

Wenn das Produkt von einem Dritten transportiert und/oder montiert wird, gilt die Garantie nicht für Produktmängel, die durch unsachgemäße Lagerung, Transport und/oder Montage des Produkts verursacht wurden.

WIE LANGE GILT DIE GARANTIE?

Die Garantie gilt für 24 Monate ab Kaufdatum oder ab dem Datum der Lieferung des Produkts (wenn es nicht zum Zeitpunkt des Kaufs geliefert wurde) an den Kunden oder den Endverbraucher.

WAS STELLT KEINEN MANGEL IM SINNE DER GARANTIE DAR?

- Natürlicher Verschleiß der Möbel oder Veränderungen ihrer Eigenschaften.
- +/- 2 cm bei Maßabweichungen von Polstermöbeln im Vergleich zu den Katalogdaten.
- Natürliche Variationen wie: Kissenfalten, natürliche Nahtunterschiede bei Kissen, Stoff- und Lederfalten, nicht standardmäßige Nähte, Änderungen des Stoff- / Leder Aussehens bei Verwendung von mechanischen Teilen, natürliche Nahtunterschiede zwischen Modulen, Sitzabdruck für Florstoffe wie Samt und Chenille; Unterschiede im Stoffton; Farbunterschiede bei Florstoffen; natürliche Lederunterschiede; Unterschiede in der Höhe von Rückenkissen (weitere Informationen zu diesen Variationen finden Sie in unserem Pflegehandbuch).
- Mängel an den Möbeln, die im Vertrag besprochen wurden, oder die Ihnen zum Zeitpunkt des Kaufs der Möbel bekannt waren, oder hätten bekannt sein müssen (Möbel aus der Ausstellung, Möbel mit Mängeln usw.)

WANN IST DIE GARANTIE NICHT ANWENDBAR?

- Die Möbel wurden unsachgemäß transportiert, entladen, gelagert, montiert, ohne die Montageanweisungen, Warnhinweise auf der Verpackung usw. zu befolgen.
- Die Möbel wurden nicht gemäß den Regeln/Empfehlungen von Vilmers für Gebrauch, Pflege und Wartung verwendet, die Sie alle in unserem Pflegehandbuch unter www.vilmers.com finden
- Die Möbel wurden durch Ihre oder andere Handlungen von Personen / Tieren / Haustieren mechanisch beschädigt / verdorben (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Risse, Abschürfungen, Nadellöcher usw.)
- Die Möbel wurden von Ihnen oder Dritten ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers repariert.
- Die Möbel wurden während des Transports / der Lieferung beschädigt und wurden dem Hersteller nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts gemeldet (falls Vilmers oder ein von Vilmers ausgewählter Partner für die Lieferung der Möbel verantwortlich war).
- Das Möbelstück wurde durch höhere Gewalt Beeinträchtigt/beschädigt.

WIE KANN MAN EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND MACHEN?

Garantieansprüche müssen über das Vilmers Reklamationssystem innerhalb einer angemessenen Frist nach Entdeckung des Mangels und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit geltend gemacht werden. Sie können auf das Vilmers Reklamationssystem zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen, der sich auf dem Möbelstück befindet (hinter dem Rückenkissen oder, wenn das Rückenkissen fest montiert ist, auf der Unterseite des Rahmens) und Ihre Google-, Facebook- und Microsoft-Profilen verwenden, um sich zu verbinden. Wenn der QR-Code fehlt/beschädigt ist, können Sie die Mi-Nummer (die sich an derselben Stelle wie der QR-Code befindet) verwenden, um sich mit dem Vilmers Claim System unter www.my.vilmers.com zu verbinden.

Nach dem Einloggen werden Sie mit Ihrem persönlichen Konto verbunden, wo Sie alle Mängel auf einem digitalen Diagramm Ihres bestellten Möbels markieren, Bilder und/oder Videos hochladen und eine detaillierte Beschreibung Ihrer Reklamation einreichen können.

Möglicherweise werden Sie auch aufgefordert, das Dokument beizufügen, an dem und wann das Produkt gekauft oder geliefert wurde, indem Sie einen Kauf-, Verkaufsvertrag, eine Rechnung, einen Kassenbeleg, einen Frachtbrief usw. vorlegen.

WAS UNTERNEHMEN WIR, UM DEN MANGEL ZU BEHEBEN?

Wenn Sie einen Mangel reklamieren, wird Vilmers den Fall prüfen und nach eigenem Ermessen beurteilen, ob er unter die Garantie fällt. Wir werden dann entscheiden, ob der Mangel behoben werden kann, oder das Produkt ersetzt werden muss, und wir werden alle Kosten für den Ersatz oder die Reparatur des/der betroffenen Teile(s) übernehmen.

Wenn der Mangel behoben werden kann, wird dies von Vilmers oder einem von Vilmers ausgewählten Partner am Standort des Produkts durchgeführt, es sei denn, es wird festgestellt, dass der Mangel in den Räumlichkeiten des Herstellers behoben werden muss.

Bei Reparatur / Austausch von Möbeln ist keine Entschädigung möglich.

Über Ihr persönliches Vilmers-Anspruchssystem-Konto können Sie den Status Ihrer Ansprüche jederzeit verfolgen.

WAS MUSS MAN SONST NOCH ÜBER DIE GARANTIE WISSEN?

Es wird davon ausgegangen, dass Sie auf das Recht auf kostenlose Garantieleistungen verzichtet haben, wenn Sie dem Hersteller nicht gestatten, den Mangel zu beheben, oder wenn Sie dem Hersteller nicht gestatten, das Möbel innerhalb der vereinbarten Frist zu überprüfen und/oder zu reparieren, oder wenn Sie sich weigern, das Möbel (oder einen Teil davon) zur Reparatur bereitzustellen.

Für ein ersetztes, repariertes Möbelstück oder einen Teil des Möbels gilt die Restgarantie des Hauptgegenstands (Möbels), für den die Reklamation eingereicht wurde.

Vilmers ist nicht verpflichtet, Ihnen während der Reparaturzeit Ersatzmöbel zur Verfügung zu stellen.

Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG

Ampertal 8

85777 Fahrenzhausen,

E-Mail: info@amper-marken.de